


COMPONENTI KIT ANTERIORE	FRONT KIT COMPONENTS	COMPOSANTS KIT ANTERIEURE	COMPONENTES KIT DELANTERO	G.P.L. L.P.G.	METANO C.N.G.
Riduttore	Converter	Vaporisateur	Reductor	LE M/LSE M	LME M
Commutatore	Petrol start switch	Commutateur	Conmutador	C97-L / P97	
avviamento a benzina		demarrage essence	arranque a gasolina		
Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	LES 95 o 98	
Elettrovalvola G.P.L.	LPG solenoid valve	Electrovanne GPL	Electroválvula GLP	EV2	-
Sensore manometro metano	CNG sensor and manometer	Capteur pression Methane	Sensor de GNC y manómetro -		805i
Miscelatore	Mixer	Melangeur	Mezclador	MX 349	MX 349 Met.
Emulatore staccainiettori	Injectors simulator	Emulateur injecteurs	Simulador de inyectores	Pitagora 160-6	

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO

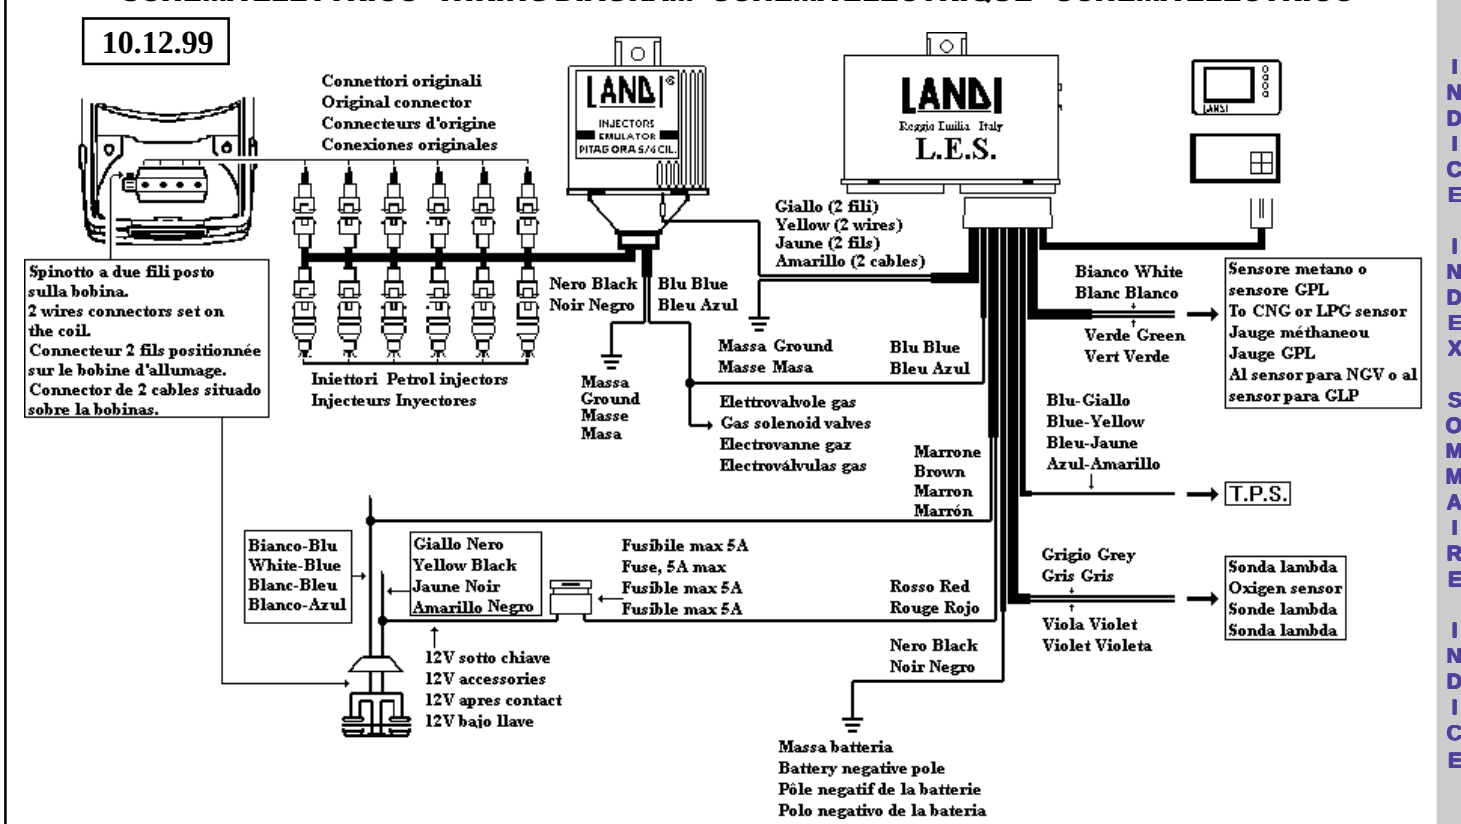

NOTE

- Montare il miscelatore nel condotto di aspirazione.
- La vettura ha 2 sonde lambda a 4 fili (lavorare su quella lato passeggero). Collegare solo il filo lambda_in del LES.
- Segnare T.P.S. sul filo centrale, rosso-blu.
- Con LES 95 non collegare i fili gialli.
- Fissare la massa del L.E.S. sul polo negativo della batteria.
- Scollegare la batteria prima di effettuare qualsiasi operazione.
- Saldare le connessioni elettriche.
- Non utilizzare rubacorrente

MATERIALE CONSIGLIATO

- Set tubazioni e raccorderie

NOTES

- Install the mixer in the air inlet manifold.
- The car has 2 Oxygen sensors with 4 wires (use that passenger side). Connect LES lambda_in wire.
- T.P.S. signal is on central wire, red-blue.
- With LES 95 do not connect yellow wires.
- Connect L.E.S. ground to the battery negative pole.
- Disconnect the battery before working.
- Soft solder wiring connections.
- Do not use fast-connections

OTHER SUGGESTED MATERIAL

- Pipes and fitting set

NOTES

- Installer le mélangeur dans le conduit d'aspiration.
- La voiture a 2 sondes lambda à 4 fils (opérer sur celle côté passager). Connecter seulement le fil lambda_in du LES.
- Signal TPS sur fil centrale, rouge-bleu.
- Avec LES 95 ne pas connecter les fils jaunes.
- Fixer la masse du LES sur le pôle négatif de la batterie.
- Déconnecter la batterie avant d'effectuer n'importe quelle opération.
- Souder les connexions électriques.
- Ne pas utiliser de connexions rapides.

MATERIEL CONSEILLE

- Kit tuyaux et raccords

NOTAS

- Montar el mezclador en el conducto de aspiración.
- El coche tiene 2 sondas lambda con 4 cables (conectar sólo aquella del pasajero). Conectar sólo el cable lambda_in del LES.
- Señal T.P.S. en el cable central, rojo-azul.
- Con LES 95 no conectar los cables amarillos.
- Fijar la masa del LES en el polo negativo de la batería.
- Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación.
- Soldar las conexiones eléctricas.
- No utilizar conexiones rápidas

MATERIA ADICIONAL ACONSEJADO

- Set cañerías y racores