


COMPONENTI KIT ANTERIORE	FRONTKIT COMPONENTS	COMPOSANTS KIT ANTERIEURE	COMPONENTES KIT DELANTERO	G.P.L. L.P.G.	METANO C.N.G.
Riduttore	Converter	Vaporisateur	Reductor	LE/LSEM	LMEM
Commutatore	Petrol start switch	Commutateur	Conmutador	C97-L / P97	
avviamento a benzina		demarrage essence	arranque a gasolina		
Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	LES 95 o 98	
Elettrovalvola G.P.L.	LPG solenoid valve	Electrovanne GPL	Electroválvula GLP	EV2	-
Sensore manometro metano	CNG sensor and manometer	Capteur pression Methane	Sensor de GNC y manómetro -		805i
Miscelatore	Mixer	Melangeur	Mezclador	-	-
Emulatore staccainiettori	Injectors simulator	Emulateur injecteurs	Simulador de inyectores	Dedra (450)	
Relay	Relay	Relais	Relais	375	
Relay	Relay	Relais	Relais	Doppio scambio	
Variatore d'anticipo	Timing advance	Variateur d'avance	Variador de avance	Cat (547)	

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO

21.06.99

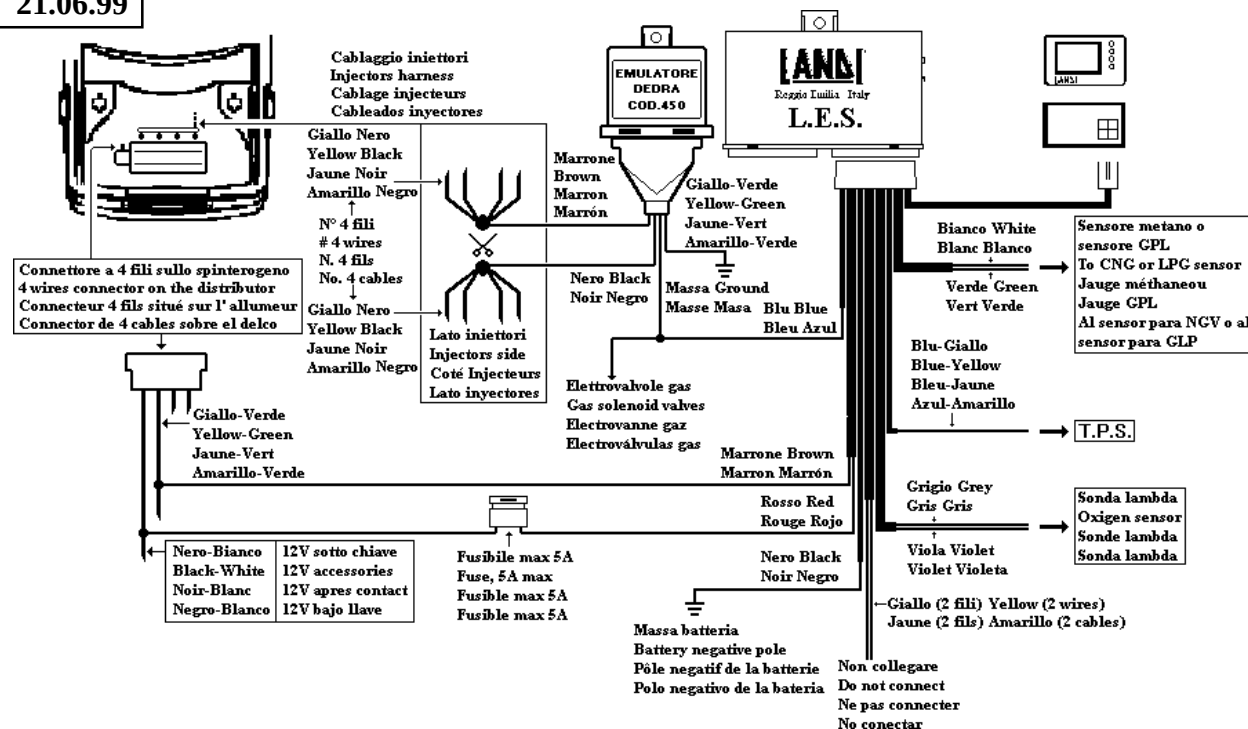

NOTE

- Sonda Lambda a 4 fili. Segnale sul filo bianco.
- Modificare la massa della sonda come da [HONDA VARIE - 3](#).
- Segnale T.P.S. sul filo centrale, rosso-nero.
- Per l'interruzione della memoria e della spia consultare [HONDA VARIE - 3](#).
- Fissare la massa del L.E.S. sul polo negativo della batteria.
- Scollegare la batteria prima di effettuare qualsiasi operazione.
- Saldare le connessioni elettriche.
- Non utilizzare rubacorrente
- MATERIALE CONSIGLIATO**
- Set tubazioni e raccorderie

NOTES

- 4 wires Oxygen sensor. Signal is on the white wire.
- Modify sensor ground according to [HONDA VARIE - 3](#).
- T.P.S. signal is on central wire, red-black.
- Check [HONDA VARIE - 3](#) for ECU memory reset and check engine lamp cutting.
- Connect L.E.S. ground to the battery negative pole.
- Disconnect the battery before working.
- Soft solder wiring connections.
- Do not use fast-connections
- OTHER SUGGESTED MATERIAL**
- Pipes and fitting set

NOTES

- Sonde lambda à 4 fils. Signal sur fil blanc.
- Il faut modifier la masse de la sonde comme pour [HONDA VARIE - 3](#).
- Signal TPS sur fil centrale, rouge-noir.
- Pour l'interruption de la mémoire et du voyant check engine voir [HONDA VARIE - 3](#).
- Fixer la masse du LES sur le pôle négatif de la batterie.
- Déconnecter la batterie avant d'effectuer n'importe quelle opération.
- Souder les connexions électriques.
- Ne pas utiliser de connexions rapides.
- MATERIEL CONSEILLE**
- Kit tuyaux et raccords

NOTAS

- Sonda Lambda con 4 cables. señal en el cable blanco.
- Modificar la masa de la sonda, ver [HONDA VARIE - 3](#).
- Señal T.P.S. en el cable central, rojo-nero.
- Para la interrupción de la memoria e de indicador de avería ver [HONDA VARIE - 3](#).
- Fijar la masa del LES en el polo negativo de la batería.
- Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación
- Soldar las conexiones eléctricas
- No utilizar conexiones rápidas
- MATERIALE ADICIONAL ACONSEJADO**
- Set cañerías y racores