


LANCIA DEDRA 1.8 cat. '93 iniez. M.P.I. IAW 8F

LANDI

COMPONENTI KIT ANTERIORE	FRONT KIT COMPONENTS	COMPOSANTS KIT ANTERIEURE	COMPONENTES KIT DELANTERO	G.P.L. L.P.G.	METANO C.N.G.
Riduttore	Converter	Vaporisateur	Reductor	LE/LSE M	LME M
Commutatore	Petrol start switch	Commutateur	Conmutador	C97-L / P97	
avviamento a benzina		demarrage essence	arranque a gasolina		
Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	LES 95 o 98	
Elettrovalvola G.P.L.	LPG solenoid valve	Electrovanne GPL	Electroválvula GLP	EV2	-
Sensore manometro metano	CNG sensor and manometer	Capteur pression Methane	Sensor de GNC y manómetro	-	805i
Miscelatore	Mixer	Melangeur	Mezclador	FT 35	FT 35 Met.
Relay	Relay	Relais	Relais	Double Timing (371)	
Variatore d'anticipo	Timing advance	Variateur d'avance	Variador de avance	Pick up 60 (522-1)	

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO

12.01.99

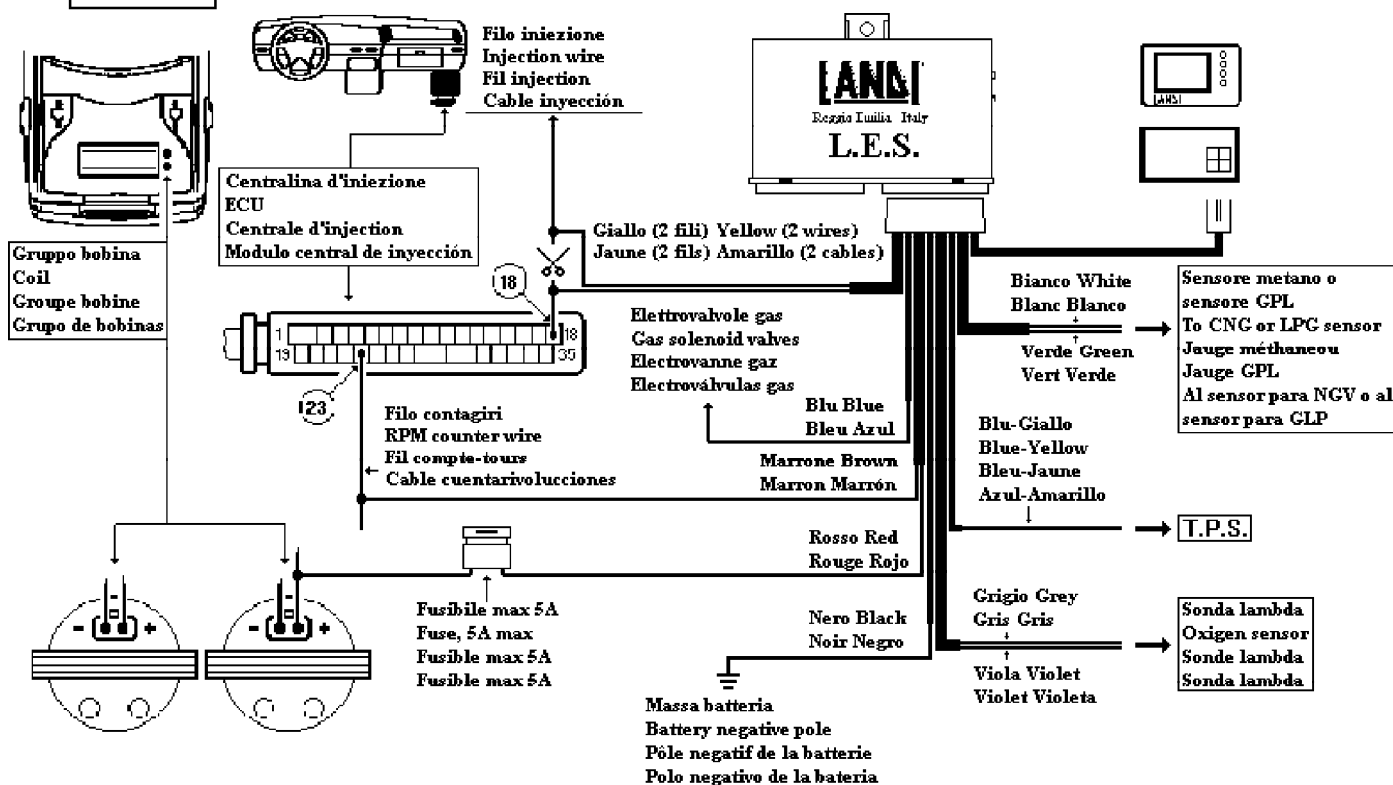

NOTE

- Montare il miscelatore nel condotto di aspirazione, all'uscita della scatola filtro.
 - Sonda Lambda a 4 fili. Segnale sul filo nero.
 - Segnale T.P.S. sul filo n° C, giallo.
 - Per l'installazione del Double Timing Relay (371) consultare [LANCIA VARIE - 1](#).
 - Fissare la massa del L.E.S. sul polo negativo della batteria.
 - Scollegare la batteria prima di effettuare qualsiasi operazione.
 - Saldare le connessioni elettriche.
 - Non utilizzare rubacorrente
- MATERIALE CONSIGLIATO**
- Set tubazioni e raccorderie
 - Serbatoio G.P.L. lt. 80 o toroidale lt. 48/50.

NOTES

- Install the mixer in the air inlet manifold, at filter box outlet.
 - 4 wires Oxygen sensor. Signal is on the black wire.
 - T.P.S. signal is on wire #C, yellow.
 - Check [LANCIA VARIE - 1](#) for (371) Double Timing Relay installation.
 - Connect L.E.S. ground to the battery negative pole.
 - Disconnect the battery before working.
 - Soft solder wiring connections.
 - Do not use fast-connections
- OTHER SUGGESTED MATERIAL**
- Pipes and fitting set
 - 80 lt. LPG tank or 48/50 lt.toroidal tank

NOTES

- Installer le mélangeur dans le conduit d'aspiration, à la sortie de la boîte du filtre.
 - Sonde lambda à 4 fils. Signal sur fil noir.
 - Signal TPS sur fil jaune.
 - Pour la connexion du Double Timing Relais (371) voir [LANCIA VARIE - 1](#).
 - Fixer la masse du LES sur le pôle négatif de la batterie.
 - Déconnecter la batterie avant d'effectuer n'importe quelle opération.
 - Souder les connexions électriques.
 - Ne pas utiliser de connexions rapides.
- MATERIEL CONSEILLE**
- Kit tuyaux et raccords
 - Réservoir gpl lt. 80 ou torique lt. 48/50.

NOTAS

- Installer le mélangeur dans le conduit d'aspiration, à la sortie de la boîte du filtre.
 - Sonde lambda à 4 fils. Signal sur fil noir.
 - Signal TPS sur fil amarillo.
 - Para la conexión del Double Timing Relais (371) consultar [LANCIA VARIE - 1](#).
 - Fijar la masa del LES en el polo negativo de la batería.
 - Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación
 - Soldar las conexiones eléctricas
 - No utilizar conexiones rápidas
- MATERIALE CONSIGLIATO**
- Set cañerías y racores
 - Tanque G.L.P. total 80 litros o circular lt.48/50.