


MITSUBISHI ECLIPSE 2.0 16V '96 cat. MPI ECI-Multi

LANDI

COMPONENTI KIT ANTERIORE	FRONT KIT COMPONENTS	COMPOSANTS KIT ANTERIEURE	COMPONENTES KIT DELANTERO	G.P.L. L.P.G.	METANO C.N.G.
Riduttore	Converter	Vaporisateur	Reductor	LE M /LSE M	LME
Commutatore avviamento a benzina	Petrol start switch	Commutateur demarrage essence	Conmutador arranque a gasolina	C97-L / P97	
Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	LES 98	
Elettrovalvola G.P.L.	LPG solenoid valve	Electrovanne GPL	Electroválvula GLP	EV2	-
Sensore manometro metano	CNG sensor and manometer	Capteur pression Methane	Sensor de GNC y manómetro	-	805i
Miscelatore	Mixer	Melangeur	Mezclador	LG 437	LM 437
Emulatore	Emulator	Emulateur	Simulador	Pitagora 160	

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO

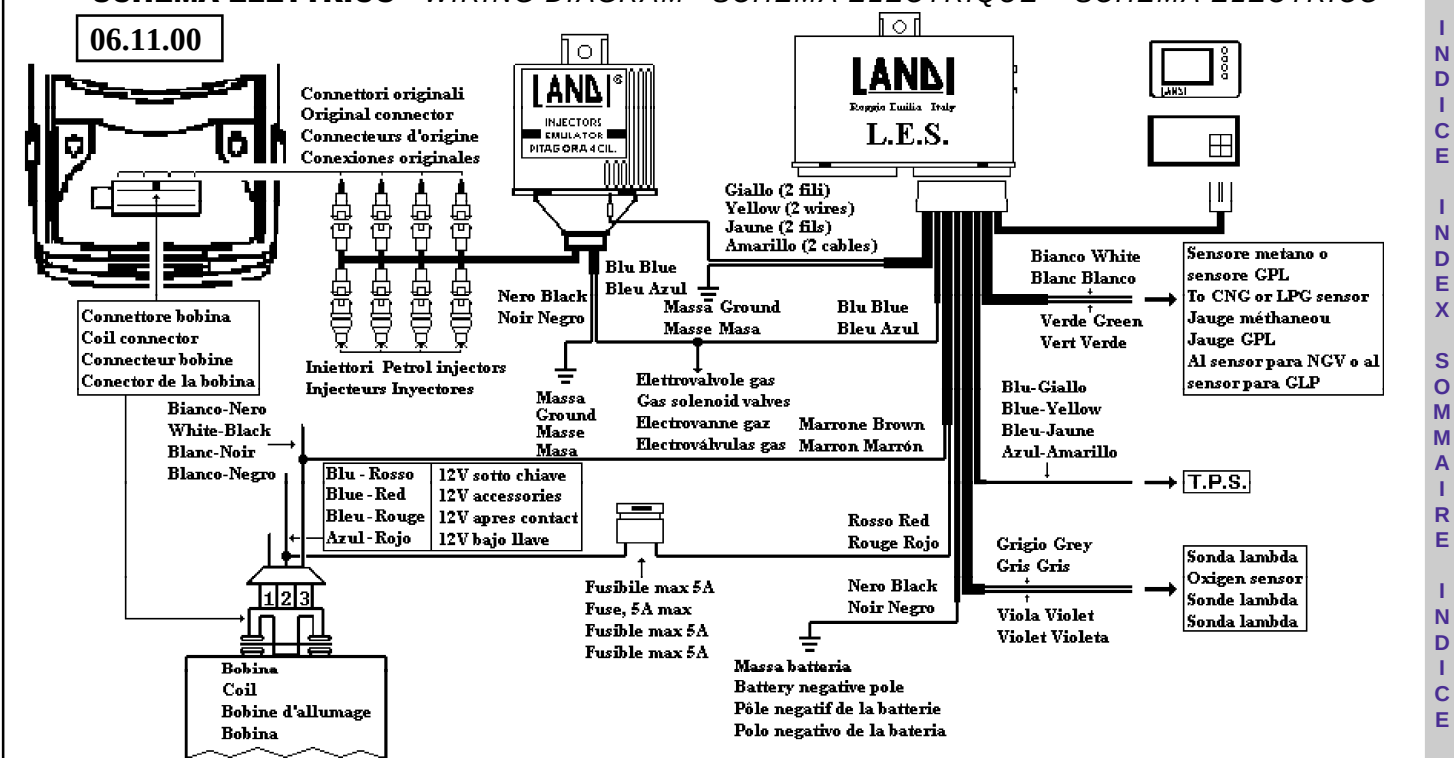

NOTE

- Montare il miscelatore sul corpo farfallato.
- **Sonda Lambda** a 4 fili. Segnale sul filo bianco.
- Segnale **T.P.S.** sul filo n°3 Marrone.
- Settare l'emulazione del Pitagora su "B".
- Fissare la massa del L.E.S. sul polo negativo della batteria.
- Scollegare la batteria prima di effettuare qualsiasi operazione.
- Saldare le connessioni elettriche.
- **Non utilizzare rubacorrente**
- **MATERIALE CONSIGLIATO**
- Set tubazioni e raccorderie
- Serbatoio G.P.L. lt.53

PROGRAMMAZIONE:

TIPO DI ACCENSIONE → 4 CILINDRI
TIPO DI TPS → LINEARE 0-5V
TIPO DI Sonda LAMBDA → 0-1V
EMULAZIONE LAMBDA → STANDARD

NOTES

- Fix the mixer to the throttle body.
- 4 wires **Oxygen sensor**. Signal is on the white wire.
- **T.P.S.** signal is on wire #3, Brown.
- Switch Pitagora emulation to "B".
- Connect L.E.S. ground to the battery negative pole.
- Disconnect the battery before working.
- Soft solder wiring connections.
- **Do not use fast-connections**
- **OTHER SUGGESTED MATERIAL**
- Pipes and fitting set
- 53 lt. L.P.G. tank

PROGRAMMING:

IGNITION TYPE → 4 CYLINDERS
TPS TYPE → 0-5V LINEAR
OXYGEN SENSOR TYPE → 0-1V
EMULATION TYPE → STANDARD

NOTES

- Installer le melangeur sur le papillon de l'accélérateur.
- **Sonda lambda** à 4 fils. Signal sur fil blanc.
- Signal **T.P.S.** sur le fil n° 3 Marron.
- Positionner le bouton du Pitagora sur la position "B".
- Fixer la masse du LES sur le pôle négatif de la batterie.
- Déconnecter la batterie avant d'effectuer n'importe quelle operation.
- Souder les connections électriques.
- **Ne pas utiliser de connections rapides.**
- **MATERIEL CONSEILLE**
- Kit tuyaux et raccords
- Réservoir G.P.L. lt.53

PROGRAMMATION:

TYPE D'ALLUMAGE → 4 CYLINDRES
TYPE DE TPS → LINEAIRE 0-5V
TYPE DE Sonda LAMBDA → 0-1V
TYPE D'EMULATION → STANDARD

NOTAS

- Montar el mezclador en el cuerpo mariposa.
- **Sonda Lambda** con 4 cables. Señal en el cable blanco.
- Señal **T.P.S.** en el cable Marrón.
- Programar la simulación del Pitagora en posición "B".
- Fijar la masa del LES en el polo negativo de la batería.
- Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación
- Soldar las conexiones eléctricas
- **No utilizar conexiones rápidas**
- **MATERIALE CONSIGLIATO**
- Set cañerías y racores
- Tanque GLP 53 litros

PROGRAMACIÓN:

TIPO ENCENDIDO → 4 CILINDROS
TIPO DE TPS → LINEAL 0-5V
TIPO DE Sonda LAMBDA → 0-1V
EMULACIÓN LAMBDA → STANDARD