

Make / Merk / Marque / Marke:

Car-Engine type / Auto-Motor type / Auto-Moteur type / Model-Motor Typ: **SUBARU Outback 2.5 MT/AT**  
 Modelyear / Modeljaar / Année de fabrication / Modelljahr : **'06 --->**  
 Motorkit Nr. / Motorset Nr. / No. Kit moteur / Motorkit Nr. : **260100-648(MT/AT)**  
**260100-648-2(MT/AT)**  
**(France)**

Instruction Nr./Instructienr. / Numero d'instruction / Einbauanleitungs Nr.: **265000-863\*6**

#### GENERAL INSTRUCTIONS

**When installing the GSI LPG installation, compliance is required with the following guidelines:**

- \* This manual is based on dutch regulations. It's the installer's responsibility to check the local regulations and to make all necessary adaptions
- \* Before commencing the installation of the LPG installation, remove the negative terminal from the battery.
- \* If necessary, consult the workshop manual of the relevant car before the parts are disassembled.
- \* All directions in the installation manual are given from the direction of the traffic.
- \* Unless indicated otherwise, all measurements are in mm.
- \* When drilling be careful for the underlying parts!
- \* Deburr holes in the plating and treat them for rust.
- \* First check the measurements given and the wire colours and positions.
- \* The holes for the injectors must be drilled in accordance with the instructions.
- \* Use the correct drilling jig, if indicated.
- \* When fitting the injector nipples, vacuum nipples, water nipples, gas nipples and LPG valve, use sealing locking agent on the screwthread.
- \* Mount the GSI injector in line with the injector holder.
- \* Always oil the O-rings of the injector holders.
- \* Use the right hose clips when fitting all hoses.
- \* After installing the LPG installation, ensure a watertight seal on the cable and pipe lead-throughs.
- \* Use the connectors supplied for electrical connections and then insulate them completely. Do not solder!
- \* Prevent the risk of damage from wiring harnesses and hoses. Fasten them with the cable ties supplied
- \* Check the entire installation for leaks once installation is completed.

#### **Adjustment for a car with GSI LPG installation:**

Adjust the operating pressure of the vaporiser/pressure regulator when the engine is at operating temperature:

**1st stage: 1000 mbar**

This adjustment must always be made immediately after the installation of the LPG installation!

#### ALGEMENE INSTRUCTIES

**Bij de inbouw van de GSI-autogasinstallatie dienen de volgende richtlijnen in acht te worden genomen:**

- \* Deze instructie is gebaseerd op de nederlandse inbouwvoorschriften. Het is de verantwoording van de inbouwer om de lokale regels te controleren en de nodige aanpassingen uit te voeren.
- \* Neem voordat met de inbouw van de autogasinstallatie wordt begonnen de minpool van de accu los.
- \* Raadpleeg, indien nodig, het werkplaatsboek van de betreffende auto voordat onderdelen worden gedemonteerd.
- \* Alle richtingen in de inbouwhandleiding zijn aangegeven vanuit de rijrichting.
- \* Alle maten zijn, tenzij anders aangegeven, vermeld in mm's.
- \* Let bij het boren op de onderliggende delen.
- \* Gaten in het plaatwerk aangebracht ontbramen en tegen roest behandelen.
- \* Controleer vooraf de opgegeven maten en draadkleuren en posities.
- \* Het boren van de gaten voor de injectoren moet volgens de instructies gebeuren. Indien aangegeven de juiste boormal gebruiken.

- \* Bij de montage van de injectornippels, vacuumnippels, waternippels, gasnippels en LPG-afsluiter een afdichtend borgmiddel op de schroefdraad gebruiken.
- \* Monteer de GSI-injector in lijn met de injectorhouder.
- \* Gebruik altijd olie op de O-ringen van de injectorhouders.
- \* Alle slangen monteren met de juiste slangklemmen.
- \* Na inbouw van de autogasinstallatie de kabel- en leidingdoorvoer waterdicht afwerken.
- \* Electrische verbindingen uitvoeren met de bijgeleverde verbindingconnectors en daarna afisoleren. Niet solderen!
- \* Voorkom dat kabelbomen en slangen kunnen beschadigen. Leg deze vast met de bijgeleverde binders
- \* Controleer de gehele installatie op lekkage als de inbouw gereed is.
  
- \* **Afstelling voor auto met GSI autogasinstallatie:**  
Stel de werkdruk van de verdamper/drukregelaar af als de motor op bedrijfstemperatuur is.  
**1e trap : 1000 mbar**  
Deze afstelling moet altijd direct na inbouw van de autogasinstallatie uitgevoerd worden !

### **INSTRUCTIONS GENERAL**

#### **Règles de montage de l'installation gaz GSI:**

- \* Cette manuel d'instruction est basé sur normes néerlandais. C'est la responsabilité de mechanicien de vér normes locales !
- \* Veuillez déconnecter, avant le montage de l'installation gaz la borne négative de la batterie.
- \* Consultez, si nécessaire, le manuel d'atelier de la voiture concernée avant le démontage des pièces.
- \* Toutes les indications du manuel de montage sont données suivant l'ordre chronologique des opérations à effectuer.
- \* Toutes les mesures sont, sauf autrement indiquées, en mm.
- \* Faites attention aux pièces latérales pendant les perçages.
- \* Les trous réalisés dans la tôle doivent être ébavurés et protégés contre la rouille.
- \* Contrôler à l'avance les mesures, les couleurs des fils et les positions indiquées.
- \* Le perçage des trous pour les injecteurs doit être fait selon l'instruction de montage.
- \* Si indiqué, utiliser le gabarit spécifique.
- \* Au montage des raccords injecteurs, raccords à dépression, raccords d'eau, raccords de gaz et électrovanne principale, utilisez un produit de scellement sur le filet.
- \* Toujours utiliser de l'huile sur les joints, en montant les injecteurs.
- \* Placer l'injecteur GSI précisément dans l'axe de sa coupelle et sans contrainte.
- \* Serrer les tuyaux avec les colliers correspondant aux diamètres.
- \* Après le montage, assurer l'étanchéité des passages faisceaux et canalisations.
- \* Réaliser les connections électriques avec les connecteurs livrés et puis isoler. Ne pas souder!
- \* Attachez les faisceaux, câbles et tuyaux pour éviter tous frottements.
- \* Après le montage, contrôler l'étanchéité gaz, essence et eau sur tous les circuits et raccords.
  
- \* **Réglage de l' installation GSI:**  
Régler la pression de travail du détendeur quand la voiture est en température de fonctionnement.  
**Première étape 1000 mbar**  
Ce réglage doit être effectué directement après le montage de l'installation gaz!

### **ALGEMEINE ANWEISUNGEN**

#### **Die folgenden Richtlinien müssen beim Einbau einer GSI-Autogasanlage befolgt werden:**


- \* Diese Anweisungen richten sich nach der niederländischen Einbauvorschriften. Es unterliegt der alleinigen Verantwortung des Installateurs um die örtlichen Regeln zu kontrollieren und die erforderlichen Anpassungen auszuführen.
- \* Vor dem Einbau der Autogasanlage den Minuspol der Batterie abklemmen.
- \* Falls erforderlich, vor dem Ausbau von Fahrzeugteilen zuerst im diesbezüglichen Werkstatthandbuch nachschlagen.
- \* Alle Richtungsanweisungen in dieser Einbauanleitung beziehen sich auf die Fahrtrichtung.
- \* Sofern nicht anders vermerkt, sind alle Maße in mm angegeben.
- \* Beim Bohren auf die unterliegenden Teile achten.
- \* In den Blechplatten gebohrten Löcher entgraten und gegen Rost behandeln.
- \* Die angegebenen Maße, Drahtfarben und Positionen vor dem Einbau kontrollieren.
- \* Beim Anbringen von Bohrlöchern für die Injektoren müssen die Anweisungen streng befolgt werden.
- \* Falls angegeben, die korrekte Bohrschablone verwenden.
- \* Zum Abdichten der Injektor-, Unterdruck-, Wasser- und Gasnippel sowie des LPG-Ventils, beim Einbau auf dem Schraubengewinde ein Dichtmittel anbringen.
- \* Den GSI-Injektor auf einer Linie mit dem Injektorhalter einbauen.
- \* Die O-Ringe der Injektorhalter immer mit Öl benetzen.
- \* Für alle Schläuche die passenden Schlauchklemmen verwenden.
- \* Nach dem Einbau der Autogasanlage die Kabel- und Leitungsdurchführung wasserdicht abdichten.
- \* Für die elektrischen Anschlüsse die mitgelieferten Steckverbinder verwenden und danach abisolieren. Nicht löten!
- \* Kabelbäume und Schläuche vor Beschädigungen schützen. Diese mit den mitgelieferten Kabelbindern befestigen.
- \* Nach dem Einbau die gesamte Anlage auf Lecks überprüfen.
  
- \* **Einstellen von Fahrzeugen mit GSI-Autogasanlagen:**  
Den Betriebsdruck des Verdampfers/Druckreglers einstellen, wenn der Motor die Betriebstemperatur aufweist:  
**1. Stufe: 1000 mbar**  
Diese Einstellungen müssen immer unmittelbar nach dem Einbau der Autogasanlage durchgeführt werden!

Fitting order / Montage volgorde / Ordre de montage / Einbau reihenfolgeNr. Description / Omschrijving / Description / Umschreibung

- 1.1 Modules - ECM / Modules - ECM / Modules - ECM / Modul - Steuergerät**
- 1.2 Vaporisor / Verdampfer / Vaporiseur / Verdampfer**
- 2. MAPsensor / MAPsensor / Sonde MAP / MAP sensor**
- 3. Waterconnexions / Waternaansluitingen / Connections d'eau / Wasseranschlüsse**
- 4. Vacuumnipple / Vacuumnippel / Douille à dépression / Vakuumnippel**
- 5. GSI-injectors / GSI-injectors / Injecteurs GSI / GSI-Einspritzventile**
- 6. Splitter / Splitter / Répartiteur filtre / Verteiler**
- 7. Cable leadthrough / Kabeldoorvoer / Passage de faisceau / Kabeldurchführung**
- 8(11). Electric connections / Electrische aansluitingen / Connexions électriques / Elektronische anschlüsse**
- 9. Connectorsupport / Connectorsteun/ Support du connecteur / Steckerstütze**
- 10. Vacuumconnections / Vacuumaansluitingen / Connexions de dépression / Vakuumanschlüsse**
- 11. Electric connections / Electrische aansluitingen / Connexions électriques / Elektronische anschlüsse**
- 12. Electrical diagram / Elektrisch schema / Schéma électrique / Elektronisches Schaltschema**

Explanation of symbols / Verklaring van symbolen / Explications des symboles / Kurzzeichnungenklärung Page 13  
Colorcodes/Kleurcodes/Code des couleurs/Farbcodes Page 13


- 1a** Modules-ECM-Mapsensor  
Modules- ECM-Mapsensor  
Modules-ECM-SondeMAP  
Modul-Steuergerät-MAPsensor

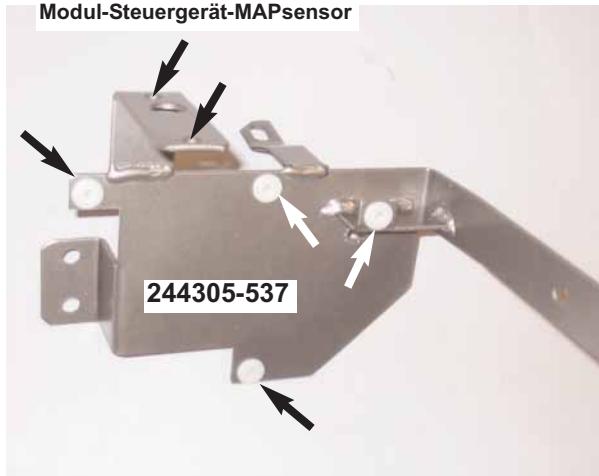

Y 6x

**1b**


Y 238002-064 + 238002-077

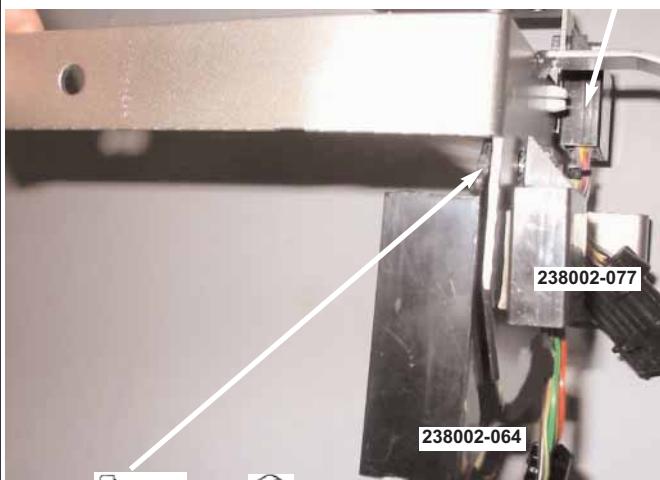


M6 x 16  
240006-015 + M6  
240006-001

**1c**

Y 238002-075

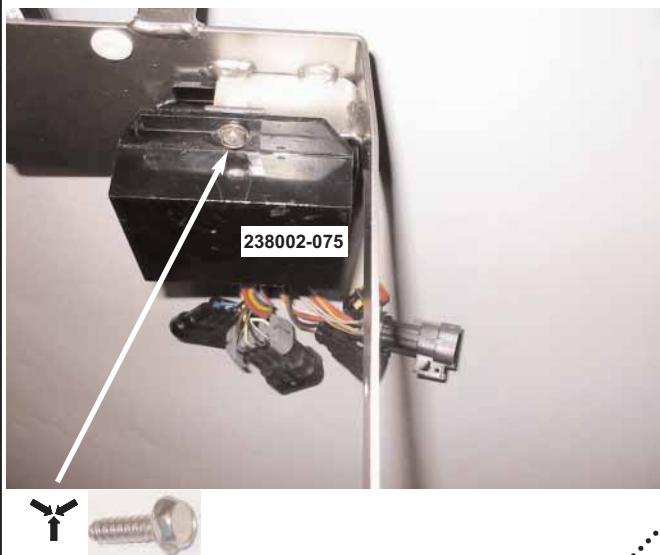


- 1d** **OPTIONAL:** EOBD MODULE 238002-081  
**OPTIONEEL:** EOBD MODULE 238002-081  
**OPTIONEL:** EOBD MODULE 238002-081  
**FAKULTATIV:** EOBD MODUL 238002-081

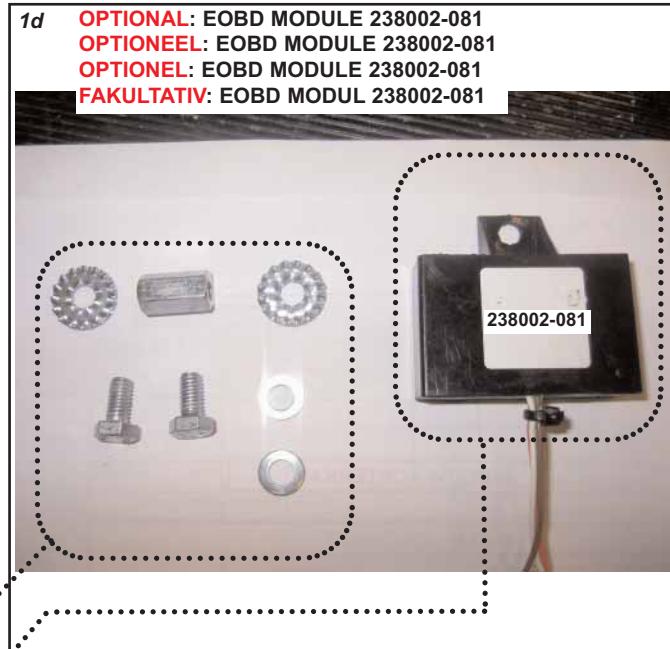



- 1e** **OPTIONAL:** EOBD MODULE 238002-081  
**OPTIONEEL:** EOBD MODULE 238002-081  
**OPTIONEL:** EOBD MODULE 238002-081  
**FAKULTATIV:** EOBD MODUL 238002-081




- 1f** Preparation/Voorbereiding/Préparation/Vorbereitung  
**AG 60009**

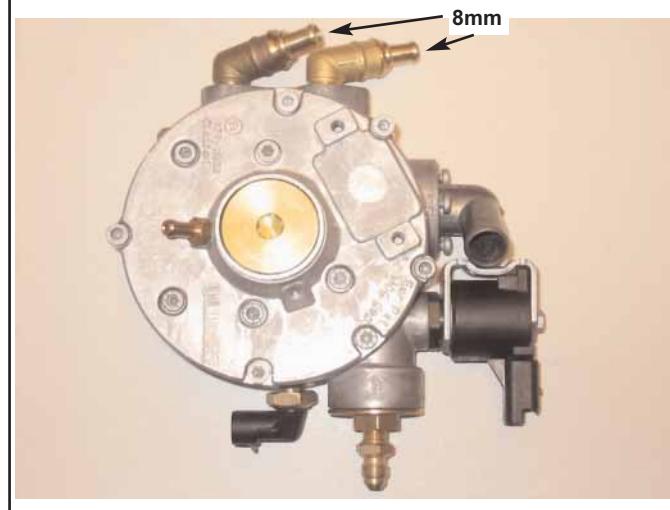

1g

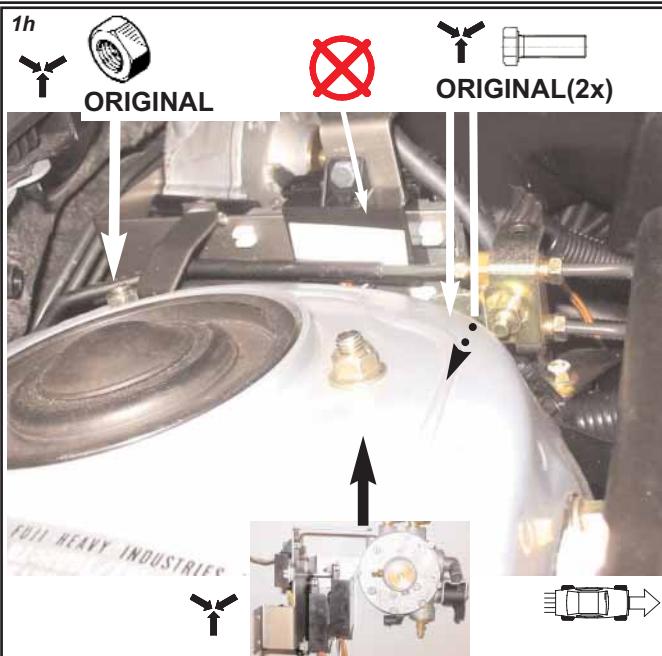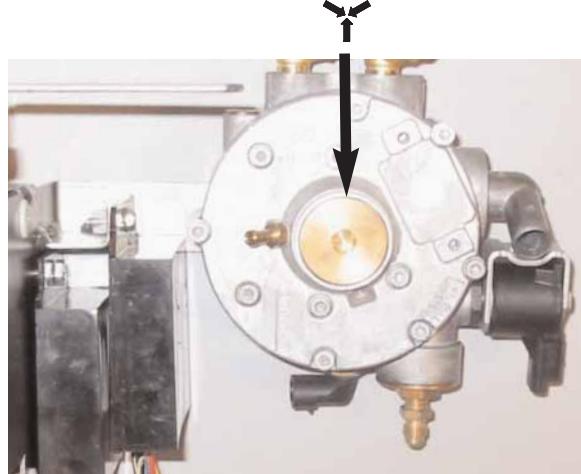


1i

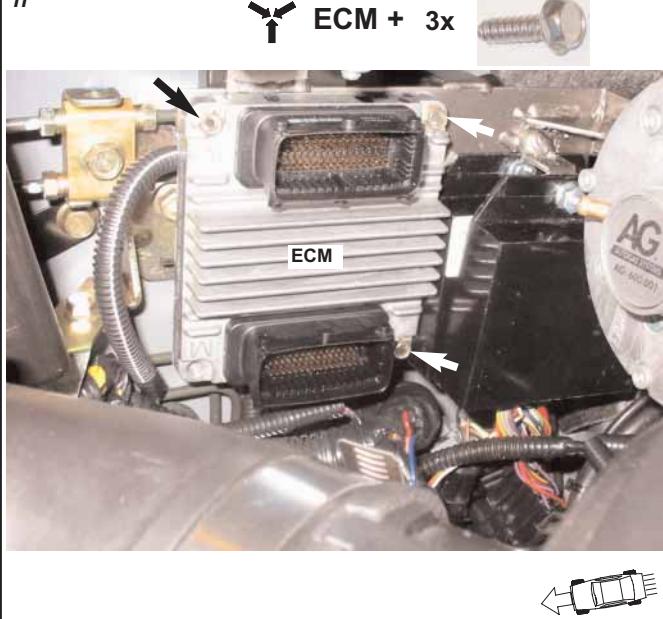


1j









2a

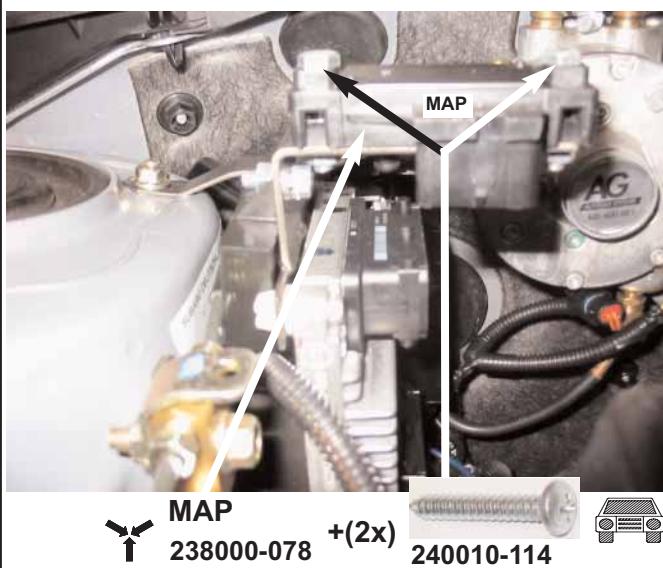

3a

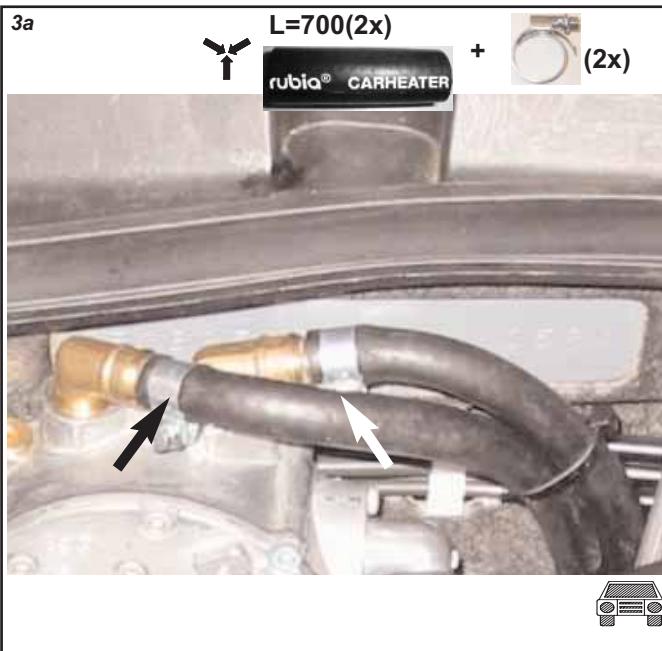

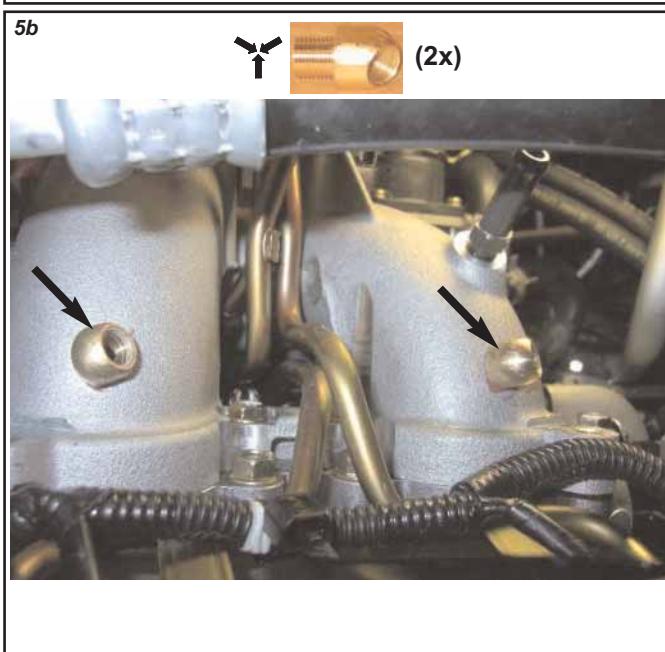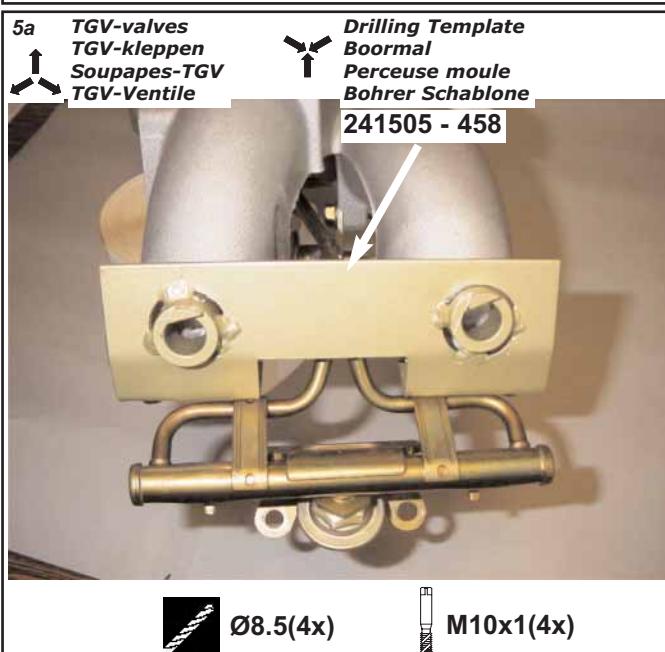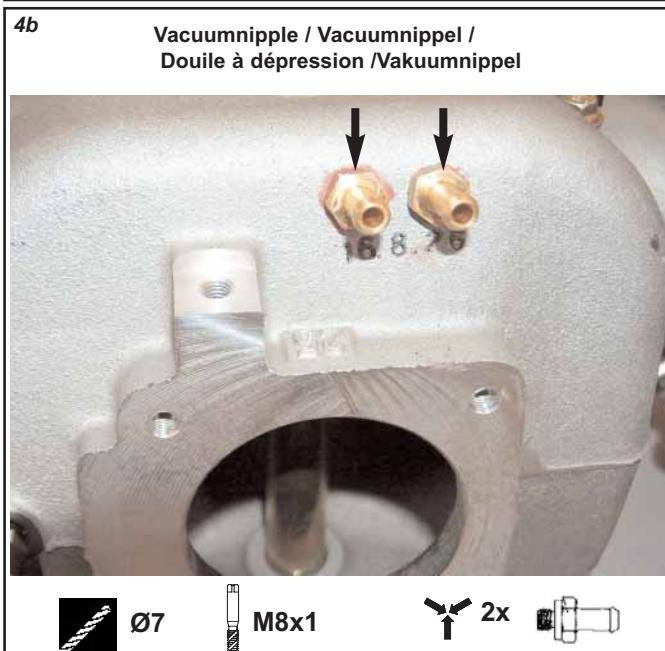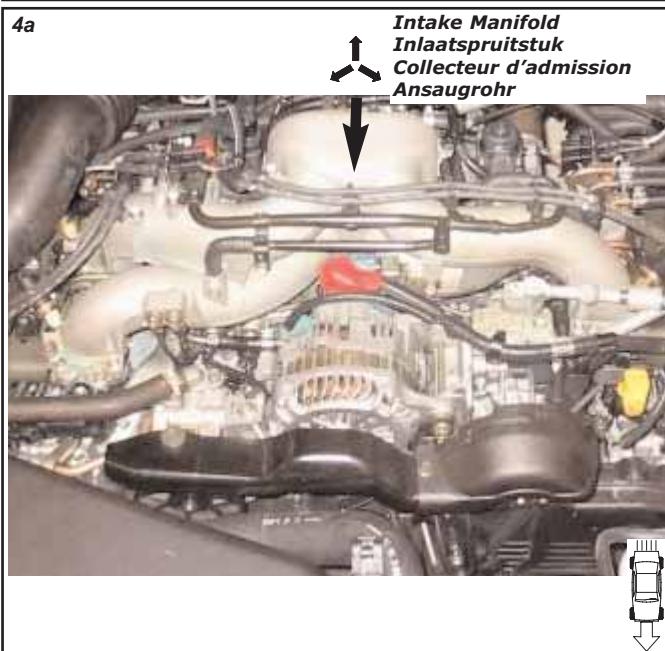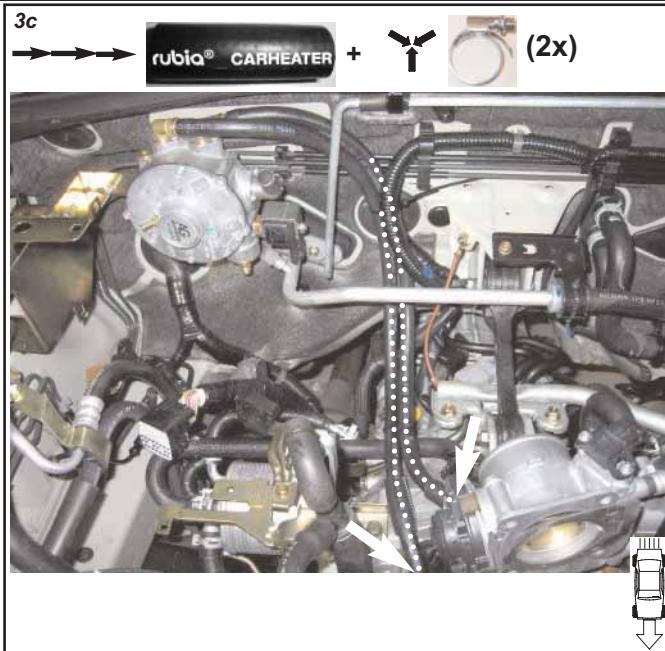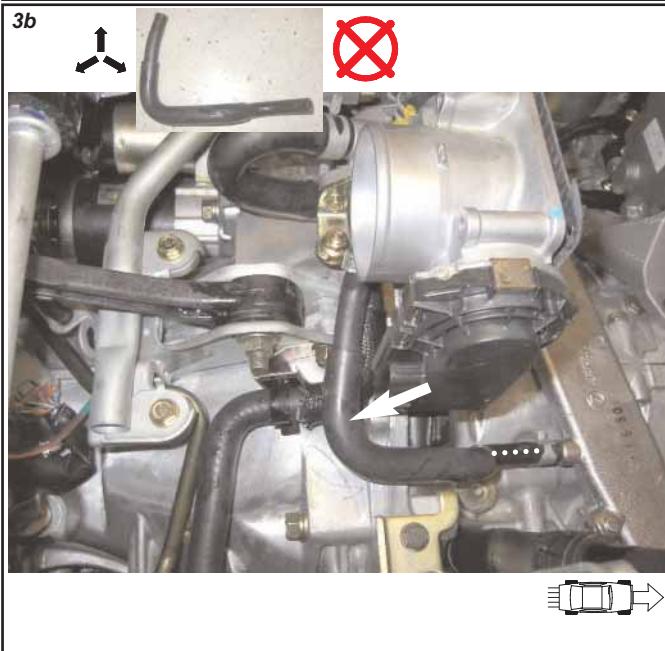

5c



5d




(2x)



5e



(2x)

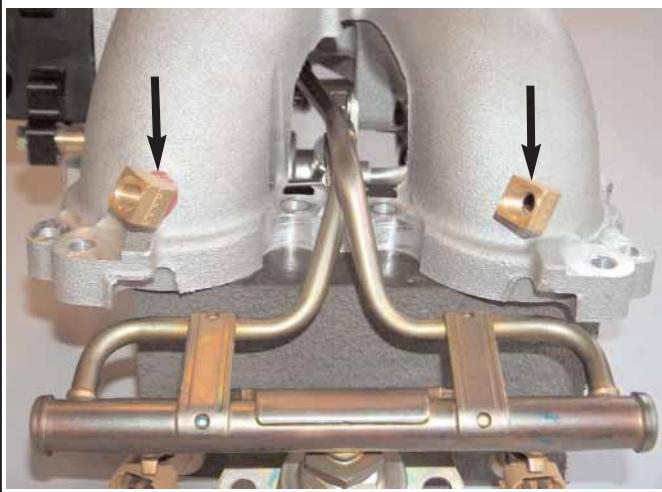

5f



**Intake Manifold**  
**Inlaatspruitstuk**  
**Collecteur d'admission**  
**Ansaugrohr**




**Replace gaskets**  
**Vervang pakkingen**  
**Remplacer les joints**  
**Dichtungen Ersetzen**



5g




(2x)

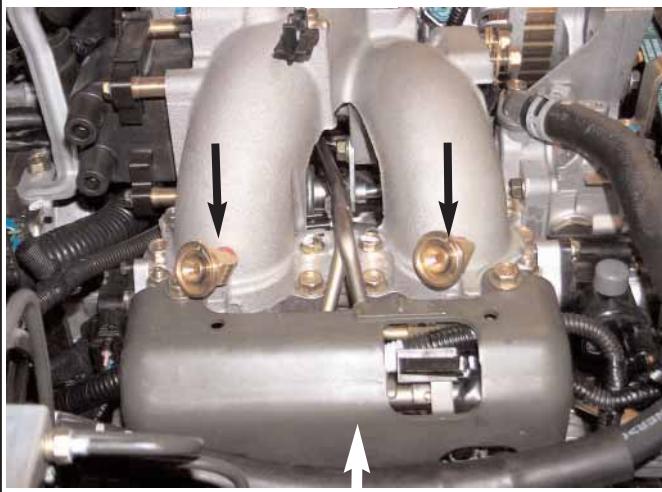


5h




(2x)

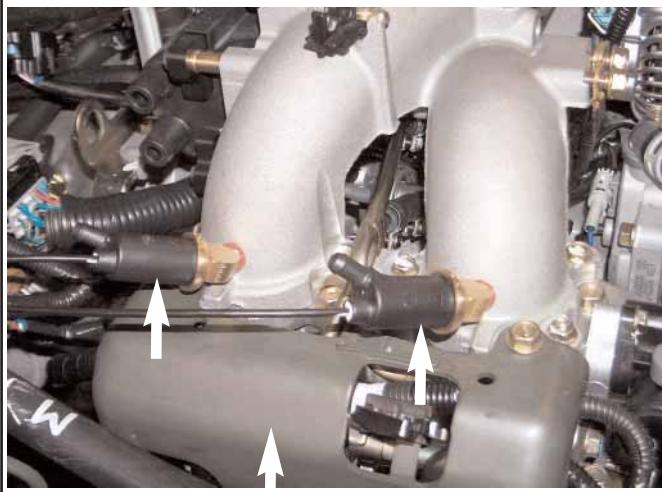

5i

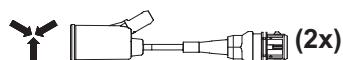

6b

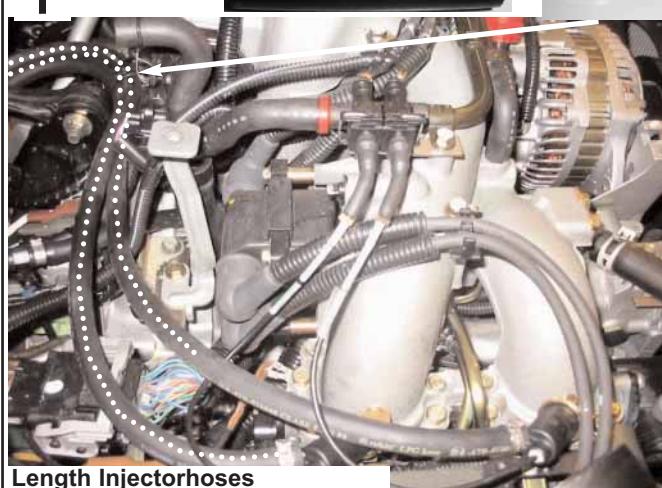

Length Injectorhoses

Lengte Injectorslangen

Longueur des tuyaux d'injecteur - 65 cm

Länge Einspritzventilschlüsse




7b Harness leadthrough

MT Kabeldoorvoer

→ 238675-063/068(EOBD)

AT Passage de faisceau


Kabeldurchführung

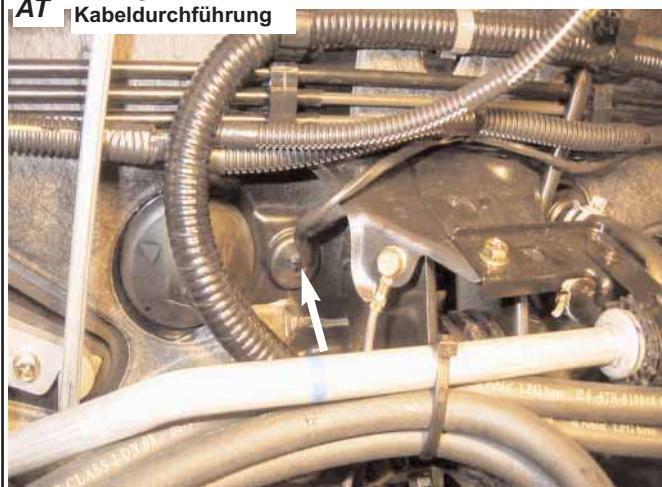

6a



2x

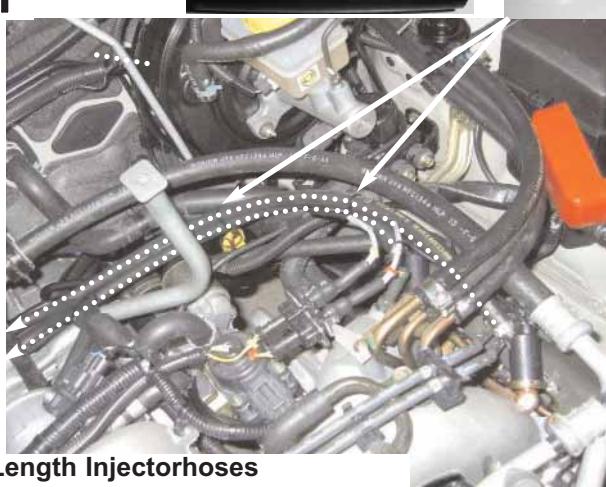

Length Injectorhoses

Lengte Injectorslangen

Longueur des tuyaux d'injecteur - 65 cm

Länge Einspritzventilschlüsse




6c



8a(11)

Electric connections / Electr. aansluitingen/  
Connexions électr. /Elektr. anschlässe

BN (2x)

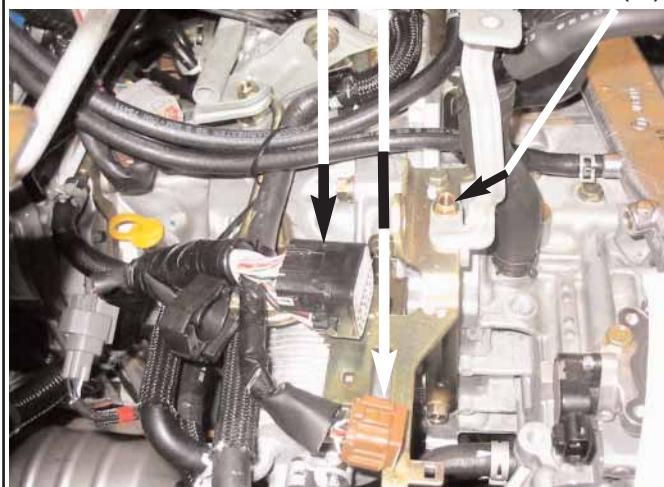

11a+b Page 10 + 11 / Blz. 10 + 11  
Feuille 10 + 11 / Seite 10 + 11

9a

Connectorsupport / Connectorsteun/  
Support du connecteur / Steckerstütze



244304-742

9b


Connectorsupport / Connectorsteun/  
Support du connecteur / Steckerstütze








244304-742

10a

Vacuumconnexions  
Vacuumaansluitingen  
Connections de dépression  
Vakuumanschlüsse

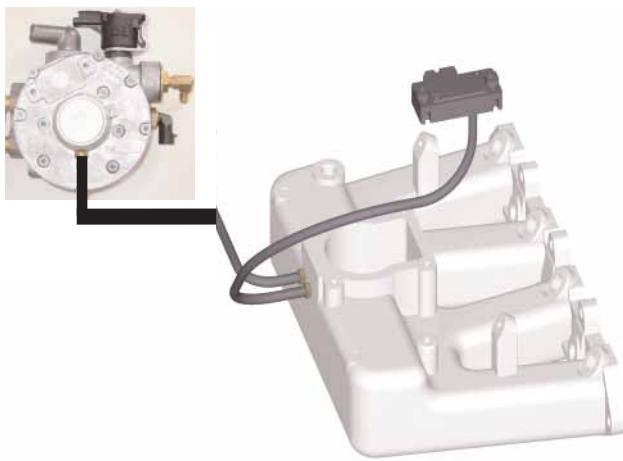


11a(8)

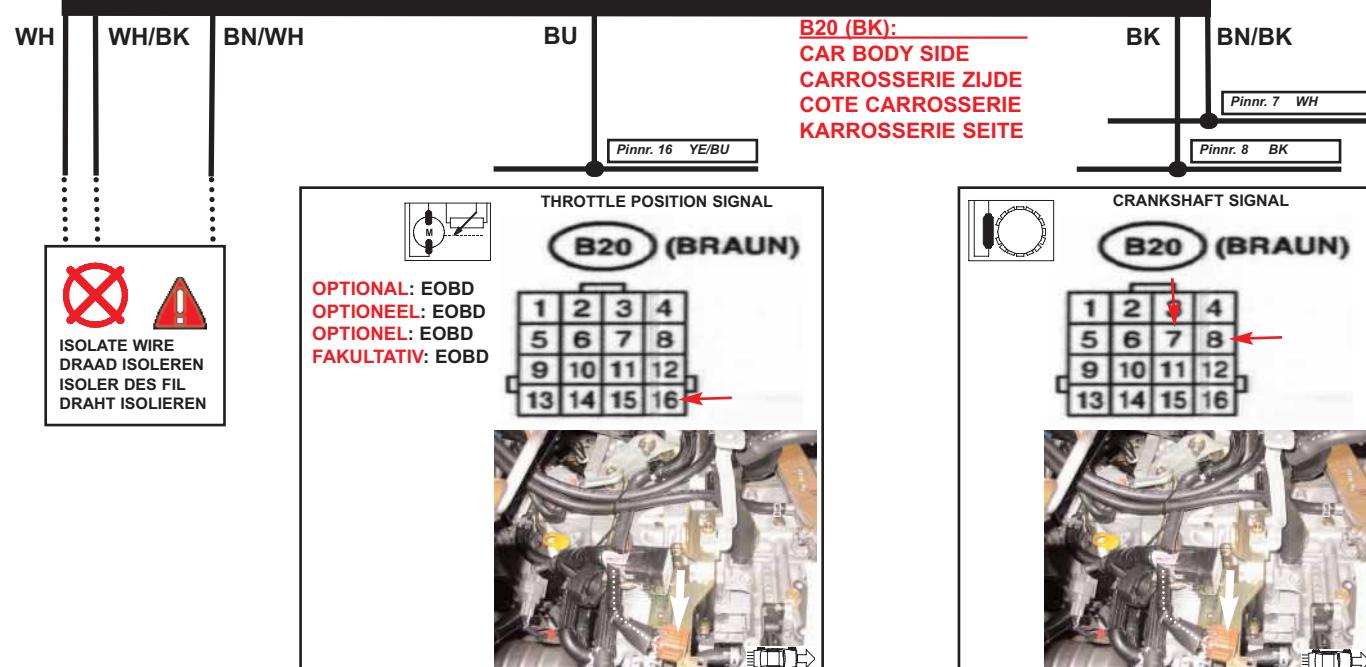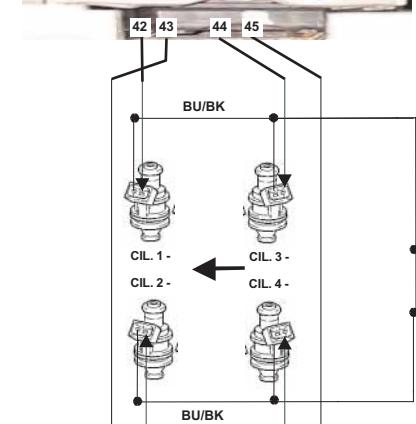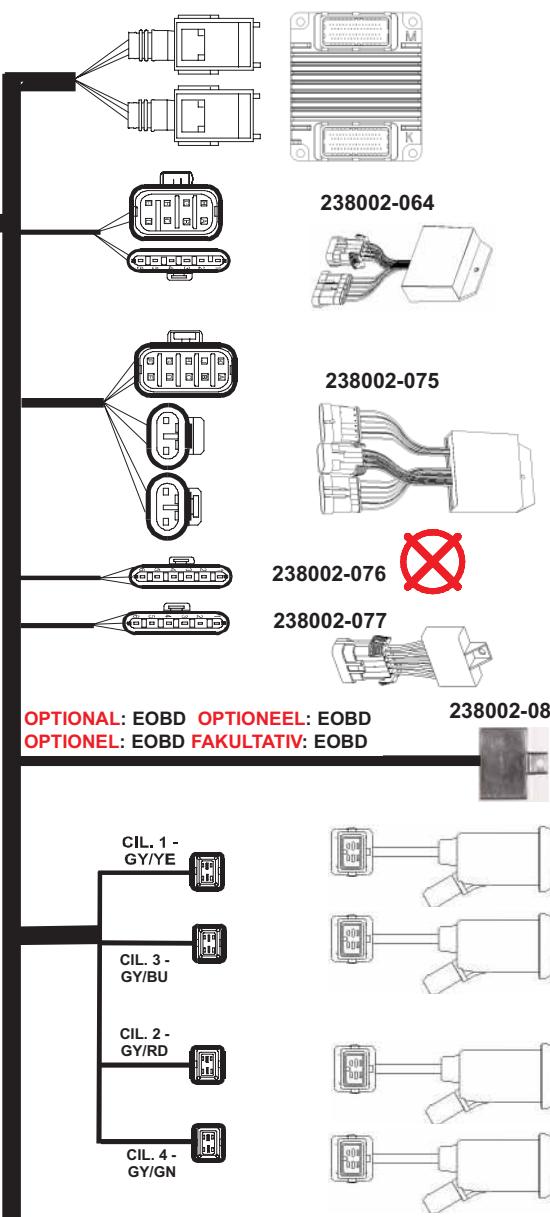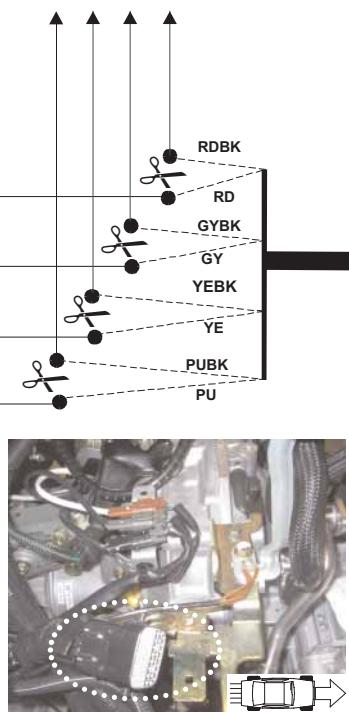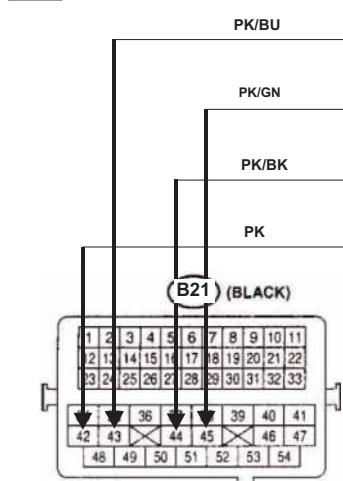**B21 (BK) CAR BODY SIDE  
CARROSSERIE ZIJDE  
COTE CARROSSERIE  
KARROSERIE SEITE**


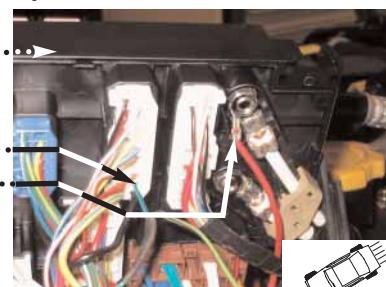
11b(8)

BOTTOM FUSEBOX : ---> TURN UPSIDE DOWN  
 ZEKERINGKAST : ---> ONDERSTEBOVEN KEREN  
 BOÎTE À FUSIBLES : ---> METTRE SENS DESSUS DESSOUS  
 SICHERUNGSDOSE : ---> DAS UNTERSTE ZUÖBERST KEHREN

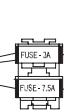

15+  
GN/B  
RD  
30+

Pos.Nr.:19 GN/BK



DIAGNOSIS  
DIAGNOSE  
DIAGNOSTIC  
DIAGNOSE



BN/B



BN  
BN



BN



BN



BN



BN



BN



BN




BN



BN



BN

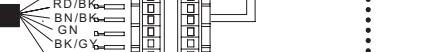

BN



BN



BN



BN



BN



BN



BN



BN



BN



BN



BN



BN



BN



BN




BN



BN



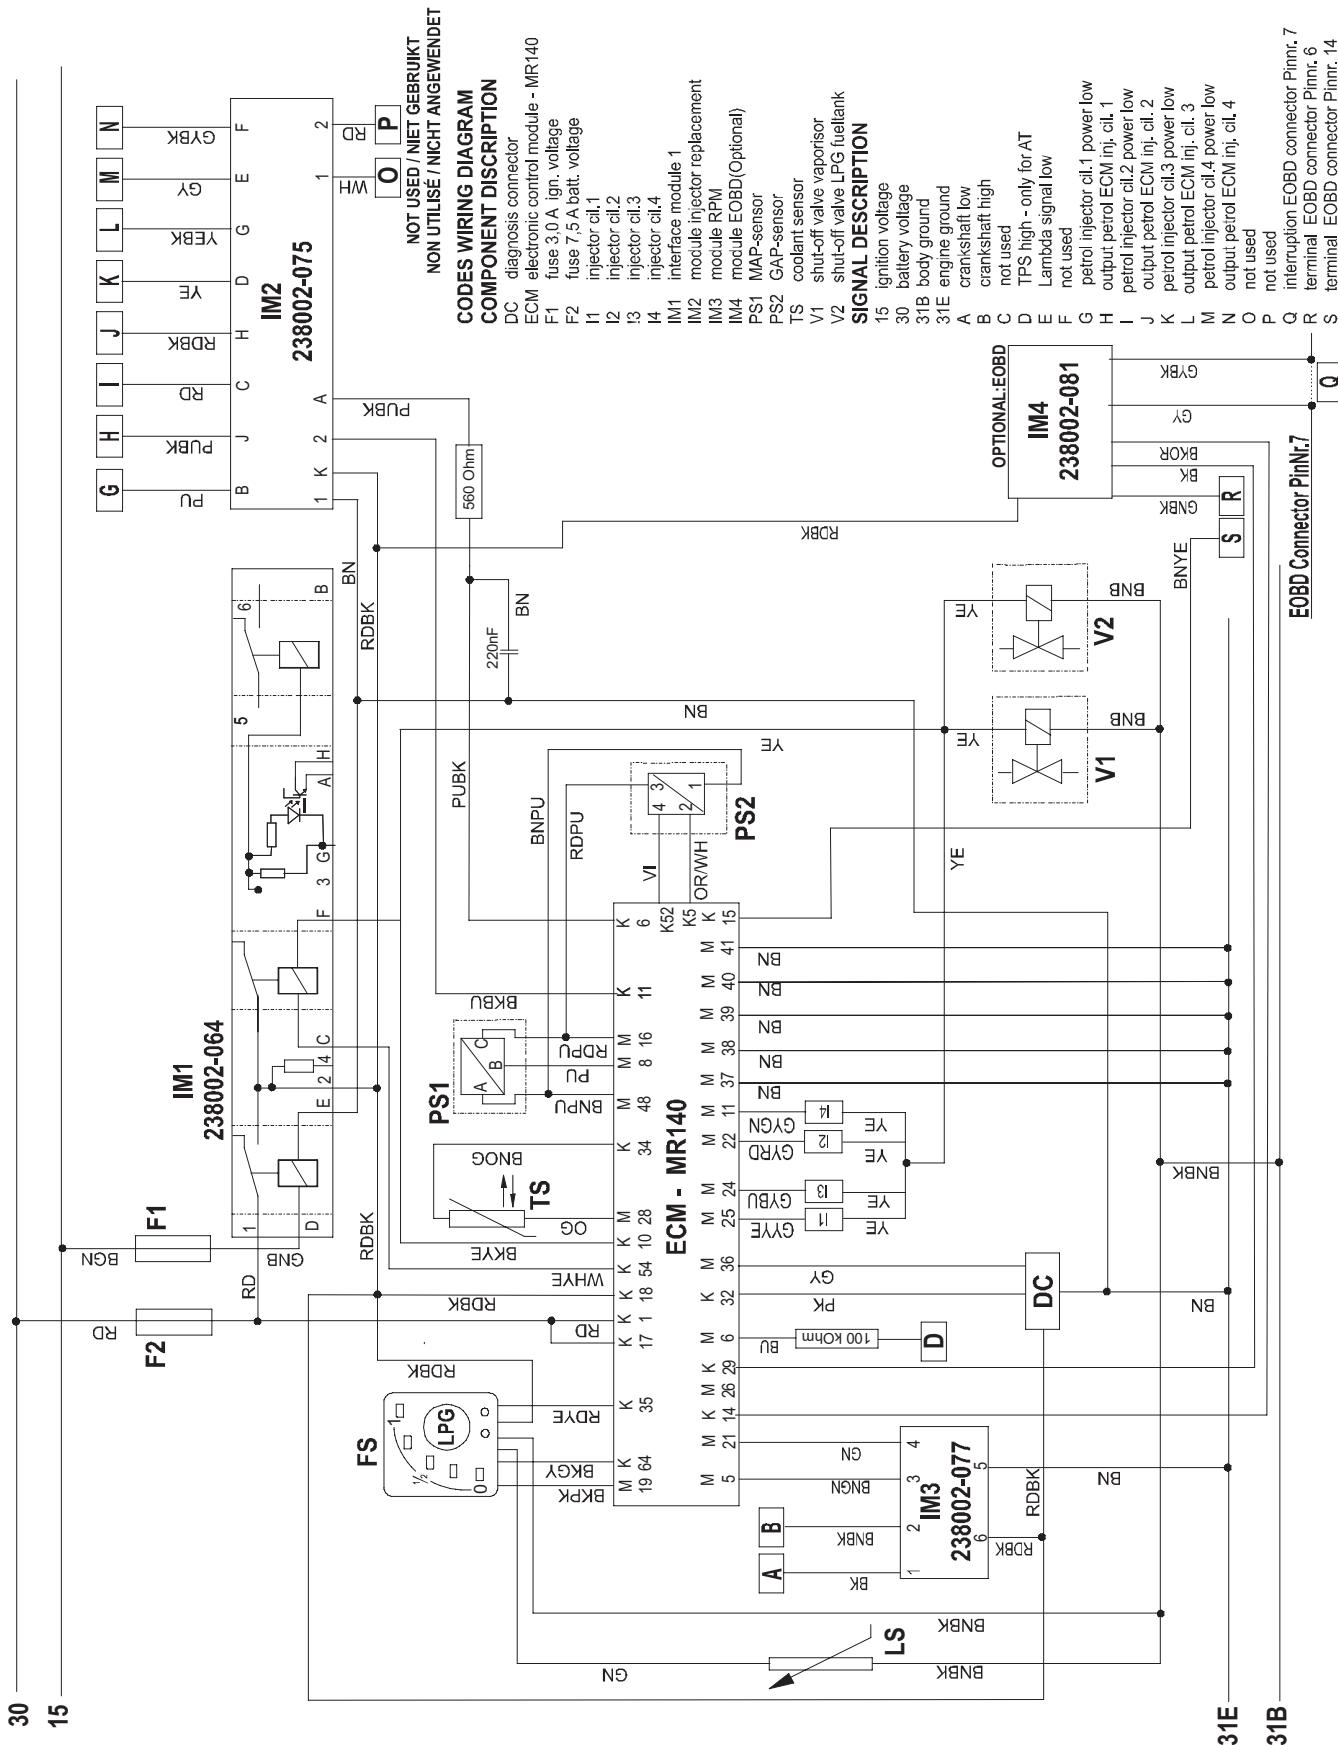

**Explanation of symbols / Verklaring symbolen / Explication des symboles / Kurzzeichnung erklärung**

Disassemble part	
Demonter onderdeel	
Démonter élément	
<u>Teil demontieren</u>	
Mount part	
Monteer onderdeel	
Monter élément	
<u>Teil montieren</u>	
Drill	
Boren	
Perforer	
<u>Bohren</u>	
Redundant part	
Te vervallen onderdeel	
Pièce d'origine à supprimer	
<u>Weggefallen Teil</u>	
Piece to be removed from element	
Te verwijderen gedeelte van onderdeel	
Partie d'origine à supprimer	
<u>Teil von Ersatzteil entfernen</u>	
Cut	
Knippen	
Couper	
<u>Durchschneiden</u>	
Electrical connection	
Electrische verbinding	
Liaison électrique	
<u>Elektrische verbindung</u>	
Scriber / Draw	
Kraspen / Aftekenen	
Pointe à tracer / Dessiner	
Reißnadel / Markieren	
Use screw tap	
Gebruik draadtap	
Faire usage de taraudeuse	
Gebrauch machen von Gewindeschneiden	
Pierce / Moving direction	
Doorvoeren / Bewegingsrichting	
Guider / Direction mouvement	
<u>Durchführen / Bewegungsrichtung</u>	
Rotate	
Draaien	
Tourner	
<u>Drehen</u>	
Crankshaft signal	
Krukas signaal	
Signal du vilebrequin	
<u>Kurbelvellesignal</u>	
Camshaft signal	
Nokkenas signaal	
Signal de l' arbre à cames	
<u>Nockenwellensignal</u>	
Lambda sensor signal	
Lambdasonde signaal	
Signal de la sonde lambda	
<u>Lambdasondesignal</u>	
TPS signal	
TPS signaal	
Signal de la capteur pos. de papillon	
Drosselklappensignal	
Warning	
Let op	
Fais attention	
Achtung	
Attention for <u>hoses/tubes/cables</u> while drilling	
Attentie voor <u>leidingen/slangen/kabels</u> met boren	
Faites attention pour <u>tubes/tuyau/câbles</u> durante perforar	
Achtung für <u>Leitungen/Schlauchen/Kabel</u> während bohren	
Heat! Keep at least 100mm away from source	
Hitte! Houd minstens 100mm afstand van bron	
Chaleur! Tenir au moins 100mm distance de source	
Hitze ! Mindestens 100mmspielraum halten	
Moving /Rotating parts	
Bewegende / Draaiende delen	
Pièces mobile / Giration	
Teilen in bewegung / oder drehend	

	View from top(Indication viewpoint image) Bovenaanzicht(Indicatie aanzicht foto) Vue d'en haut(Indication point de vue photo) <u>Sicht von Oben (Hinweis Blickpunkt Foto)</u>			
	View from bottom(Indication viewpoint image) Onderaan gezicht(Indicatie aanzicht foto) Vue d'en bas(Indication point de vue photo) <u>Sicht von Unten (Hinweis Blickpunkt Foto)</u>			
	Frontview(Indication viewpoint image) Vooraaanzicht(Indicatie aanzicht foto) Aspect frontal(Indication point de vue photo) <u>Vorderansicht (Hinweis Blickpunkt Foto)</u>			
	Rearview(Indication viewpoint image) Achteraan gezicht(Indicatie aanzicht foto) Aspect arrière(Indication point de vue photo) <u>Hinteransicht (Hinweis Blickpunkt Foto)</u>			
	Bolt Bout Boulon Bolzen			
	Nut (P=plastic) Moer (P=kunststof) Écrou (P=plastique) Mutter (P=Kunststoff)		(P)	
	Original threadend Origineel draadeind Boulon fileté d'origine <u>Gewindestift original</u>			
	Original threadhole Bestaand draadgat Trou taraudé d'origine <u>Gewindebohrung original</u>			
	Studbolt Draadeind Boulon fileté <u>Gewinde stift</u>			
	Screw Plaatschroef Vis <u>Schrauben</u>			
	Expansion nut Spredmoer Ecrou d'expansion <u>Spannungsmutter</u>			
	T-joint water/ vacuum T-stuk water/ vacuüm Raccord en T d'eau/ vacuum <u>T-Stück Wasser / Vakuum</u>			
	Water by-pass nipple Water by-pass nippel Douille d'eau <u>Wassernippel</u>			
	Water extensionpipe Water verlengnippel Raccord d'eau <u>Wasserverlängerung</u>			
	Bend/Adapt Buigen/Aanpassen Courber/Adapter Biegen/Anpassen			
		<b>COLORCODES/KLEURCODES/ CODE DES COULEURS/FARBECODES</b>		
CODE	COLOR	KLEUR	COULEUR	FARBE
BN	BROWN	BRUIN	BRUN	BRAUN
BU	BLUE	BLAUW	BLEU	BLAU
GN	GREEN	GROEN	VERT	GRUN
YE	YELLOW	GEEL	JAUNE	GELB
GY	GREY	GRIJS	GRIS	GRAU
PU	PURPLE	PAARS	VIOLET	LILA
PK	PINK	ROZE	ROSE	ROSA
RD	RED	ROOD	ROUGE	ROT
WH	WHITE	WIT	BLANC	WEISS
BK	BLACK	ZWART	NOIR	SCHWARZ
OR	ORANGE	ORANJE	ORANGE	ORANGE