

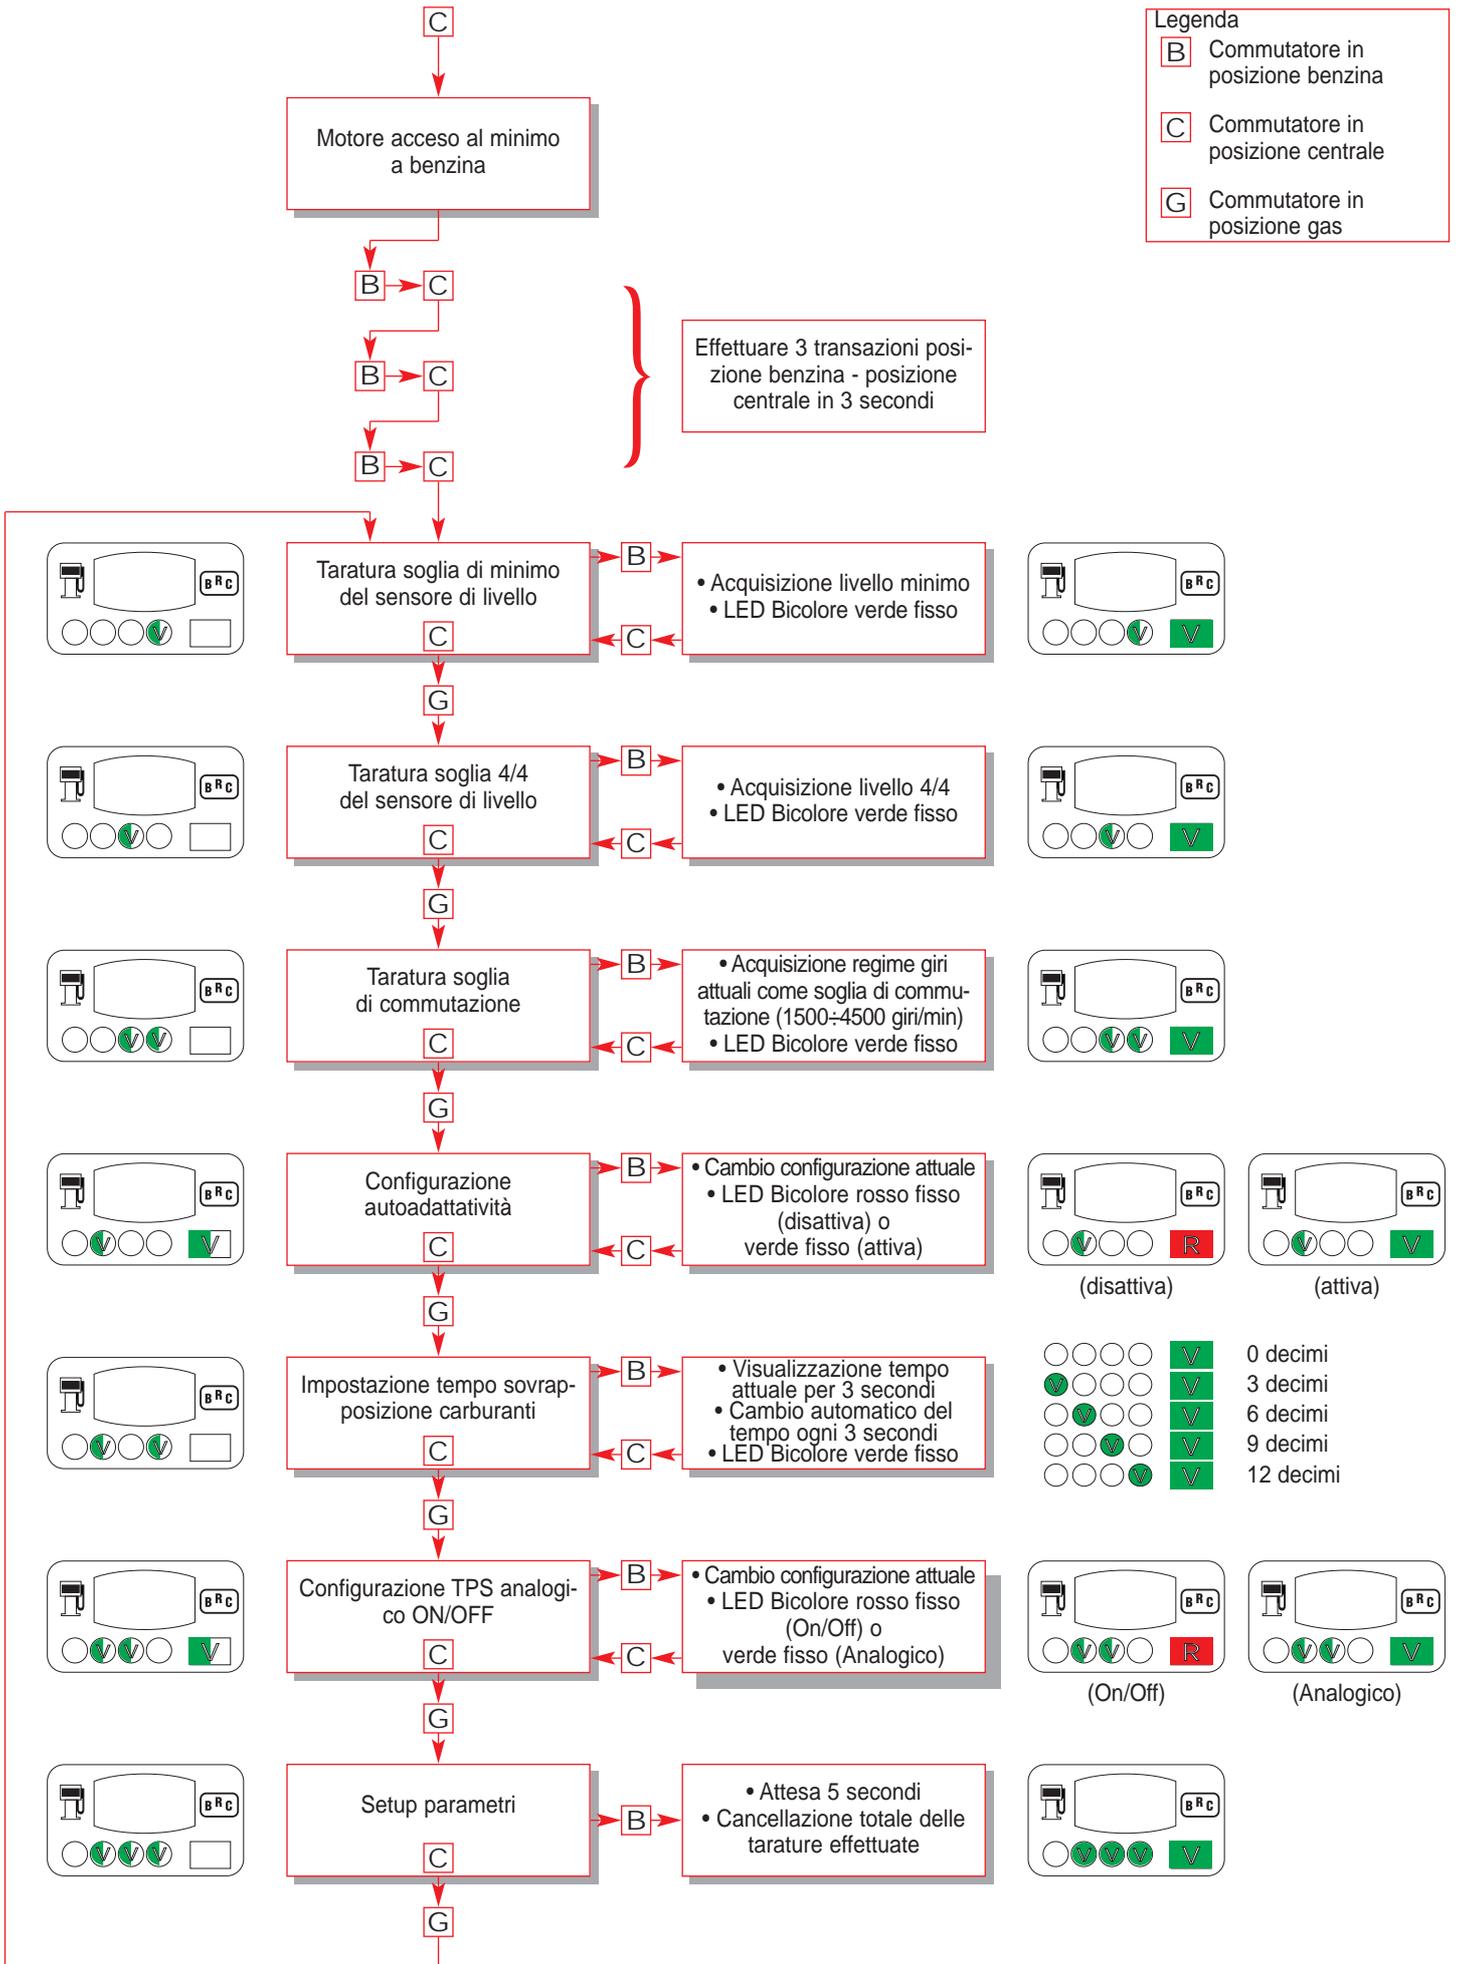
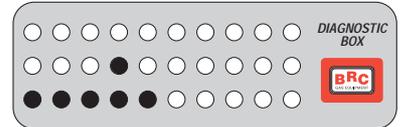
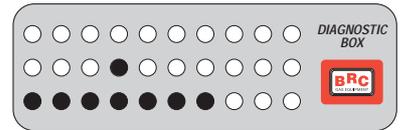
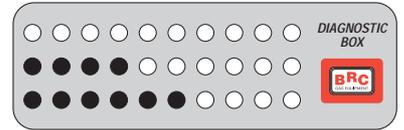


Legenda

- B Commutatore in posizione benzina
- C Commutatore in posizione centrale
- G Commutatore in posizione gas



- Legenda
- B** Commutatore in posizione benzina
 - C** Commutatore in posizione centrale
 - G** Commutatore in posizione gas

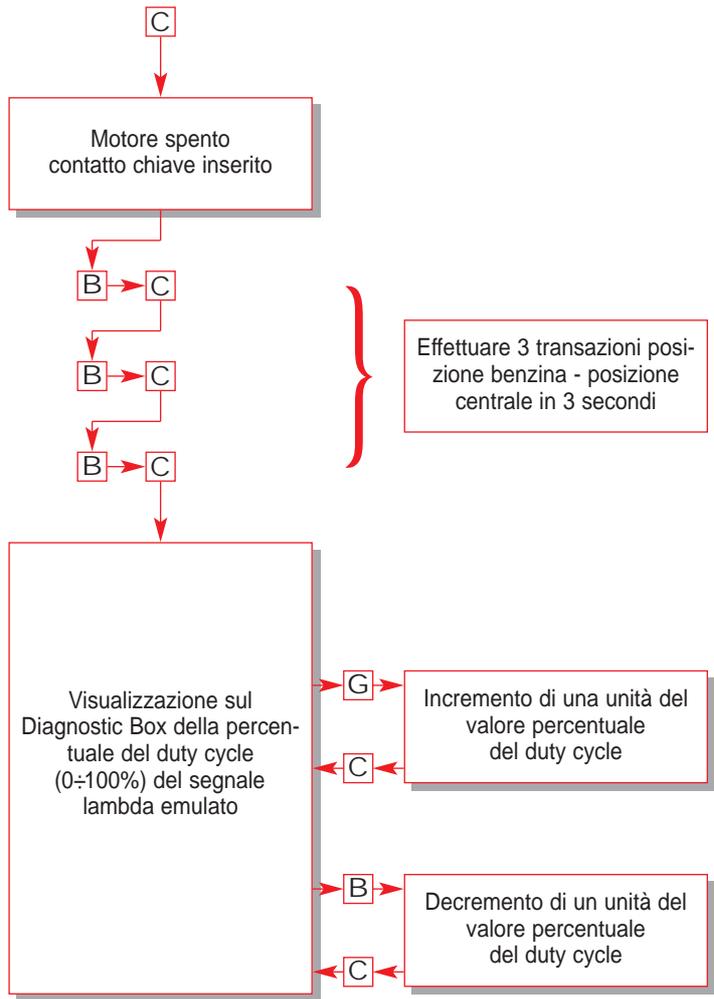


Legenda


- B Commutatore in posizione benzina
- C Commutatore in posizione centrale
- G Commutatore in posizione gas

C

Veicolo acceso a benzina
con regime motore
oltre 1500 giri/min



Effettuare 3 transazioni posizione benzina - posizione centrale in 3 secondi

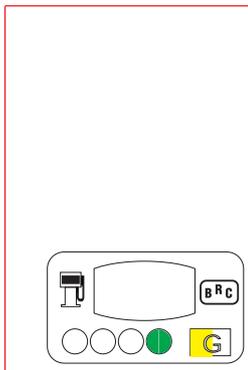


Visualizzazione sul Diagnostic Box della percentuale del valore attuale del reset dello step

G Incremento di una unità del valore del reset



C

B Decremento di una unità del valore del reset

C

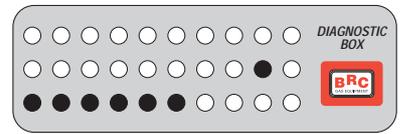

(Reset)

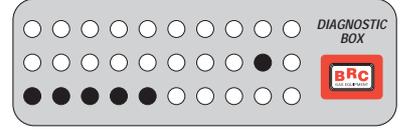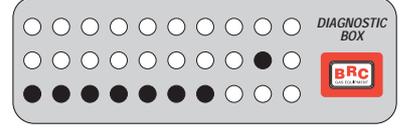

• Spegnere per uscire o
• Attesa di 5 secondi

C


Visualizzazione sul Diagnostic Box della percentuale del reset di cut off (0÷100%) riferita al valore del reset dello step (default 85%)

G Incremento di una unità del valore percentuale del reset di cut off



C

B Decremento di una unità del valore percentuale del reset di cut off

C

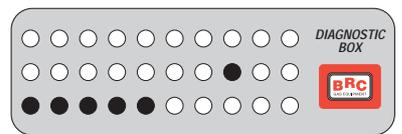

(Percentuale Reset cut off)

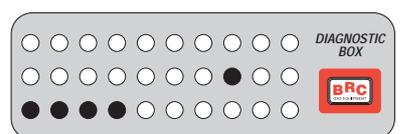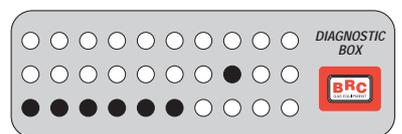

• Spegnere per uscire o
• Attesa di 5 secondi

C