


**AVVERTENZE:**

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattività - Non usare mai saldature collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.

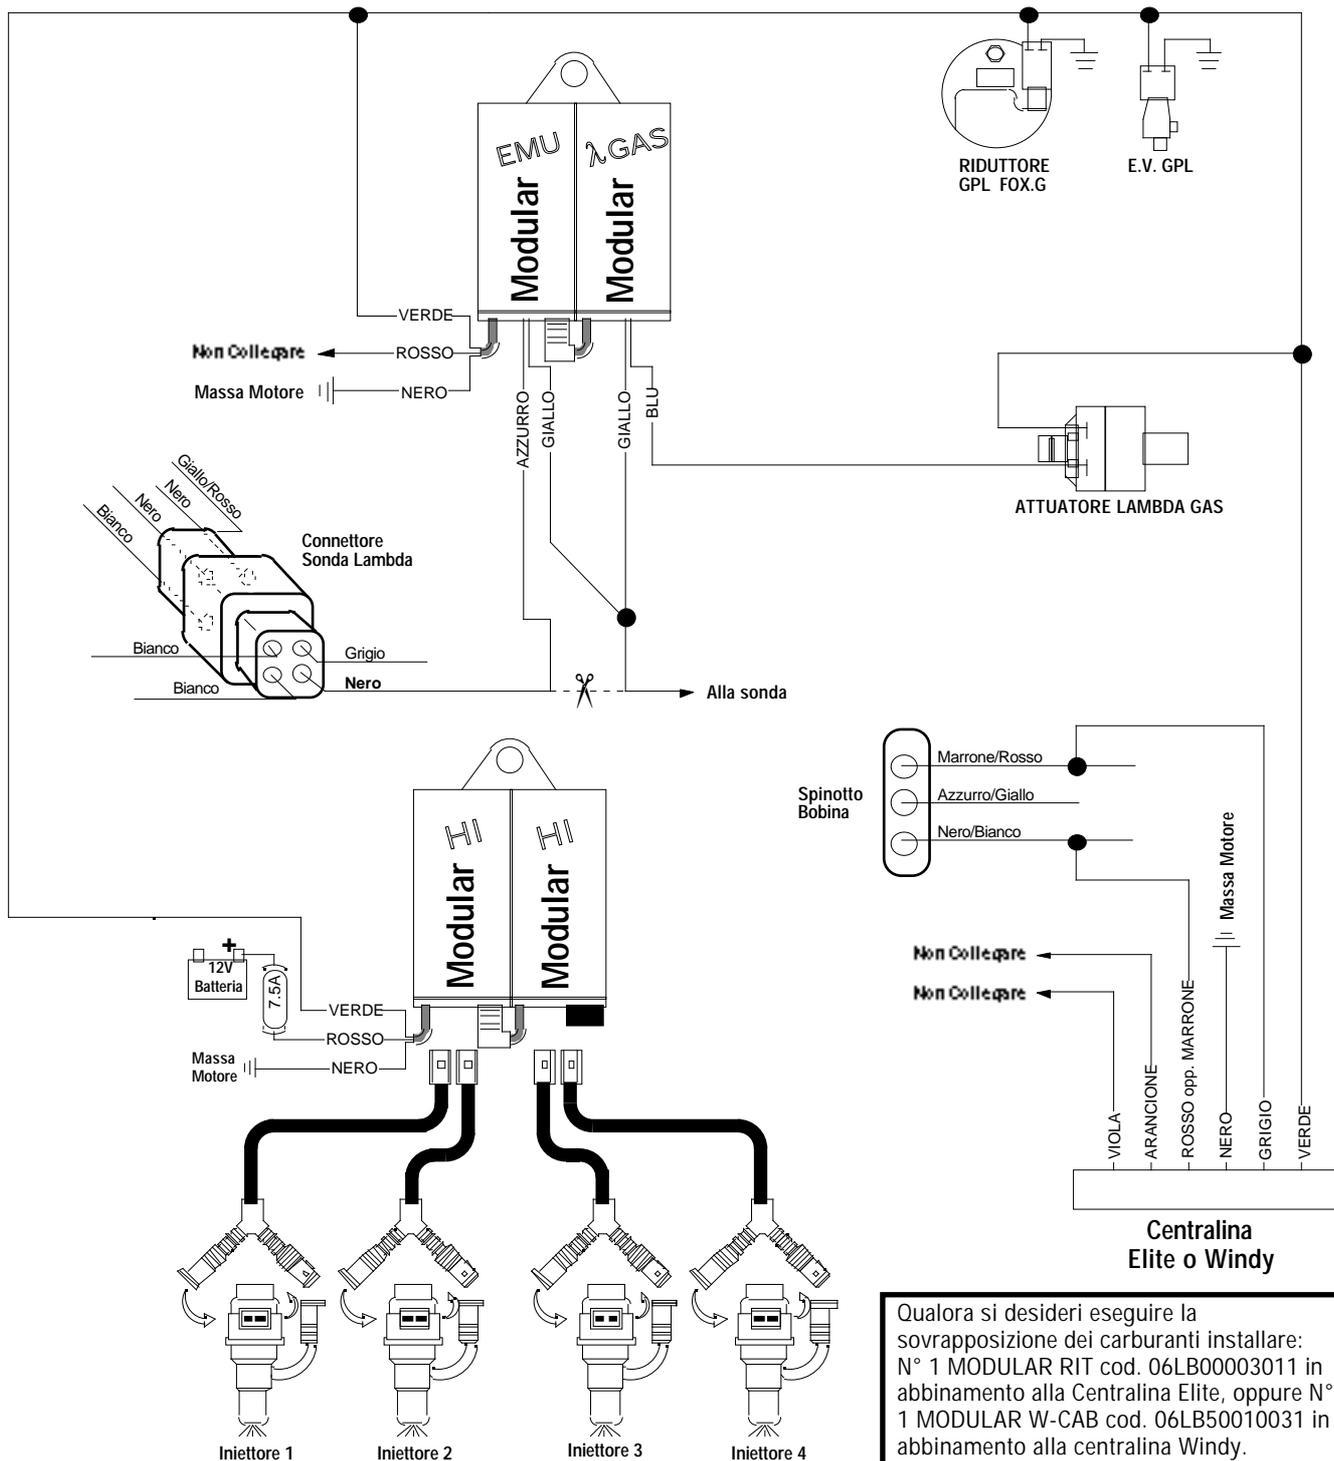

**NOTE:**

Lo spinotto Bobina si trova sul gruppo di accensione.

Il connettore sonda Lambda è situato a monte della sonda stessa.

Qualora si desideri eseguire la sovrapposizione dei carburanti installare:  
 N° 1 MODULAR RIT cod. 06LB00003011 in abbinamento alla Centralina Elite, oppure N° 1 MODULAR W-CAB cod. 06LB50010031 in abbinamento alla centralina Windy.  
 Per il collegamento seguire le istruzioni riportate nelle relative confezioni.  
 \* Qualora si installi il MODULAR W-CAB, non è necessario utilizzare il MODULAR STARTEND per l'alimentazione degli HI.

- > Complessivo Easy Kit "L" + MODULAR EMU GPL e Metano (EM) cod. 06LB00001633
- > Centralina Elite o Windy
- > Miscelatore GPL: 12MX01990052 > Miscelatore Metano: 12MM01990052
- > N° 2 MODULAR HI cod. 06LB00003001
- > N° 2 MODULAR STARTEND cod. 06LB50030000
- > N° 2 confez. MODULAR CAB Dx cod. 06LB50030003 o Sx cod. 06LB50030004 (verificare)
- Anno: dal 1997 • kW: 84
- Iniezione: elettronica multipoint
- Accensione: elettronica

**HYUNDAI COUPE' 1.6i 16V**



Assistenza Tecnica  
 0337/247594  
 0336/405823

**EASYKIT**

Data:	09.07.98
Schema N°:	1
Annulla Sch. del:	///.///.///
Disegn.:	M.M.
Visto:	