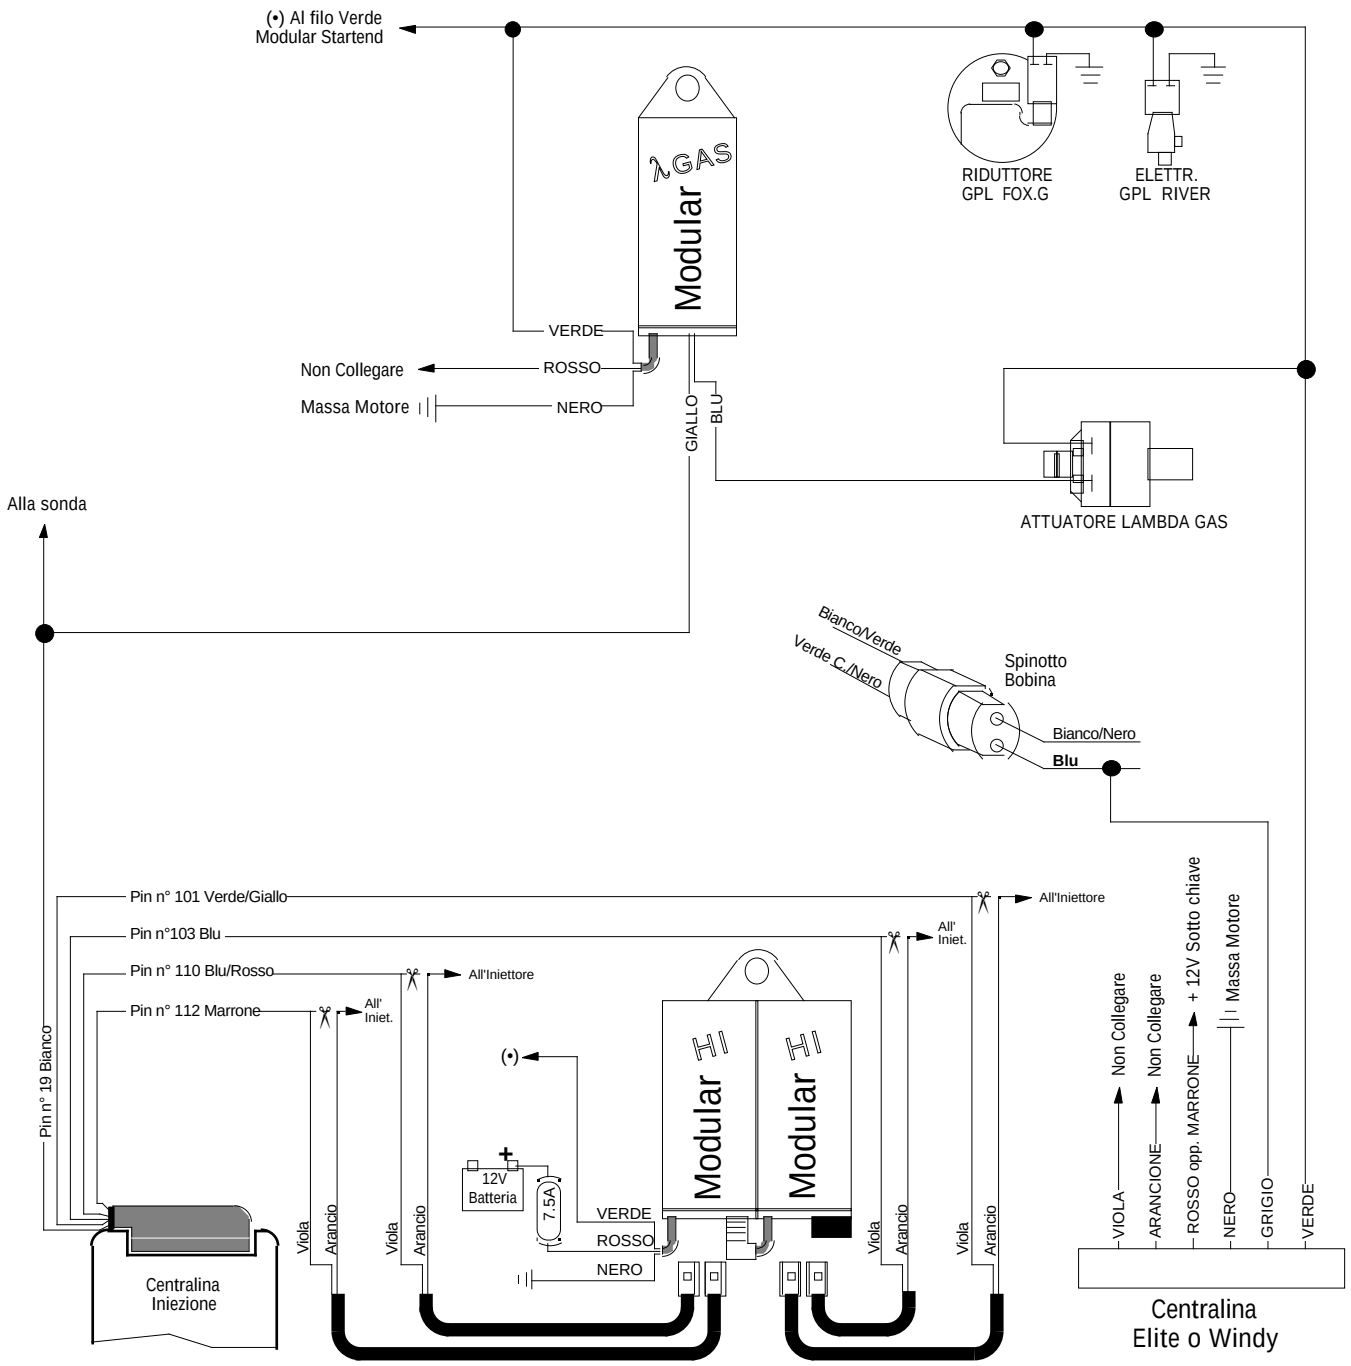

NOTE:

La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto al cassetto portaoggetti.
Segnale sonda: Pin n° 19 Bianco.
Fili comando iniettori: Pin n° 101 Verde/Giallo - Pin n° 103 Blu - Pin n° 110 Blu/Rosso - Pin n° 112 Marrone.

Qualora si desideri eseguire la sovrapposizione dei carburanti installare:
N° 1 MODULAR RIT cod. 06LB 0000 3011 in abbinamento alla Centralina Elite, oppure N° 1 MODULAR W-CAB cod. 06LB 5001 0031 in abbinamento alla centralina Windy.
Per il collegamento seguire le istruzioni riportate nelle relative confezioni.
* Qualora si installi il MODULAR W-CAB, non è necessario utilizzare il MODULAR STARTEND per l'alimentazione degli HI.

› Miscelatore: 12MX 0018 0004
› N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
› N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000*
› N° 2 confez. MODULAR UNICAB (vedere codici su listino prezzi)

• Anno: 1993
• Iniezione: elettronica multipoint
• Accensione: elettronica

NISSAN MICRA 1.0i 16V - MICRA 1.3i 16V

BRC GAS EQUIPMENT
Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

EASYKIT

Data:	03.01.97
Schema N°:	1
Annulla Sch. del:	/ / . / / . / /
Disegn.:	F.M.
Visto:	