


N.B.: Qualora si verificassero problemi di leggeri stratonamenti in fase di commutazione, collegare il filo Verde dell' Eco Gas Junior ad un segnale +12V Sotto chiave.



Qualora si desidera eseguire la sovrapposizione dei carburanti installare:
 N° 1 MODULAR RIT cod. 06LB 0000 3011 in abbinamento alla Centralina Elite,
 oppure N° 1 MODULAR W-CAB cod. 06LB 5001 0031 in abbinamento alla centralina Windy.
 Per il collegamento seguire le istruzioni riportate nelle relative confezioni.

NOTE:
 La centralina iniezione è situata sotto al rivestimento del montante portiera, lato passeggero ed è formata da due connettori (CONNETTORE A 26 PIN E CONNETTORE D 22 PIN).
 Segnale sonda: Pin n° D20 Bianco
 - Fili comando iniettori: Pin n° A1 Marrone/Giallo - Pin n° A2 Rosso/Giallo.

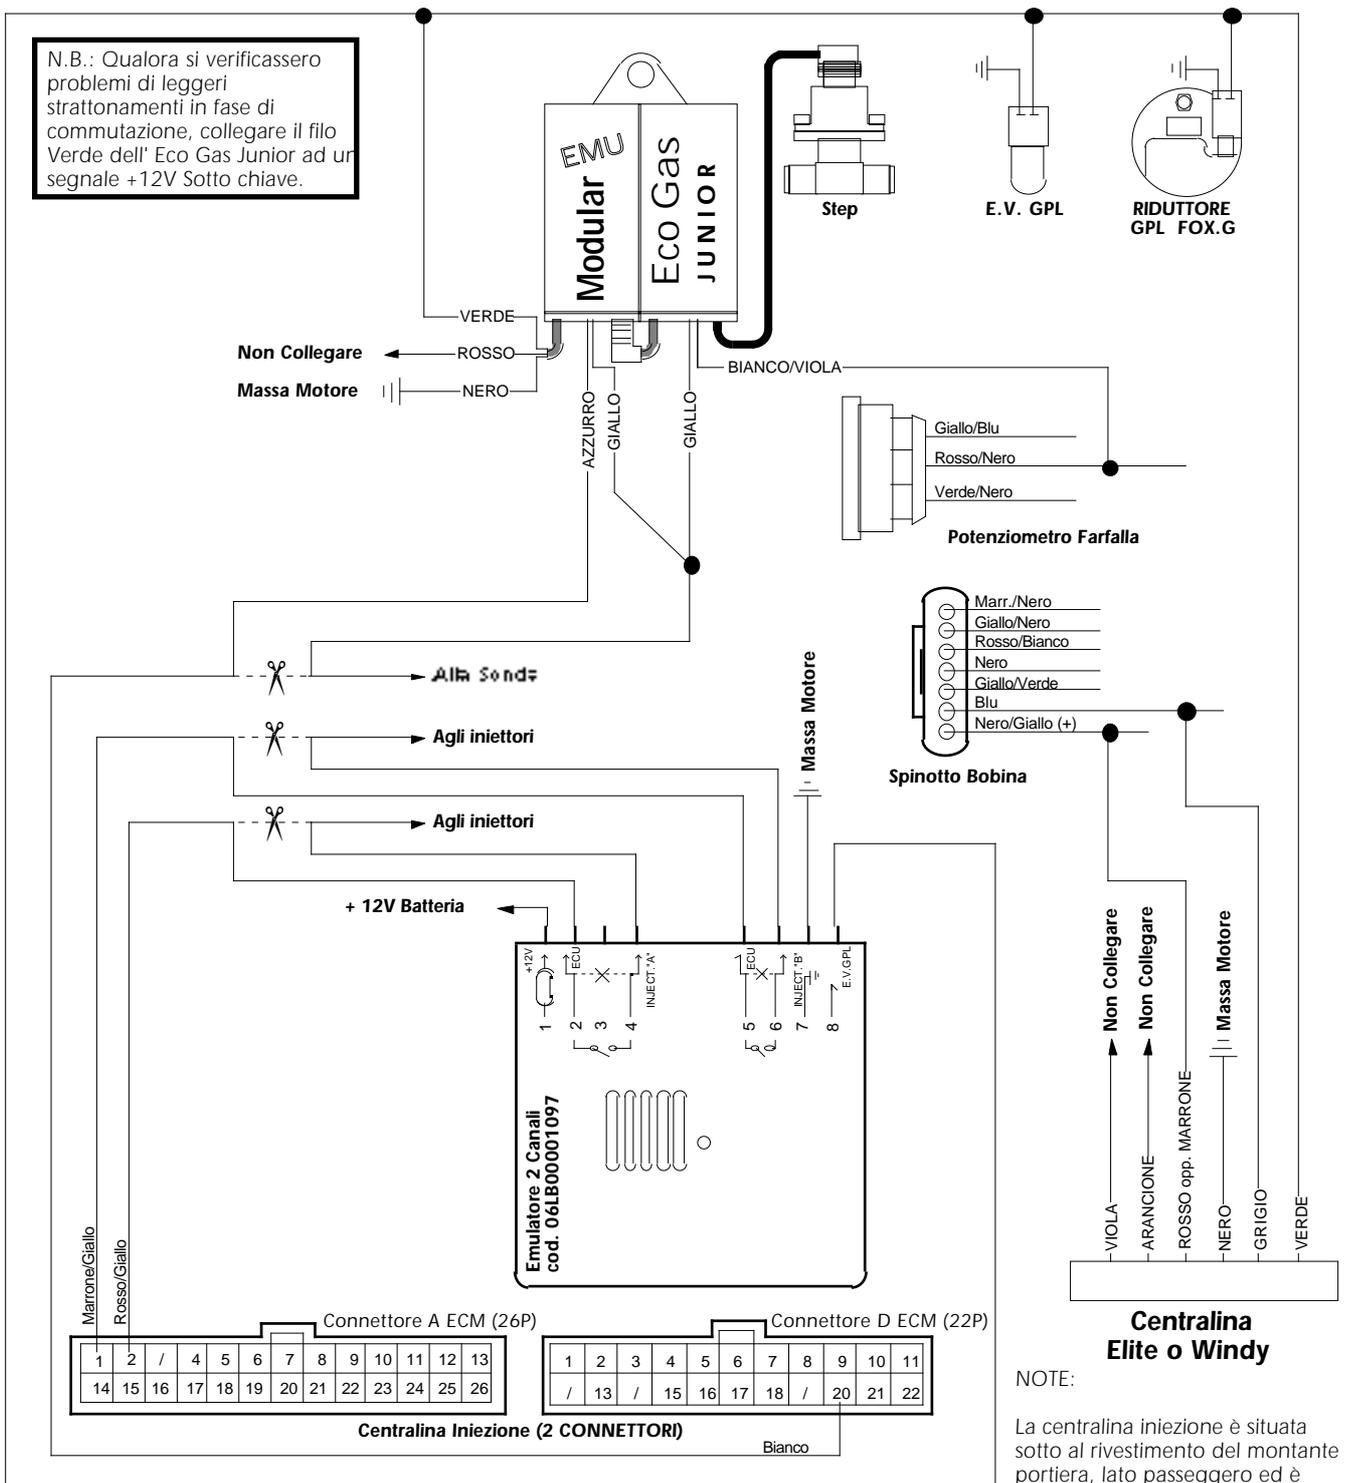

Assistenza Tecnica
 0337/247594
 0336/405823

- › N° 1 MODULAR EMU cod. 06LB 0000 3013
- › N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000
- › Miscelatore: 12MX 0023 0002
- › Emulatore 2 canali cod. 06LB 0000 1097
- › Centralina Elite o Windy

- Anno: 1995 • Sigle motore: D14A4 - D14A3 - D15Z4
- Iniezione: elettronica multipoint
- Accensione: elettronica

HONDA CIVIC 1.4i 16V (3 porte)

Eco Gas JUNIOR

Data:	24.04.97
Schema N°:	1
Annulla Sch. del:	///./././.
Disegn.:	F.M.
Visto:	