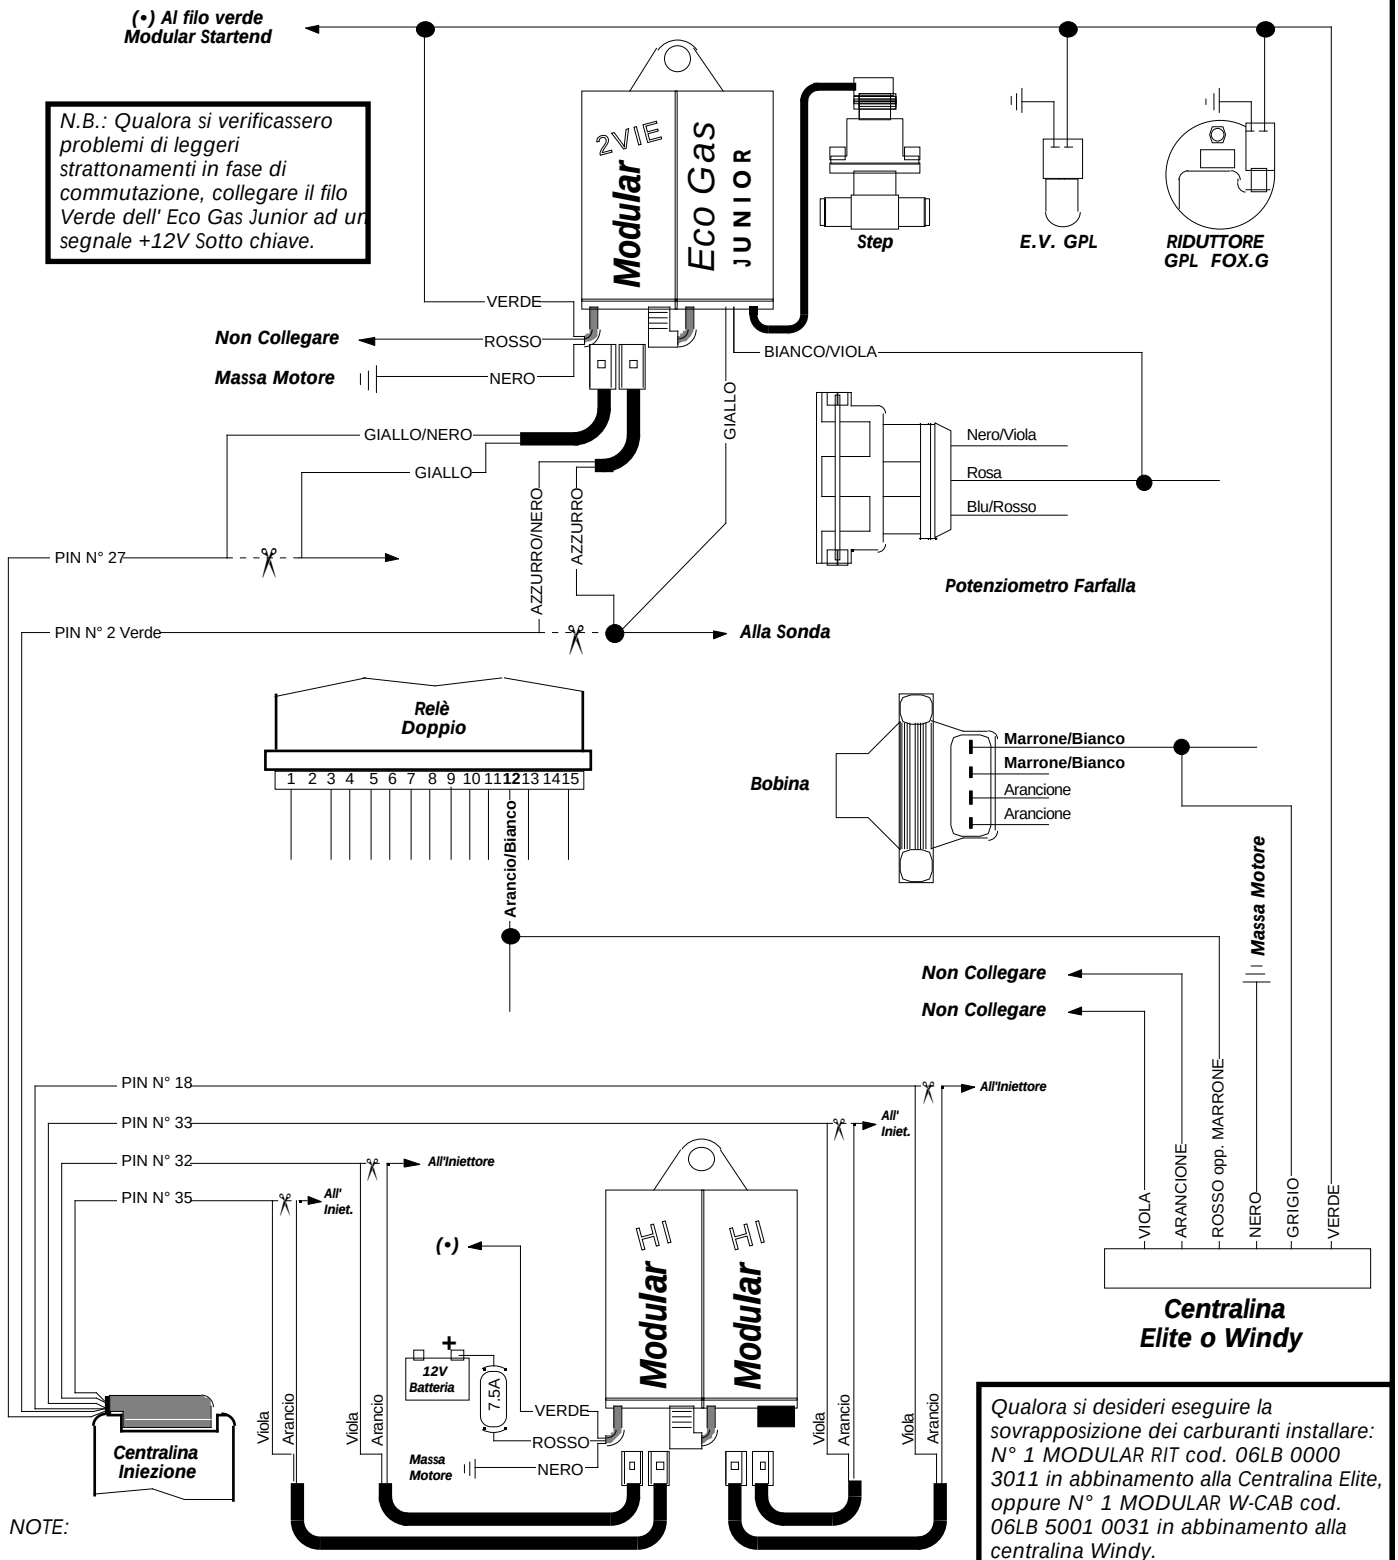

NOTE:

La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto al cassetto porta oggetti.
Segnale sonda: Pin n° 2 Verde - Fili comando iniettori: Pin n° 18, Pin n° 33, Pin n° 32, Pin n° 35.
In alternativa è possibile collegare il filo BIANCO/VIOLA al Pin n° 17 della centralina iniezione.
Il relè doppio si trova sulla paratia motore.
La bobina di accensione è ubicata davanti alla batteria.

Qualora si desideri eseguire la sovrapposizione dei carburanti installare: N° 1 MODULAR RIT cod. 06LB 0000 3011 in abbinamento alla Centralina Elite, oppure N° 1 MODULAR W-CAB cod. 06LB 5001 0031 in abbinamento alla centralina Windy.
Per il collegamento seguire le istruzioni riportate nelle relative confezioni.
** Qualora si installi il MODULAR W-CAB, non è necessario utilizzare il MODULAR STARTEND per l'alimentazione degli HI.*

BRC GAS EQUIPMENT

Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

- *N° 1 MODULAR 2 VIE cod. 06LB 0000 3012*
- *N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001*
- *N° 2 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000**
- *N° 2 confez. MODULAR UNICAB (vedere codici su listino prezzi)*
- *Miscelatore: 12MX 8805 0001*
- *Centralina Elite o Windy*
- *Anno: 1993*
- *Iniezione: elettronica multipoint Weber Marelli IAW*
- *Accensione: elettronica*

LANCIA DELTA 2.0 i.e. 16V (102 kW)

Eco Gas
JUNIOR

Data:	23.05.97
Schema N°:	1
Annulla Sch. del:	/ / . / / . / /
Disegn.:	F.M.
Visto:	