BRC GAS EQUIPMENT

Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823
0335/6185546

HONDA CIVIC 1.6i 16V

Data:	13.02.98
Schema N°:	1
Annulla Sch. del:	//././/.
Disegn.:	M.M.
Visto:	

- Anno: 1995 • kW: 83 • Sigla motore: D16Y7
- Iniezione: elettronica multipoint sequenziale
- Accensione: elettronica

› Complessivo Eco Gas cod. 06LB00001532
› Commutatore ad incasso: 06LB00002800
› N° 1 MODULAR STARTEND cod. 06LB50030000
› N° 2 MODULAR HI cod. 06LB00003001
› N° 2 confez. MODULAR UNICAB 06LB50030011
› Miscelatore GPL: 12MX00230002 › Miscelatore Metano: 12MM00230002

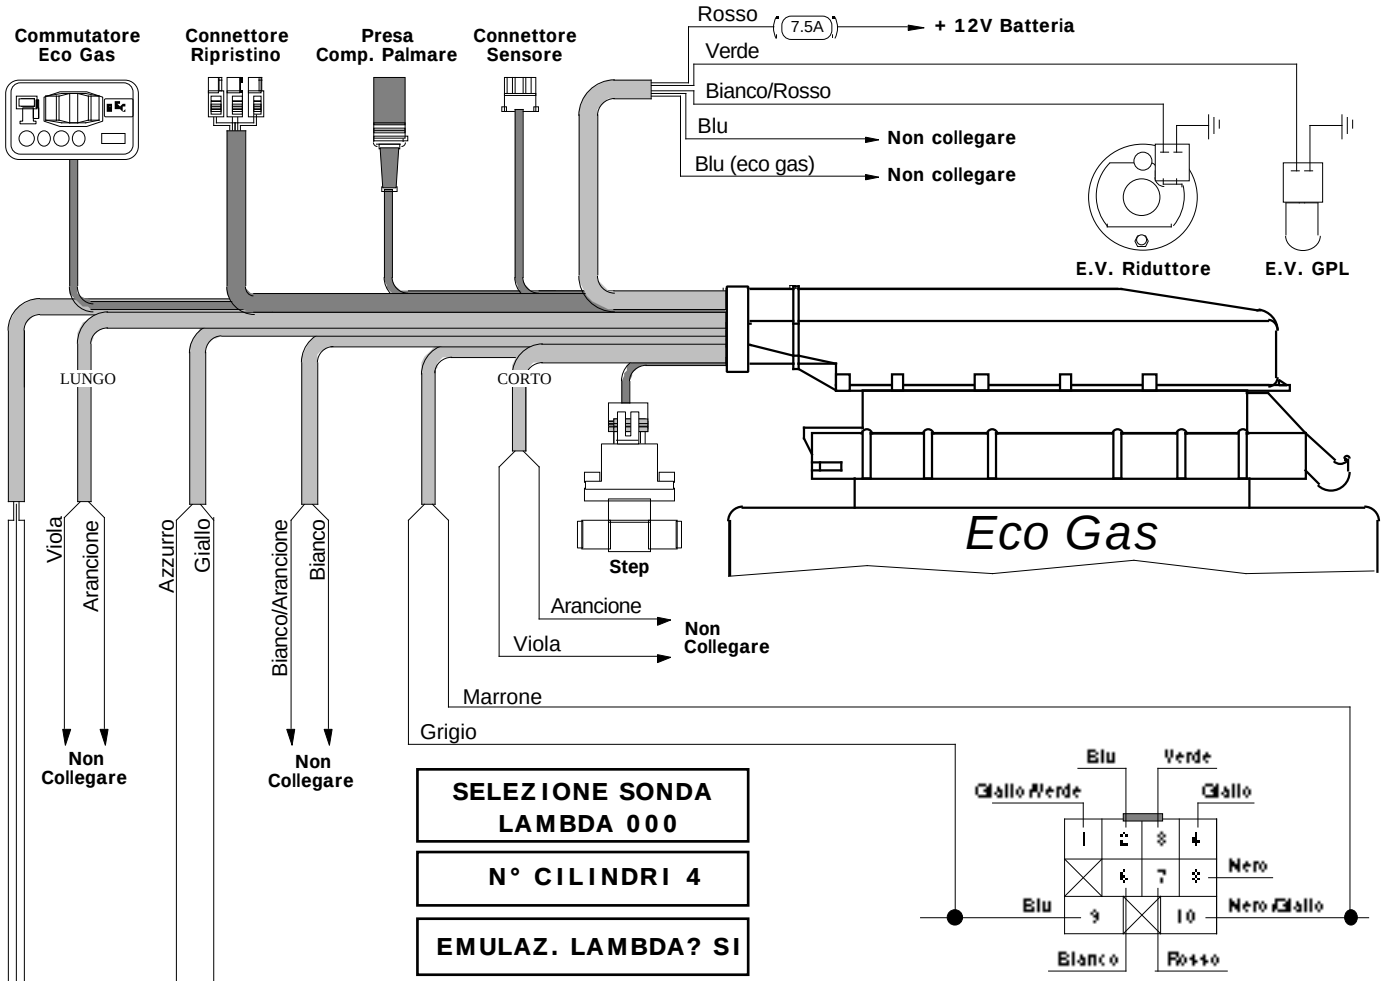

NOTE:
Lo spinotto bobina si trova sul distributore di accensione.
Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il servizio "Assistenza Tecnica".
L'acquisizione automatica della ricchezza % dell'emulazione lambda deve generalmente fornire valori intorno a 40 ÷ 48%. Se i risultati sono molto diversi ripetere l'acquisizione o correggere manualmente.

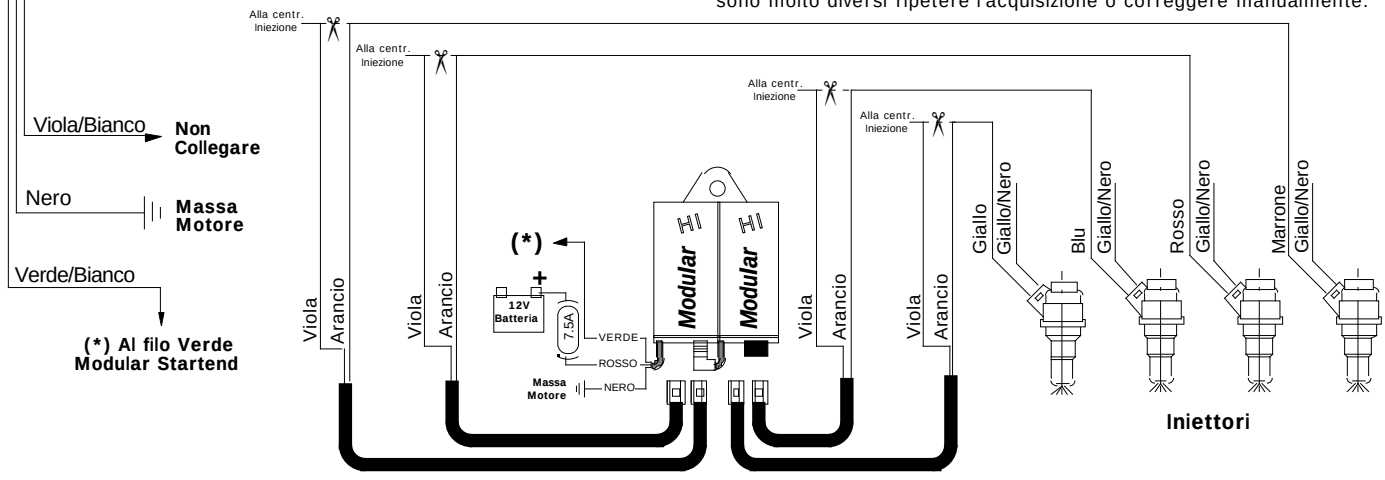

AVVERTENZE:
Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.