



Assistenza
Tecnica

0172
48 68 400

www.brc.it
support@brc.it

PEUGEOT 206 1:1i

- Anno: 1998 • kW: 44 • Sigla motore: KFX - HFZ - HFY • Euro 2 (96/69/CE)
- Iniezione: elettronica multipoint Magneti Marelli IAW 1AP.40
- Accensione: elettronica


- > Compl. Just: 06LB00001691 (Resistivo)
- > Commutatore ad incasso: 06LB00001999
- > Cablaggio 24 Poli: 06LB50010050 (c/startend) o 06LB50010051 (c/startend e ripristino)
- > Emulatore 2 canali cod. 06LB00001097
- > Miscelatore GPL: 12MX00110007
- > Miscelatore Metano: 12MM00110007
- > Serbatoio cilindrico E67R01: 270X884 litri 45 cod. 27CE13270045 o 315x869 litri 60 cod. 27CE28315060
- > Multivalvola Europa per serb. cilindrico: 270/30° cod. 10MV30300270 o 315/30° cod. 10MV30300315

Data:	23.05.01
Schema N°:	1
Annulla Sch. del: //./././.	
Disegn.:	M.P.
Visto:	

Utilizzare la presente scheda esclusivamente per la trasformazione del veicolo in oggetto col sistema JUS

AVVERTENZE:

Lo schema viene fornito a titolo puramente indicativo, essendosi riscontrati su esemplari di questo modello di veicolo disfunzioni tali da rendere necessarie altre e diverse configurazioni. La M.T.M srl comunque non sarà responsabile di malfunzionamenti se non direttamente imputabili al proprio prodotto. L'installazione presuppone la conoscenza delle problematiche relative al tipo di alimentazione e dovrà eseguirsi secondo gli standard tecnici e di sicurezza in vigore da persone in possesso delle abilitazioni necessarie.

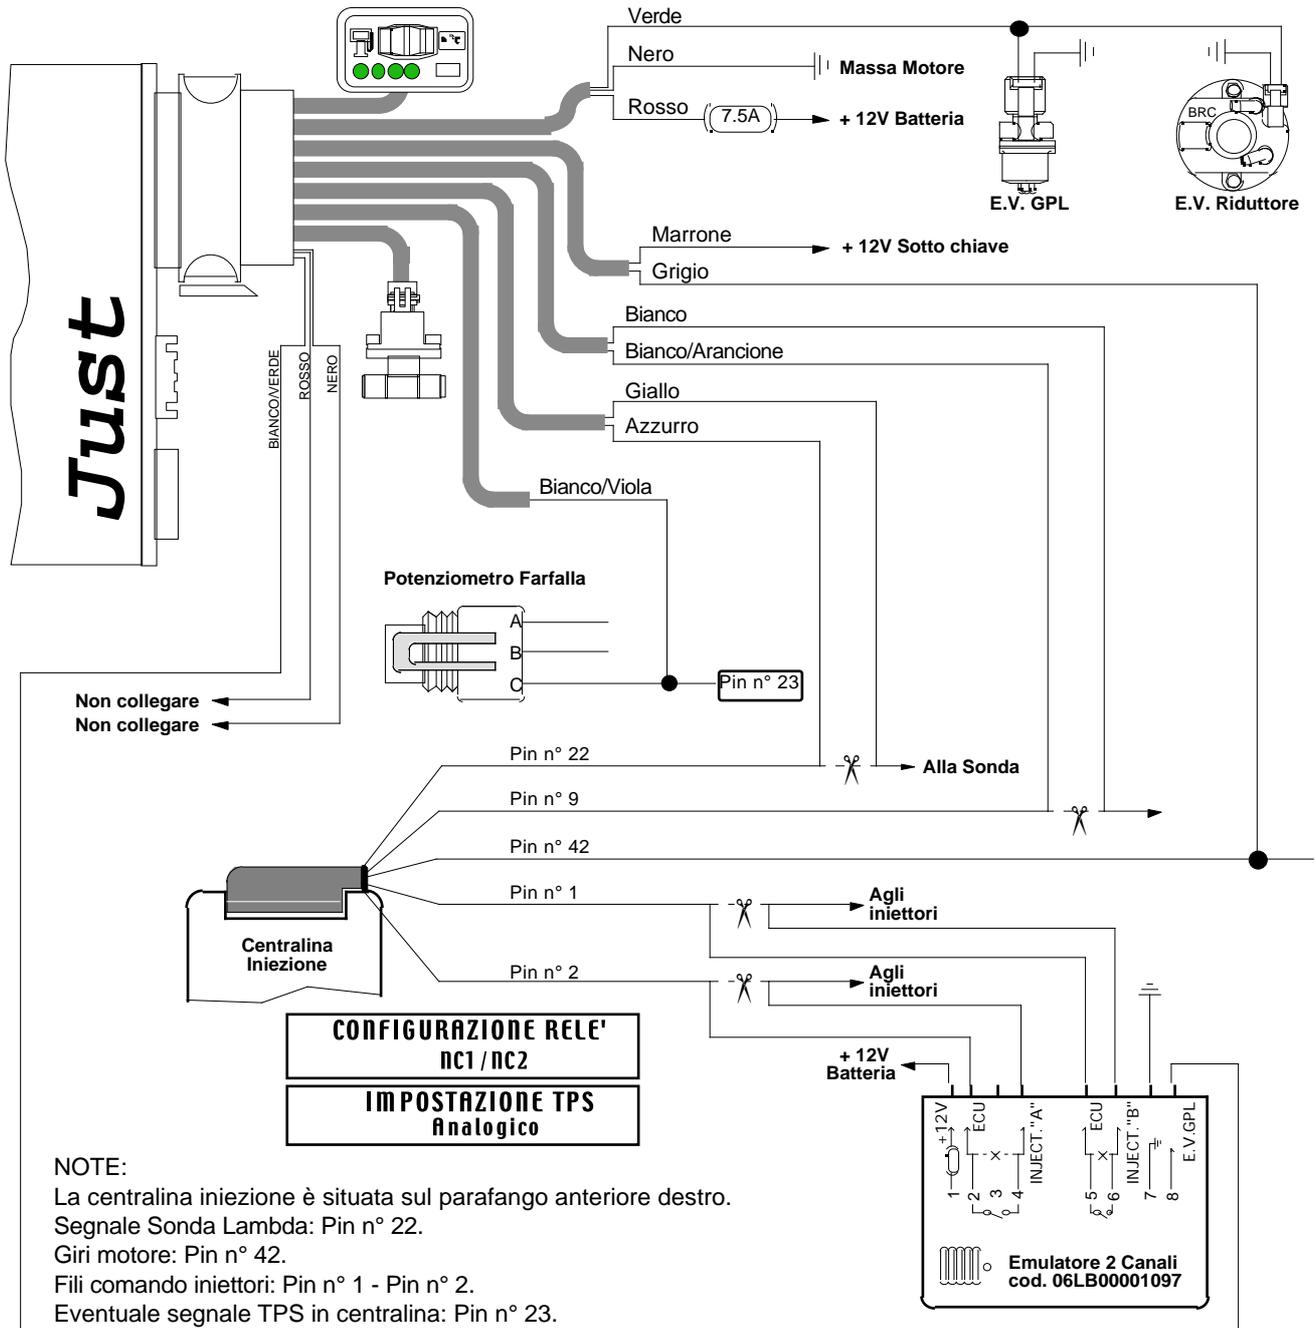

NOTE:

- La centralina iniezione è situata sul parafango anteriore destro.
- Segnale Sonda Lambda: Pin n° 22.
- Giri motore: Pin n° 42.
- Fili comando iniettori: Pin n° 1 - Pin n° 2.
- Eventuale segnale TPS in centralina: Pin n° 23.

AVVERTENZE:

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.