

BRC
GAS EQUIPMENT**OPEL ASTRA 1.6i 16V**

• Anno: 2000 • kW: 74 • Sigla motore: Z16XE • EURO 4 (98/69/CE/B)

• Iniezione: elettronica multipoint Multec

• Accensione: elettronica

• Compl. Just: 06LB00001691 (Resistivo); Commutatore ad incasso: 06LB00002103

• Cablaggio 24 Poli: 06LB50010050 (c/startend) o 06LB50010051 (c/startend e ripristino)

• N° 2 MODULAR HI MM 2 Canali cod. 06LB00003101

• N° 2 conf. MODULAR UNICAB MM cod. 06LB50030111

• Emulatore Sonda Lambda EOBD Memory 6 cod. 06LB00020026

• Miscelatore GPL: 12MX00040006 o 12MX01990055

• Miscelatore Metano: 12MM00040006 o 12MM01990055

• Serbatoio cilindrico E67R01: 315x869 litri 60 cod. 27CE28315060

• Multivalvola Europa per serb. cilindrico: 270/30° cod. 10MV30300270

• Serbatoio toroidale 30° E67R01: 600x220 litri 47 cod. 27TE60022047

• Multivalvola Europa per serb. toroidale 30°: 220/600 cod. 10MV34303220

Assistenza
Tecnica0172
48 68 400www.brc.it
support@brc.it

Data: 22.01.02

Schema N°: 3

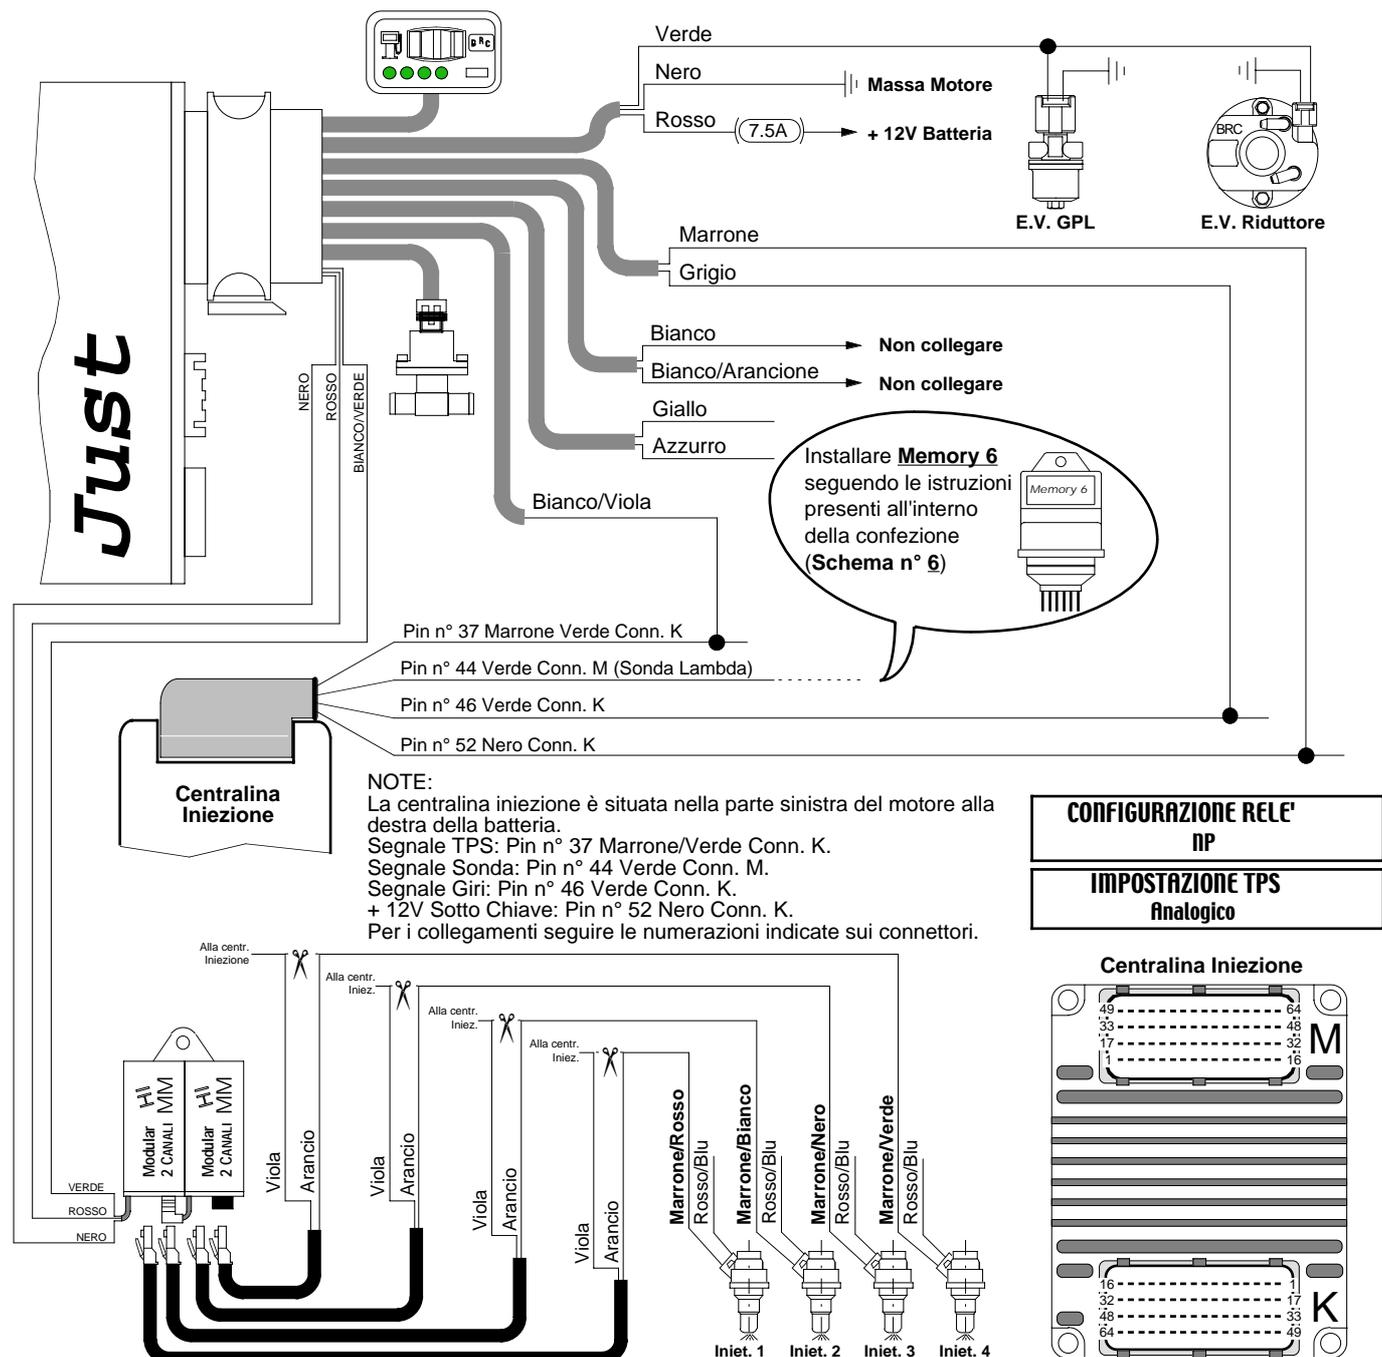
Annulla
Sch. del: 12.06.01

Disegn.: M.M.

Visto:

Utilizzare la presente scheda esclusivamente per la trasformazione del veicolo in oggetto col sistema JUST.**AVVERTENZE:**

Lo schema viene fornito a titolo puramente indicativo, essendosi riscontrati su esemplari di questo modello di veicolo disfunzioni tali da rendere necessarie altre e diverse configurazioni. La M.T.M srl comunque non sarà responsabile di malfunzionamenti se non direttamente imputabili al proprio prodotto. L'installazione presuppone la conoscenza delle problematiche relative al tipo di alimentazione e dovrà eseguirsi secondo gli standard tecnici e di sicurezza in vigore da persone in possesso delle abilitazioni necessarie.

**AVVERTENZE:**

Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice consiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.