Assistenza Tecnica

0172
48 68 400

www.brc.it
support@brc.it

NISSAN PRIMERA 1.8i 16V

• Anno: dal 1999 • kW: 84 • Sigla motore: QG18 • **EURO 3 (98/69/CE/A)**
• Iniezione: elettronica sequenziale Nissan MEC 11-100
Accensione: statica integrata con l'iniezione

› Compl. Just: 06LB00001691 (Resistivo)
› Commutatore ad incasso: 06LB00004052
› Cablaggio 24 Poli: 06LB50010050 (c/startend) o 06LB50010051 (c/startend e ripristino)
› N° 2 MODULAR HI MM 2 Canali cod. 06LB00003101
› N° 2 conf. MODULAR UNICAB MM cod. 06LB50030111
› Emulatore Sonda Lambda EOBD Memory 6 cod. 06LB00020026
› Miscelatore GPL: 12MX01990054 › Miscelatore Metano: 12MM01990054 (Montato al contrario) o Miscelatore GPL: 12MX00270004 › Miscelatore Metano: 12MM00270004
› Serbatoio cilindrico E67R01: 360x892 litri 80 cod. 27CE39360080
› Multivalvola Europa per serb. cilindrico: 360/30° cod. 10MV30300360
› Serbatoio consigliato: toroidale E67R01 630x250 litri 60 cod. 27TE04630060
› Multivalvola Europa per serb. toroidale: 250/0° cod. 10MV32003220

Data:	05 02.02
Schema N°:	5
Annulla Sch. del:	22.01.02
Disegn.:	M.P.
Visto:	

Utilizzare la presente scheda eslusivamente per la trasformazione del veicolo in oggetto col sistema JUST.

AVVERTENZE:
Lo schema viene fornito a titolo puramente indicativo, essendosi riscontrati su esemplari di questo modello di veicolo disfunzioni tali da rendere necessarie altre e diverse configurazioni. La M.T.M srl comunque non sarà responsabile di malfunzionamenti se non direttamente imputabili al proprio prodotto. L'installazione presuppone la conoscenza delle problematiche relative al tipo di alimentazione e dovrà eseguirsi secondo gli standard tecnici e di sicurezza in vigore da persone in possesso delle abilitazioni necessarie.

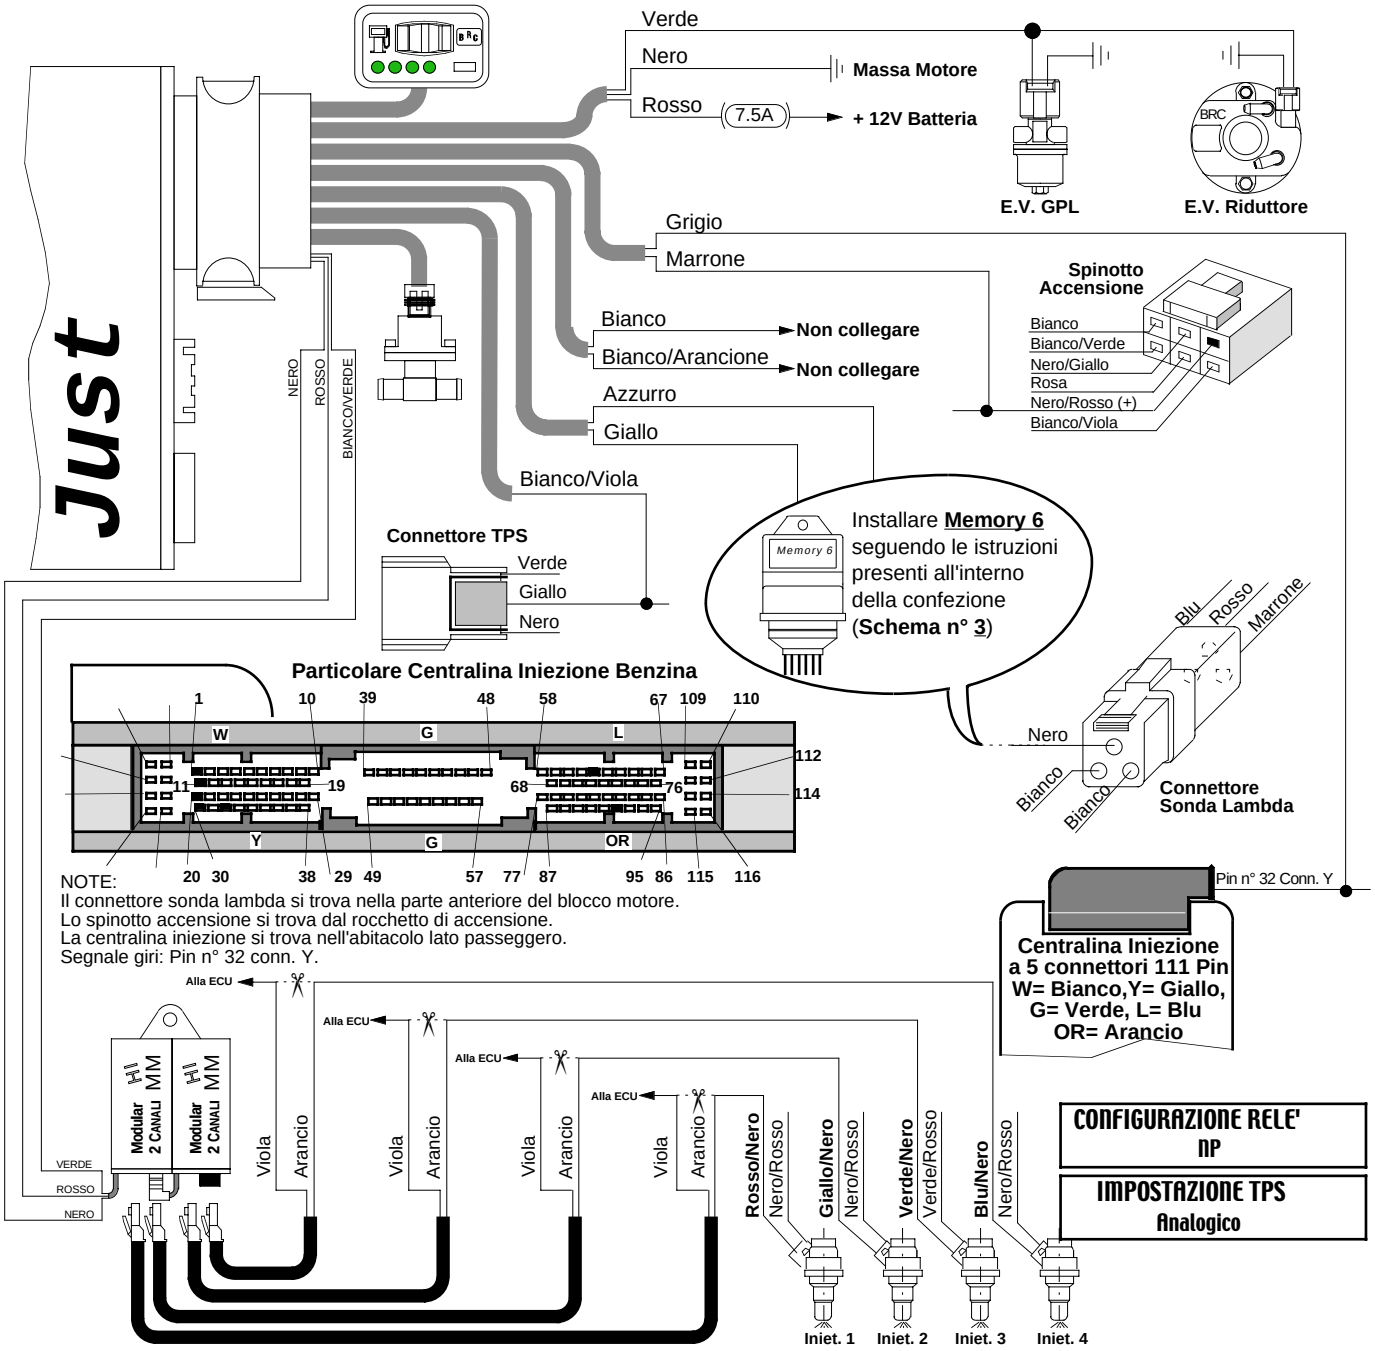

CONFIGURAZIONE RELE'
NP

IMPOSTAZIONE TPS
Analogico

AVVERTENZE:
Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.