

ALFA ROMEO 33 1.7 Cat. (Multipoint Bosch)

MATERIALE OCCORRENTE: KIT LAMBDA CONTROL SYSTEM - A/1 V05 (Cod. 616170000)
 MISCELATORE AB 331
 CABLAGGIO ESCL. INIETTORI BOXER (Cod. 612062000)

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO :

MISCELATORE : Il miscelatore dev'esser installato all'interno del manicotto dalla parte della farfalla d'accelerazione.

LAMBDA CONTROL SYSTEM - A/1 V05:

- T.P.S : il segnale si preleva dal filo di colore rosa della spinetta a tre fili posta a fianco del corpo farfallato.
- La sonda lambda è a quattro fili, 2 bianchi (riscaldamento), 1 grigio (massa), e 1 nero (segnale). Il segnale si trova sul filo nero, si consiglia di collegarsi dopo la spinetta collegando solo il filo viola dell'LCS-A/1V05, lasciando scollegato il filo grigio.
- Massa : si consiglia di collegare normalmente la massa dell'LCS-A/1V05 sul motore.
- Antenna : si consiglia di prelevare il segnale dal filo n°3 della spinetta a tre fili posta sulla bobina d'accensione.
- 12V sotto chiave : si consiglia di prelevare il segnale dal filo centrale (n°2) della spinetta a tre fili posta sulla bobina d'accensione.
- Iniezione : per disinserire l'iniezione durante il funzionamento a gas occorre utilizzare l'apposito cablaggio, collegando i fili del cablaggio ai fili gialli dell'LCS-A/1V05.

SERBATOI CONSIGLIATI : Metano : 1 bombola da lt. 80 (Ø390mm.X875mm.)

GPL : 1 serbatoio da lt. 60 totale (315mm.x870mm.), oppure un serbatoio toroidale da lt.50

VARIE :

Nelle centraline LH3-JETRONIC, la memoria è il filo n°4.

Nelle centraline BOSCH MP3., 1 la memoria è il filo n°18, e per mettere il filo sotto chiave si consiglia di seguire lo schema n°1

Programmazioni : prima di passare l'auto a gas occorre programmare il computer V05 nel seguente modo :

NUMERO CILINDRI (TIPO ACCENSIONE) → 4 CILINDRI


TIPO DI SEGNALE GIRI MOTORE → STANDARD

TIPO DI TPS (SENSORE POSIZIONE FARFALLA) → LINEARE 0-5V

TIPO DI Sonda LAMBDA → 0-1V

TIPO DI EMULAZIONE Sonda LAMBDA → *(NON HA IMPORTANZA IN QUANTO NON SI COLLEGA IL FILO GRIGIO DEL COMPUTER V05).

SCHEMA N°1

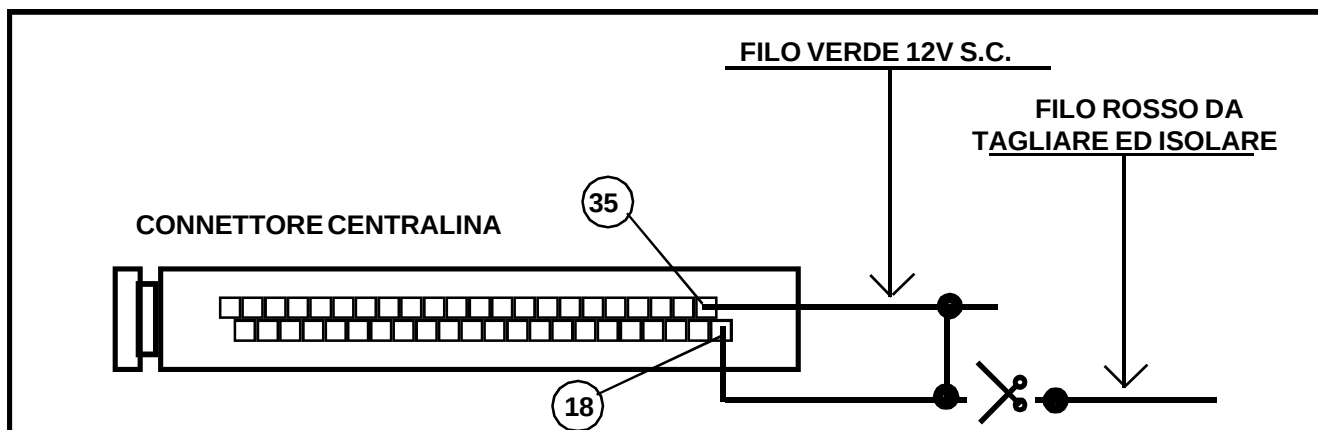

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e LANDI RENZO S.p.A. si riserva il diritto di apportare, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche.