



LANDI RENZO S.P.A.
Via F.lli Cervi, 75/2 - 42100 Reggio Emilia (Italia)
Tel. (0522) 382678 - Fax (0522) 382906

SCHEDA N° 15-460/C

07/01/1999

AUDI A6 2.0 16V (iniezione Multipoint)

MATERIALE OCCORRENTE: KIT LAMBDA CONTROL SYSTEM-A/1V05 (Cod. 616170000)
MISCELATORE AB 145
EMULATORE LR 25 (Cod. 628071000)
REGOLATORE FLUSSO ARIA Ø28 (Cod. 672002000)(SOLO PER TRASF. A METANO)

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

Miscelatore: il miscelatore deve essere installato all'uscita del filtro aria, prima del debimetro.

Kit Lambda Control System-A/1V05:

- T.P.S. : il segnale si preleva dal filo bianco, riga viola, centrale della spinetta a tre fili posta a fianco del corpo farfallato.
- La sonda lambda è a tre fili, due bianchi (riscaldamento), uno nero (segnale). Si consiglia di tagliare il filo nero e di collegare il filo viola dell'LCS-A/1 V05 verso la sonda, mentre il filo grigio dev'essere collegato verso il computer iniezione dell'auto.
- Antenna: il segnale si preleva dal polo negativo della bobina.
- 12V sotto chiave: si preleva sul polo positivo della bobina.
- Massa: collegare la massa dell'LCS-A/1 V05 sul polo negativo della batteria.

Emulatore LR 25: interrompere iniezione mediante il cablaggio dell'emulatore, seguendo le istruzioni allegate.

Varie: si consiglia di chiudere la presa aria fredda del filtro aria e di spostare l'aspirazione sulla presa aria calda staccando il tubo d'aspirazione dai collettori di scarico.

Serbatoi: G.P.L. lt. 80 normale (Ø360mm.X900mm), oppure un serbatoio toroidale da lt. 50. Metano n°3 bombole da lt. 37 (Ø267X840), oppure una bombola da lt.80 (Ø390X875).


Programmazioni : prima di passare l'auto a gas occorre programmare il computer V05 nel seguente modo :

NUMERO CILINDRI (TIPO ACCENSIONE) → 4 CILINDRI

TIPO DI TPS (SENSORE POSIZIONE FARFALLA) → SWITCH 0-12V

TIPO DI SONDA LAMBDA → 0-1V

TIPO EMULAZIONE SONDA LAMBDA → ONDA QUADRA

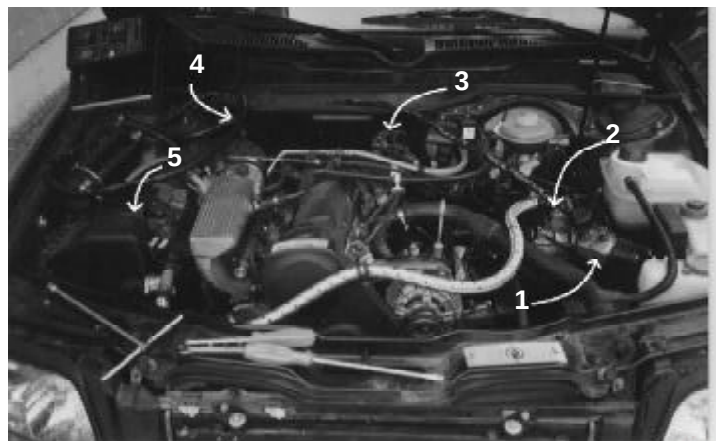

- 1) Posizione elettrovalvola di carica.
- 2) Posizione riduttore.
- 3) Posizione bobina d'accensione.
- 4) Posizione spina sonda lambda.
- 5) Posizione miscelatore.

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e LANDI RENZO S.p.A. si riserva il diritto di apportare, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche.