

HONDA ACCORD 2.0 16V i.e. (Multipoint PGM-FI)

MATERIALE OCCORRENTE: KIT LAMBDA CONTROL SYSTEM - A/1V05 (Cod. 616170000)
MISCELATORE AB 291
EMULATORE LR 25 (Cod. 628071000)

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO:

Miscelatore: il miscelatore deve essere installato all'interno del manicotto d'aspirazione nel tratto rettilineo del manicotto (come illustrato in figura).

Kit Lambda Control System - A/1V05:

- La sonda lambda è NGK a 4 fili (1nero, 2 verdi, 1 bianco): il filo bianco è quello del segnale e deve essere collegato al filo viola dell'LCS - A/1V05, mentre il filo grigio deve essere lasciato scollegato.
- TPS : il segnale del TPS si trova sul filo rosso-nero, centrale, della spinetta a tre fili posta sul fianco del corpo farfallato.
- Antenna : si consiglia di collegarsi al filo blu della spinetta a due fili posta vicino allo spinterogeno.
- 12V sotto chiave: si consiglia di collegarsi al filo nero-giallo della spinetta a due fili posta sulla bobina.

EMULATORE LR 25: interrompere l'iniezione mediante il cablaggio dell'emulatore, collegando il filo blu dell'emulatore alla posizione gas dell'LCS-A/1V05 e il filo nero a massa. Nel caso si desideri un tempo di sovrapposizione sul disinserimento degli iniettori, collegare uno dei due fili gialli dell'LCS-A/1V05 sull'apposito pin dell'emulatore e l'altro a massa. Impostare poi il tempo di sovrapposizione desiderato seguendo le istruzioni allegate al TESTER-PROGRAMMATORE V05.

Serbatoi: GPL serbatoio normale da lt. 74 (Ø360X800mm.), metano 1 serbatoio da lt. 45 corto (Ø316X765mm.) + i serbatoio da lt. 45 lungo (Ø267X1000mm.)

Varie: nel caso si accenda la spia avaria impianto iniezione, interrompe il filo n°7 di colore verde-rosso del connettore più grosso del computer. Il computer iniezione è situato all'interno dell'abitacolo lato passeggero sotto la pedana.


Programmazioni : prima di passare l'auto a gas occorre programmare il computer V05 nel seguente modo :

NUMERO CILINDRI (TIPO ACCENSIONE) → 4 CILINDRI

TIPO DI SEGNALE GIRI MOTORE → STANDARD

TIPO DI TPS (SENSORE POSIZIONE FARFALLA) → LINEARE 0-5V

TIPO DI SONDA LAMBDA → 0-1V

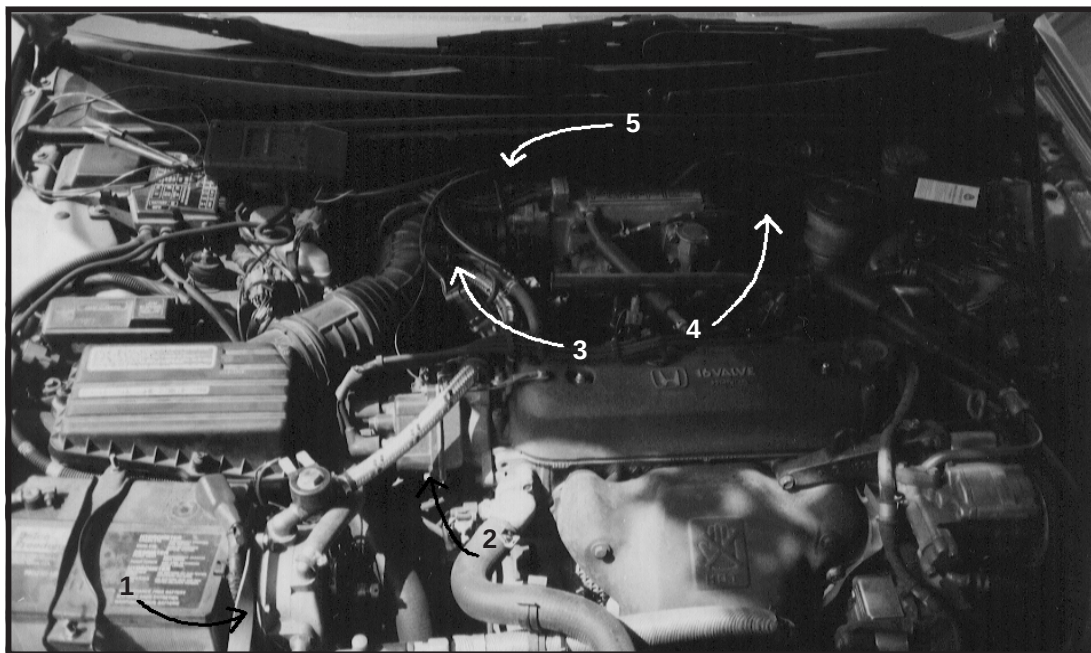

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| 1) Posizione riduttore. | 4) Posizione spinetta sonda. |
| 2) Posizione bobina. | 5) Posizione T.P.S. |
| 3) Posizione miscelatore. | |

Dati, descrizioni e illustrazioni hanno solo valore indicativo e LANDI RENZO S.p.A. si riserva il diritto di apportare, a suo criterio e senza preavviso, migliorie o modifiche.