


COMPONENTI KIT ANTERIORE	FRONT KIT COMPONENTS	COMPOSANTS KIT ANTERIEURE	COMPONENTES KIT DELANTERO	G.P.L. L.P.G.	METANO C.N.G.
Riduttore	Converter	Vaporisateur	Reductor	LE/LSEM	LMEM
Commutatore	Petrol start switch	Commutateur	Conmutador	C97-L / P97	
Avviamento a benzina		Demarrage essence	Arranque a gasolina		
Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	Lambda Ecologic System	LES 95 o 98	
Elettrovalvola G.P.L.	LPG solenoid valve	Electrovanne GPL	Electroválvula GLP	EV2	-
Sensore manometro metano	CNG sensor and manometer	Capteur pression Methane	Sensor de GNC y manómetro	-	805i
Miscelatore	Mixer	Melangeur	Mezclador	AR 12	AR 12 met.
Emulatore staccainiettori	Injectors simulator	Emulateur injecteurs	Simulador de inyectores	Pitagora 160	
Start petrol	Start petrol	Start petrol	Start petrol	EV3-93T (*)	
Starting protection	Starting protection	Starting protection	Starting protection	(553-2)	
Variatore d'anticipo	Timing advance	Variateur d'avance	Variador de avance	Pick-Up 60 (522-1)	

SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO

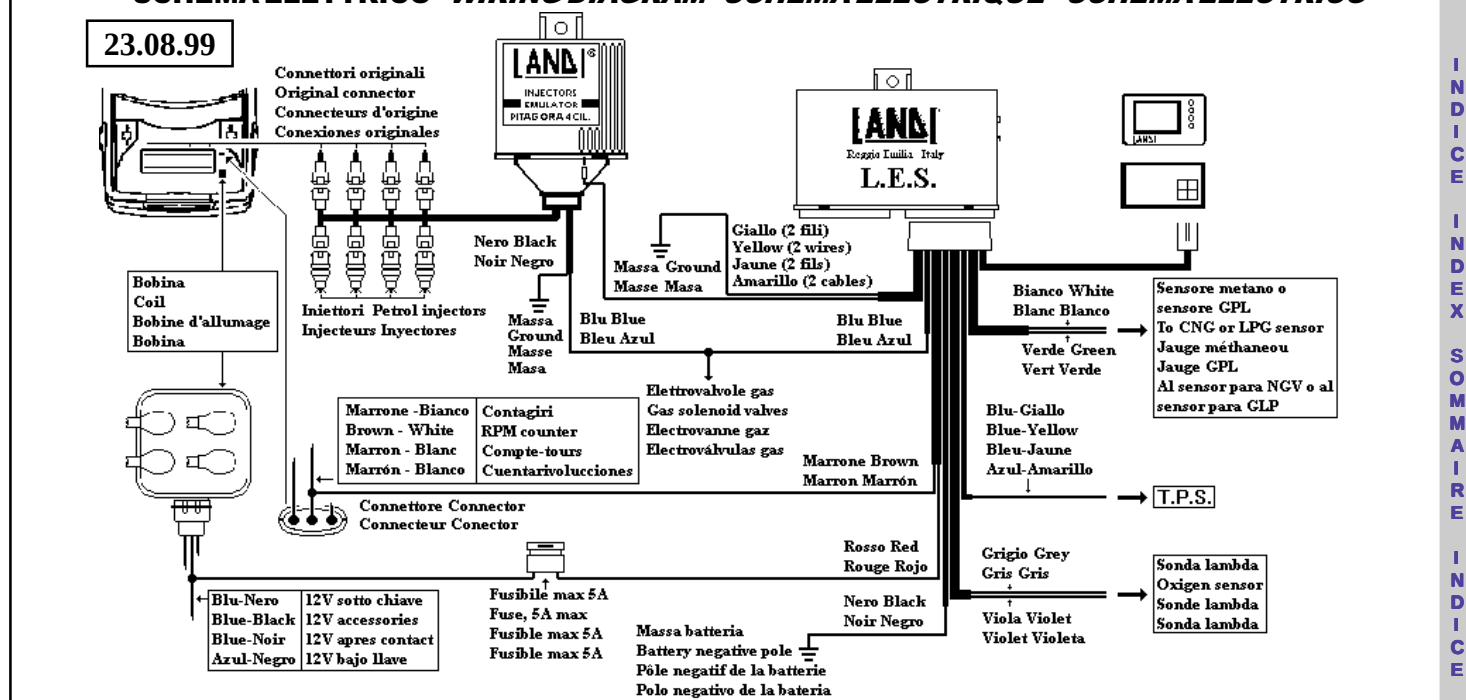

NOTE

(*) Utilizzare la Start petrol solo se si monta il LES 95.
- Montare il miscelatore sull'ingresso del debimetro.
- Sonda Lambda a 4 fili. Segnale sul filo nero.
- Segnale T.P.S. sul filo giallo.
- Restringere condotto V.A.E. a diametro 5mm. e aprire di mezzo giro la farfalla dell'acceleratore.
- Per un corretto funzionamento utilizzare sempre il variatore.
- Non collegare il filo T.P.S. del variatore.
- Per il collegamento dello Starting Protection (553-2) consultare **ALFA ROMEO VARIE - 3**.
- Con LES 95 non collegare i fili gialli.
- Fissare la massa del L.E.S. sul polo negativo della batteria.
- Scollegare la batteria prima di effettuare qualsiasi operazione.
- Saldare le connessioni elettriche.
- Non utilizzare rubacorrente
MATERIALE CONSIGLIATO
- Set tubazioni e raccorderie
- Serbatoio G.P.L. lt. 80

NOTES

(*) Use the Start petrol only with LES 95.
- Install the mixer between air flow meter and air filter case
- 4 wires Oxygen sensor. Signal is on the black wire.
- T.P.S. signal is on yellow wire.
- Restrict V.A.E. duct to 5mm diameter. Slightly open butterfly (half turn of idle screw).
- For a correct operation use always the timing advance.
- Do not connect Timing Advance Processor to T.P.S. signal.
- Check **ALFA ROMEO VARIE - 3** for (553/2) Starting Protection installation.
- With LES 95 do not connect yellow wires.
- Connect L.E.S. ground to the battery negative pole.
- Disconnect the battery before working.
- Soft solder wiring connections.
- Do not use fast-connections
OTHER SUGGESTED MATERIAL
- Pipes and fitting set
- 80 lt. LPG tank

NOTES

(*) Utiliser le Start Petrol seulement avec LES 95.
- Installer le melangeur sur l'entrée du debimetre
- Sonde lambda à 4 fils. Signal sur fil noir.
- Signal TPS sur fil jaune.
- Réduire le conduit de la VAE à Ø 5mm et ouvrir d'un demi tour le papillon de l'accélérateur.
- Pour un correct fonctionnement utiliser toujours le variateur d'avance.
- Ne pas connecter le fil TPS du variateur.
- Pour la connexion du Starting Protection (553/2) voir **ALFA ROMEO VARIE - 3**
- Avec LES 95 ne pas connecter les fils jaunes.
- Fixer la masse du LES sur le pôle négatif de la batterie.
- Déconnecter la batterie avant d'effectuer n'importe quelle operation.
- Souder les connexions électriques.
- Ne pas utiliser de connections rapides.
MATERIEL CONSEILLE
- Kit tuyaux et raccords
- Réservoir gpl lt. 80

NOTAS

(*) Emplear el Start Petrol sólo con el LES 95.
- Montar el mezclador en la entrada del caudalimetro
- Sonda Lambda con 4 cables. señal en el cable negro
- Señal T.P.S. en el cable amarillo
- Restringir la cañería V.A.E. hasta a un diámetro de 5 mm. y abrir de una media vuelta la mariposa del acelerador.
- Para un correcto funcionamiento utilizar siempre el variador de avance.
- No conectar al cable T.P.S. del variador
- Para la conexión del Starting Protection (553/2) consultar **ALFA ROMEO VARIE - 3**
- Con LES 95 no conectar los cables amarillos.
- Fijar la masa del LES en el polo negativo de la batería.
- Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación
- Soldar las conexiones eléctricas
- No utilizar conexiones rápidas
MATERIALES ADICIONALES ACONSEJADOS
- Set cañerías y racores
- Tanque G.L.P. 80 litros