


| COMPONENTI<br>KIT ANTERIORE | FRONTKIT<br>COMPONENTS   | COMPOSANTS<br>KIT ANTERIEURE | COMPONENTES<br>KIT DELANTERO | G.P.L.<br>L.P.G.     | METANO<br>C.N.G. |
|-----------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|----------------------|------------------|
| Riduttore                   | Converter                | Vaporisateur                 | Reductor                     | LE/LSEM              | LMEM             |
| Commutatore                 | Petrol start switch      | Commutateur                  | Conmutador                   | C97-L / P97          |                  |
| avviamento a benzina        |                          | demarrage essence            | arranque a gasolina          |                      |                  |
| Lambda Ecologic System      | Lambda Ecologic System   | Lambda Ecologic System       | Lambda Ecologic System       | LES 95 o 98          |                  |
| Elettrovalvola G.P.L.       | LPG solenoid valve       | Electrovanne GPL             | Electroválvula GLP           | EV2                  | -                |
| Sensore manometro metano    | CNG sensor and manometer | Capteur pression Methane     | Sensor de GNC y manómetro -  | 805i                 |                  |
| Miscelatore                 | Mixer                    | Melangeur                    | Mezclador                    | FT35                 | FT 35 Met.       |
| Relay                       | Relay                    | Relais                       | Relais                       | Double Timing (371)  |                  |
| Variatore d'anticipo        | Timing advance           | Variateur d'avance           | Variador de avance           | Pick up 60 (522 - 1) |                  |

## SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO

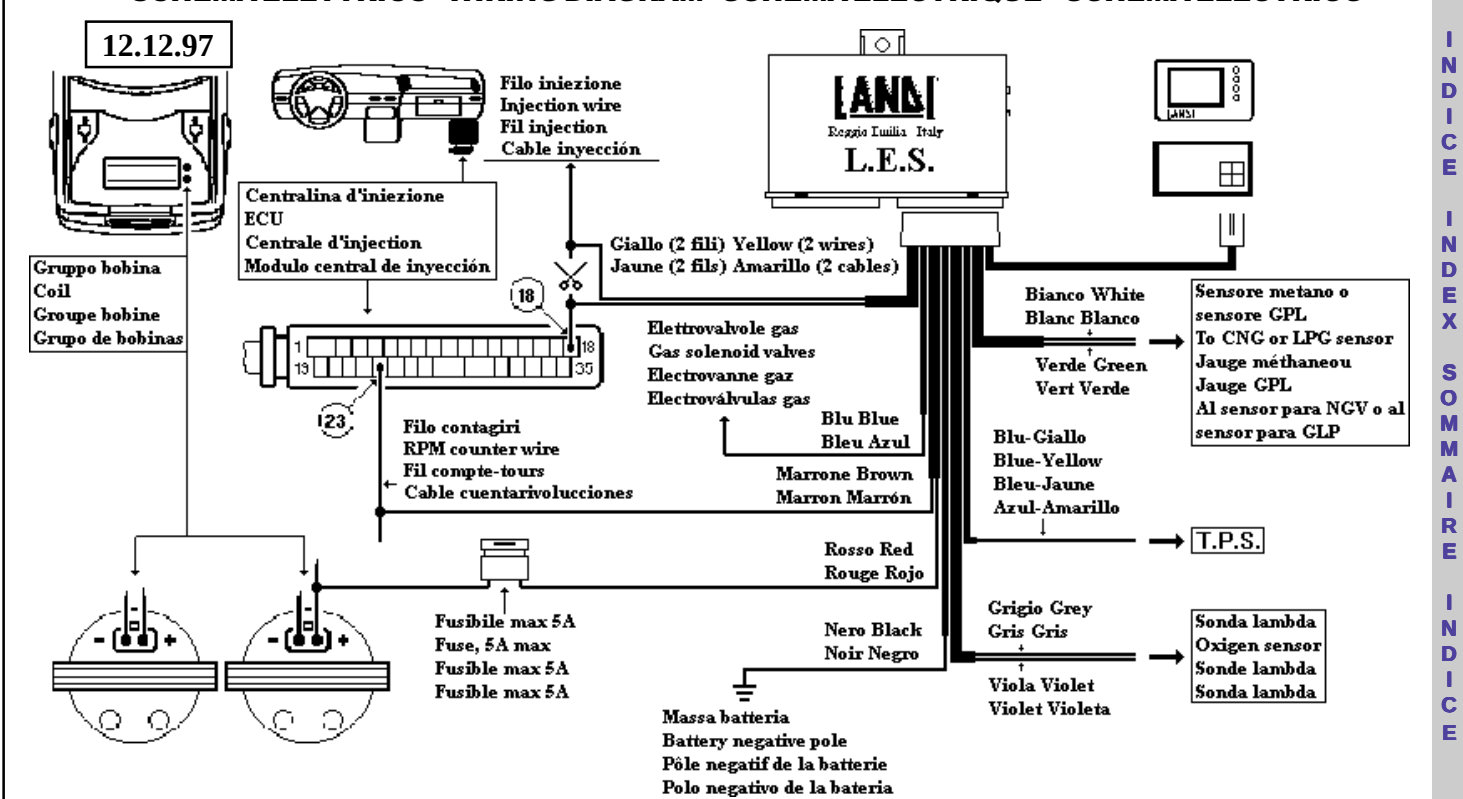

### NOTE

- Montare il miscelatore nel condotto di aspirazione, all'uscita della scatola filtro.
  - Sonda Lambda a 4 fili. Segnale sul filo nero.
  - Segnale T.P.S. sul filo n° C, giallo.
  - Per l'installazione del Double Timing Relay (371) consultare [FIAT VARIE - 1](#).
  - Fissare la massa del L.E.S. sul polo negativo della batteria.
  - Scollegare la batteria prima di effettuare qualsiasi operazione.
  - Saldare le connessioni elettriche.
  - Non utilizzare rubacorrente
- MATERIALE CONSIGLIATO**
- Set tubazioni e raccorderie
  - Serbatoio G.P.L. lt. 55 totale o toroidale lt. 45.

### NOTES

- Install the mixer in the air inlet manifold, at filter box outlet.
  - 4 wires Oxygen sensor. Signal is on the black wire.
  - T.P.S. signal is on wire #C, yellow.
  - Check [FIAT VARIE - 1](#) for (371) Double Timing Relay installation.
  - Connect L.E.S. ground to the battery negative pole.
  - Disconnect the battery before working.
  - Soft solder wiring connections.
  - Do not use fast-connections
- OTHER SUGGESTED MATERIAL**
- Pipes and fitting set
  - 55 lt. LPG total tank or 45 lt.toroidal tank.

### NOTES

- Installer le mélangeur dans le conduit d'aspiration, à la sortie de la boîte du filtre.
  - Sonde lambda à 4 fils. Signal sur fil noir.
  - Signal TPS sur fil jaune.
  - Pour la connexion du Double Timing Relais (371) voir [FIAT VARIE - 1](#).
  - Fixer la masse du LES sur le pôle négatif de la batterie.
  - Déconnecter la batterie avant d'effectuer n'importe quelle opération.
  - Souder les connexions électriques.
  - Ne pas utiliser de connexions rapides.
- MATERIEL CONSEILLE**
- Kit tuyaux et raccords
  - Réservoir gpl total lt. 55 ou torique lt.45.

### NOTAS

- Montar el mezclador en el conducto de aspiración, el la salida de la caja del filtro.
  - Sonda Lambda con 4 cables. señal en el cable negro.
  - Señal T.P.S. en el cable amarillo.
  - Para la conexión del Double Timing Relais (371) consultar [FIAT VARIE - 1](#).
  - Fijar la masa del LES en el polo negativo de la batería.
  - Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación
  - Soldar las conexiones eléctricas
  - No utilizar conexiones rápidas
- MATERIALE ADICIONAL ACONSEJADO**
- Set cañerías y racores
  - Tanque G.L.P. total 55 litros o circular lt.45.