


| COMPONENTI<br>KITANTERIORE | FRONTKIT<br>COMPONENTS   | COMPOSANTS<br>KITANTERIEURE | COMPONENTES<br>KITDELANTERO | G.P.L.<br>L.P.G.   | METANO<br>C.N.G. |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|------------------|
| Riduttore                  | Converter                | Vaporisateur                | Reductor                    | LE/LSE             | LME              |
| Commutatore                | Petrol start switch      | Commutateur                 | Conmutador                  | C97-L / P97        |                  |
| avviamento a benzina       |                          | demarrage essence           | arranque a gasolina         |                    |                  |
| Lambda Ecologic System     | Lambda Ecologic System   | Lambda Ecologic System      | Lambda Ecologic System      | LES 95 o 98        |                  |
| Elettrovalvola G.P.L.      | LPG solenoid valve       | Electrovanne GPL            | Electroválvula GLP          | EV2                | -                |
| Sensore manometro metano   | CNG sensor and manometer | Capteur pression Methane    | Sensor de GNC y manómetro - |                    | 805i             |
| Miscelatore                | Mixer                    | Melangeur                   | Mezclador                   | FD 24              | FD 24 Met.       |
| Emulatore staccainiettori  | Injectors simulator      | Emulateur injecteurs        | Simulador de inyectores     | Pitagora 160       |                  |
| Variatore d'anticipo       | Timing advance           | Variateur d'avance          | Variador de avance          | Pick-Up 36 (522-2) |                  |

## SCHEMA ELETTRICO - WIRING DIAGRAM - SCHEMA ELECTRIQUE - SCHEMA ELECTRICO

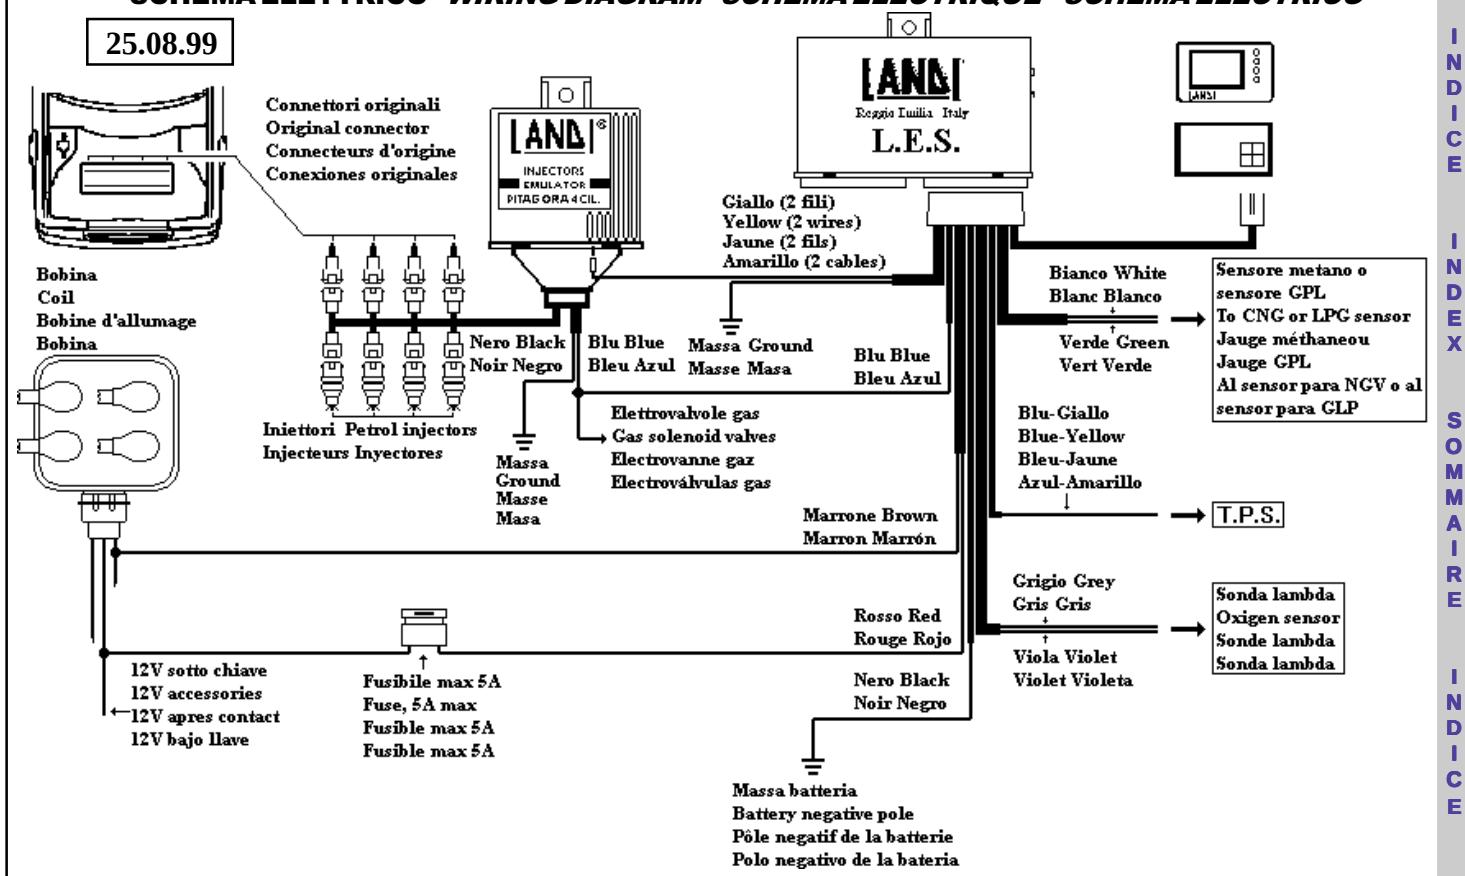

### NOTE

- Montare il miscelatore nel condotto di aspirazione, a contatto con il corpo farfallato.
  - Sonda Lambda a 4 fili. Segnale sul filo nero.
  - Segnale T.P.S. sul filo marrone-verde.
  - Portare la distanza elettrodi delle candele a 90 centesimi.
  - Con LES 95 non collegare i fili gialli.
  - Fissare la massa del L.E.S. sul polo negativo della batteria.
  - Scollegare la batteria prima di effettuare qualsiasi operazione.
  - Saldare le connessioni elettriche.
  - Non utilizzare rubacorrente
- MATERIALE CONSIGLIATO**
- Set tubazioni e raccordi
  - Serbatoio G.P.L. lt. 80.

### NOTES

- Fix the mixer in the air inlet manifold, close to the throttle body.
  - 4 wires Oxygen sensor. Signal is on the black wire.
  - T.P.S. signal is on brown-green wire.
  - Set spark plug gap to 90 centi-millimeter.
  - With LES 95 do not connect yellow wires.
  - Connect L.E.S. ground to the battery negative pole.
  - Disconnect the battery before working.
  - Soft solder wiring connections.
  - Do not use fast-connections
- OTHER SUGGESTED MATERIAL**
- Pipes and fitting set
  - 80 lt. LPG tank.

### NOTES

- Installer le mélangeur dans le conduit d'aspiration, en contact avec le papillon de l'accélérateur
  - Sonde lambda à 4 fils. Signal sur fil noir.
  - Signal TPS sur fil marron-vert.
  - Amener la distance électrodes des bougies à 90 centièmes.
  - Avec LES 95 ne pas connecter les fils jaunes.
  - Fixer la masse du LES sur le pôle négatif de la batterie.
  - Déconnecter la batterie avant d'effectuer n'importe quelle opération.
  - Souder les connexions électriques.
  - Ne pas utiliser de connexions rapides.
- MATERIEL CONSEILLE**
- Kit tuyaux et raccords
  - Réservoir G.P.L. lt.80.

### NOTAS

- Montar el mezclador en el conducto de aspiración pegado al cuerpo mariposa.
  - Sonda Lambda con 4 cables. señal en el cable negro
  - Señal T.P.S. en el cable marrón-verde.
  - Arreglar la distancia entre los electrodos de las bujías a 90 centésimos.
  - Con LES 95 no conectar los cables amarillo.
  - Fijar la masa del LES en el polo negativo de la batería.
  - Desconectar la batería antes de efectuar cualquier operación
  - Soldar las conexiones eléctricas
  - No utilizar conexiones rápidas
- MATERIA ADICIONAL ACONSEJADO**
- Set cañerías y racores
  - Tanque GLP lt.80.