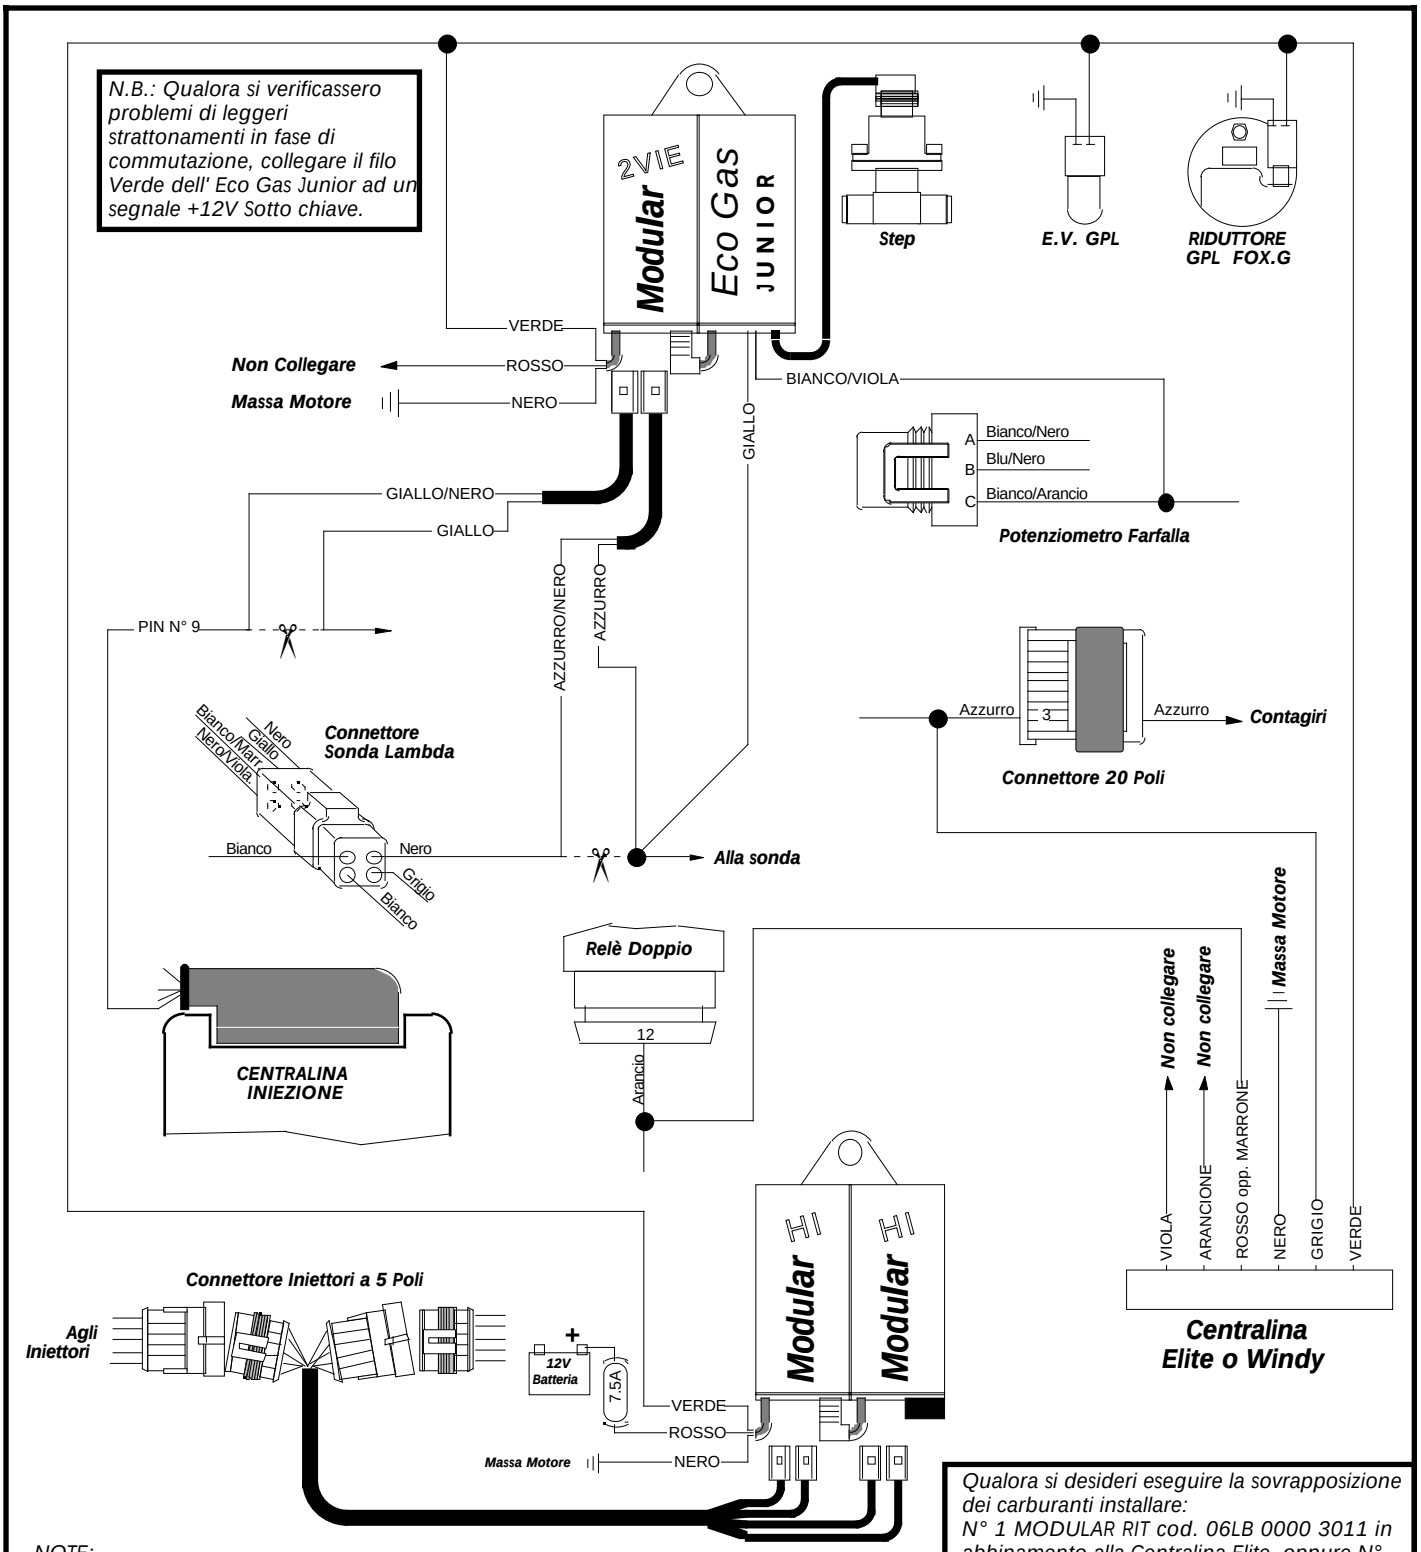


*NOTE:*

*La centralina iniezione è situata nel vano motore, vicino alla batteria.*
*Il Doppio Relè ed il Connettore sonda Lambda si trovano sulla paratia motore, sotto al riparo in plastica.*
*Il connettore 20 poli è situato sotto al manicotto aria, vicino alla vaschetta del liquido freni.*
*Il Connettore Iniettori a 5 Poli si trova vicino al tubo sfiato olio del manicotto aria.*

*Qualora si desideri eseguire la sovrapposizione dei carburanti installare:*
*N° 1 MODULAR RIT cod. 06LB 0000 3011 in abbinamento alla Centralina Elite, oppure N° 1 MODULAR W-CAB cod. 06LB 5001 0031 in abbinamento alla centralina Windy.*
*Per il collegamento seguire le istruzioni riportate nelle relative confezioni.*
** Qualora si installi il MODULAR W-CAB, non è necessario utilizzare il MODULAR STARTEND per l'alimentazione degli HI.*


BRC GAS EQUIPMENT

*Assistenza Tecnica*
*0337/247594*
*0336/405823*


- › N° 1 MODULAR 2 VIE cod. 06LB 0000 3012
- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- › N° 2 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000*
- › N° 1 confez. MODULAR CAB FIAT BRAVO cod. 06LB 5003 0030
- › Miscelatore: 12MX 0001 0020
- › Centralina Elite o Windy
- • Anno: 1995
- • Iniezione: elettronica multipoint Weber Marelli IAW
- • Accensione: elettronica digitale distr. statica

**FIAT BRAVO 1.6i 16V - BRAVA 1.6i 16V**

| | |
|---|---|
| Eco Gas JUNIOR | |
| Data: | 23.04.97 |
| Schema N°: | 1 |
| Annulla Sch. del: | / / . / / . / / |
| Disegn.: | F.M. |
| Visto: | |