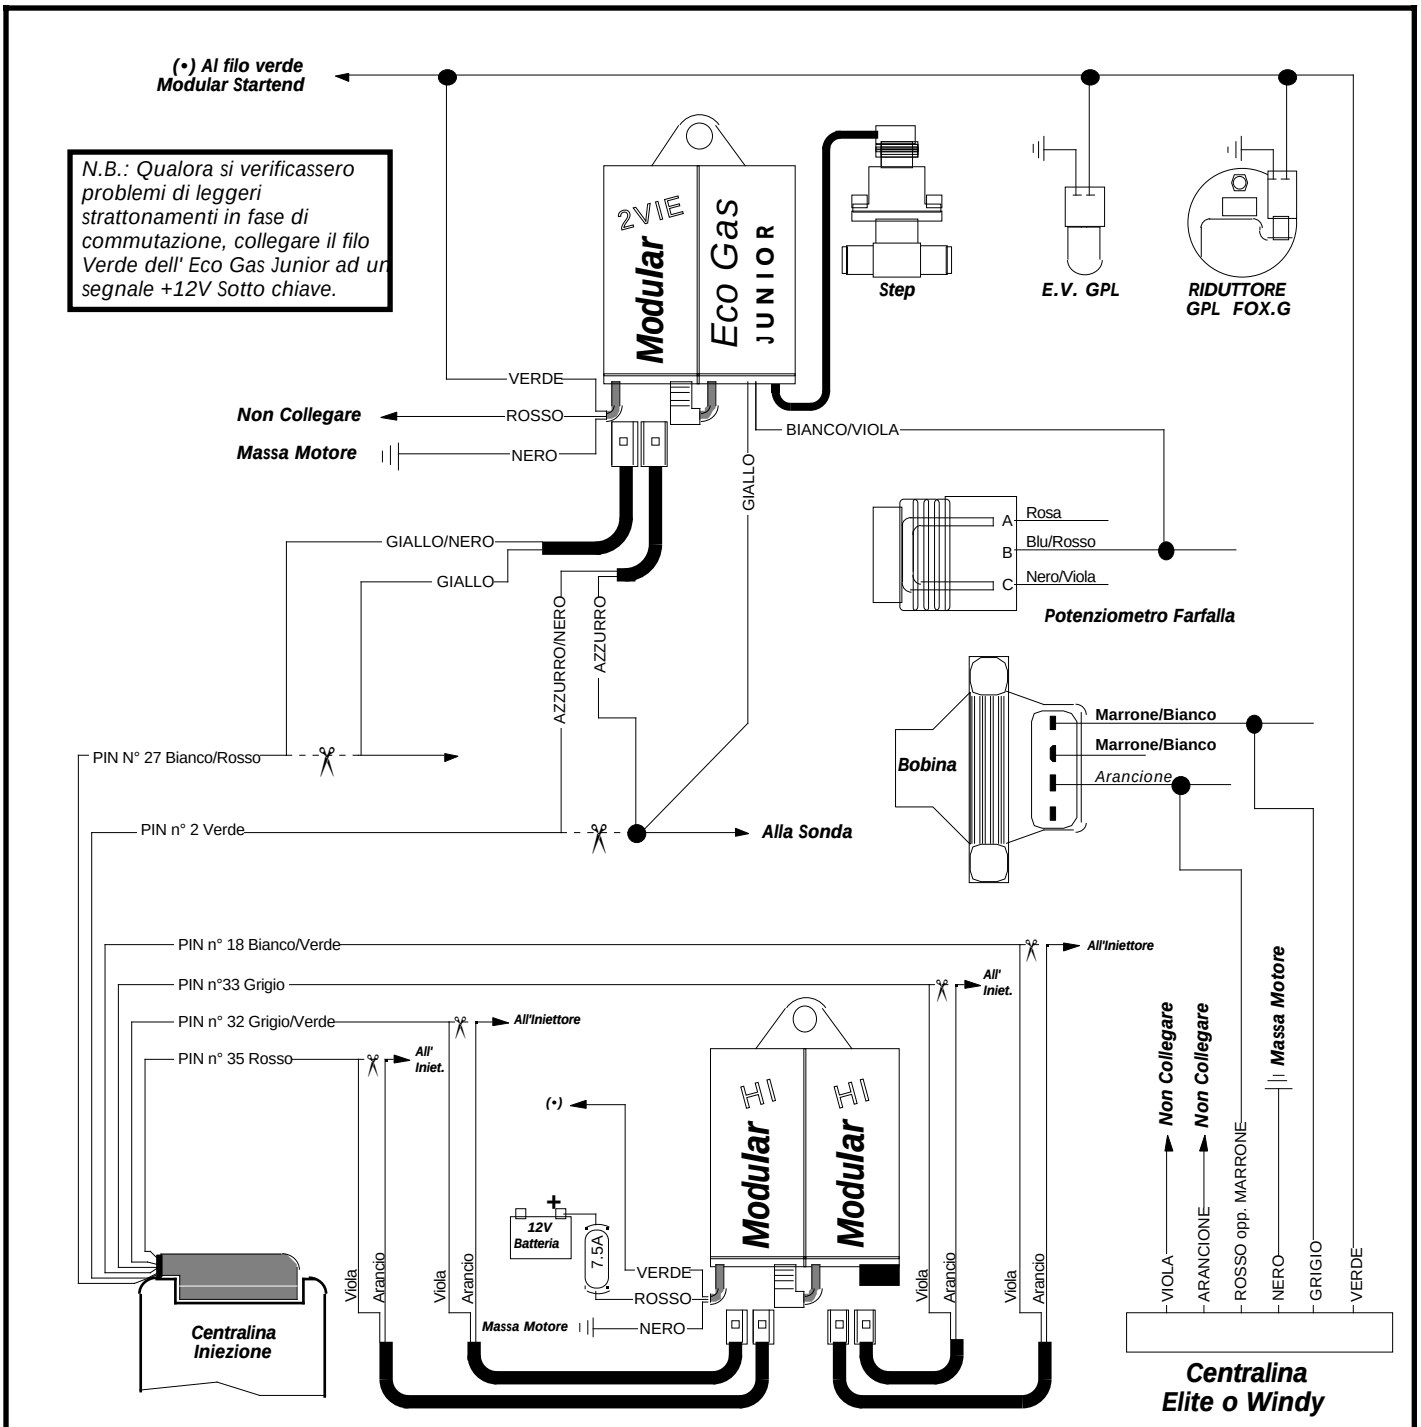

NOTE:

La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto al cassetto porta oggetti.

Segnale sonda: Pin n° 2 Verde - Fili comando iniettori: Pin n° 18 Bianco/Verde, Pin n° 33 Grigio, Pin n° 32 Grigio/Verde, Pin n° 35 Rosso.

La bobina di accensione è ubicata davanti alla batteria.

Qualora si desideri eseguire la sovrapposizione dei carburanti installare:
N° 1 MODULAR RIT cod. 06LB 0000 3011 in abbinamento alla Centralina Elite, oppure N° 1 MODULAR W-CAB cod. 06LB 5001 0031 in abbinamento alla centralina Windy.
Per il collegamento seguire le istruzioni riportate nelle relative confezioni.
** Qualora si installi il MODULAR W-CAB, non è necessario utilizzare il MODULAR STARTEND per l'alimentazione degli HI.*

BRC GAS EQUIPMENT

Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

- › N° 1 MODULAR 2 VIE cod. 06LB 0000 3012
- › N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001
- › N° 2 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000*
- › N° 2 confez. MODULAR UNICAB (vedere codici su listino prezzi)
- › Miscelatore: 12MX 8801 0002
- › Centralina Elite o Windy
- • Anno: 1994
- • Iniezione: elettronica multipoint Weber Marelli IAW
- • Accensione: elettronica

LANCIA DEDRA 2.0 i.e. 16V

Eco Gas
JUNIOR

Data:	24.04.97
Schema N°:	1
Annulla Sch. del:	/ / . / / . / /
Disegn.:	F.M.
Visto:	