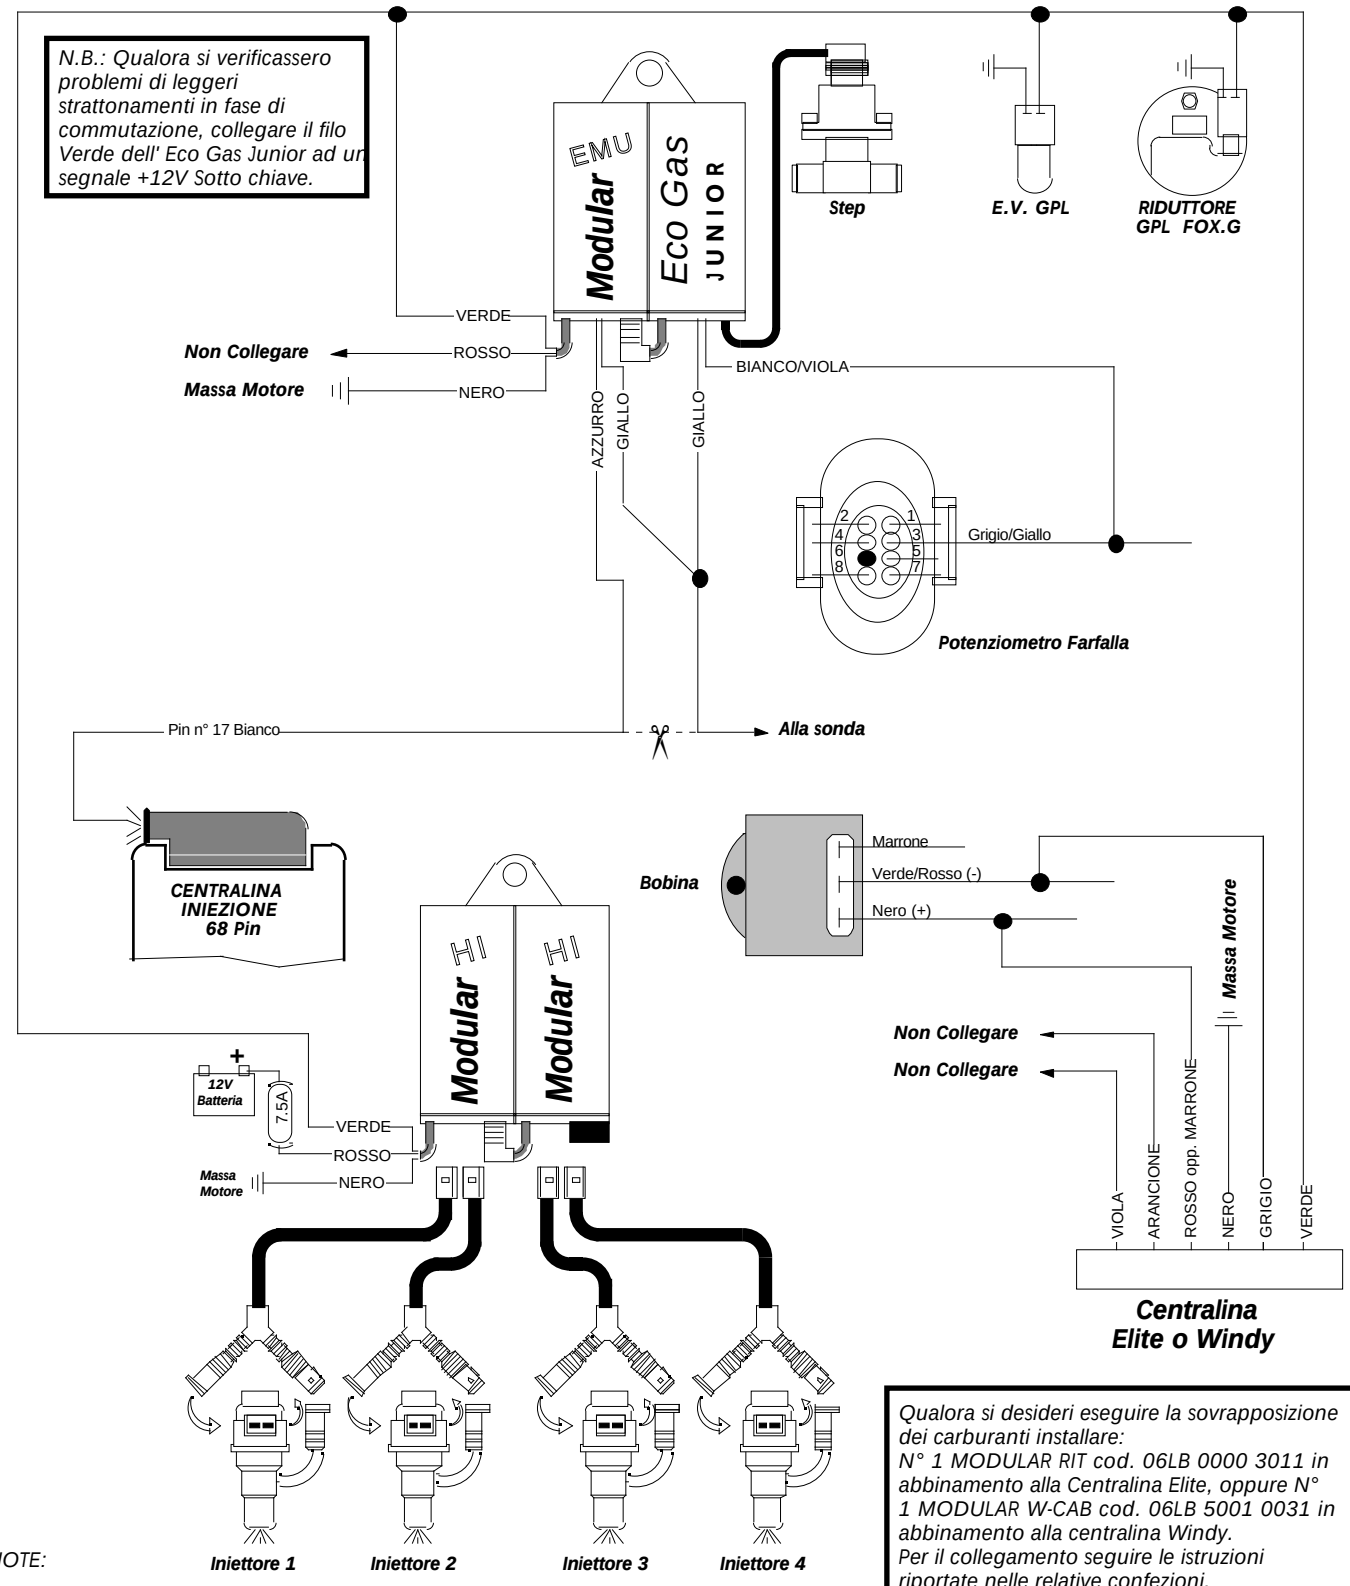

Qualora si desideri eseguire la sovrapposizione dei carburanti installare:
N° 1 MODULAR RIT cod. 06LB 0000 3011 in abbinamento alla Centralina Elite, oppure N° 1 MODULAR W-CAB cod. 06LB 5001 0031 in abbinamento alla centralina Windy.
Per il collegamento seguire le istruzioni riportate nelle relative confezioni.
** Qualora si installi il MODULAR W-CAB, non è necessario utilizzare il MODULAR STARTEND per l'alimentazione degli HI.*

NOTE:

La centralina iniezione è situata nel lato destro del gocciolatoio.

La bobina d'accensione si trova sulla paratia motore.

BRC GAS EQUIPMENT

Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

- *N° 1 MODULAR EMU cod. 06LB 0000 3013*
- *N° 2 MODULAR HI cod. 06LB 0000 3001*
- *N° 2 MODULAR STARTEND cod. 06LB 5003 0000**
- *N° 2 confez. MODULAR CAB Dx o Sx (vedere codici su listino prezzi)*
- *Miscelatore: 12MX 8803 0002 (da verificare)*
- *Centralina Elite o Windy*

• *Anno: dal 1994 • Sigle motori: ADY - AGG - AFT*
• *Iniezione: elettronica multipoint Simos*
• *Accensione: elettronica*

VOLKSWAGEN PASSAT 1.6i (74 kW) - 2.0i (85 kW)

Eco Gas
JUNIOR

Data:	30.05.97
Schema N°:	1
Annulla Sch. del:	/ / . / / . / /
Disegn.:	F.M.
Visto:	