Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

ROVER 111i
- Anno: 1991
- Iniezione: elettronica single point
- Accensione: elettronica digitale
- Miscelatore: 12MX 0013 0003
- Altri dispositivi consigliati:

Complessivo Lambda Gas I.S. "S"

Schema del 19.1.95

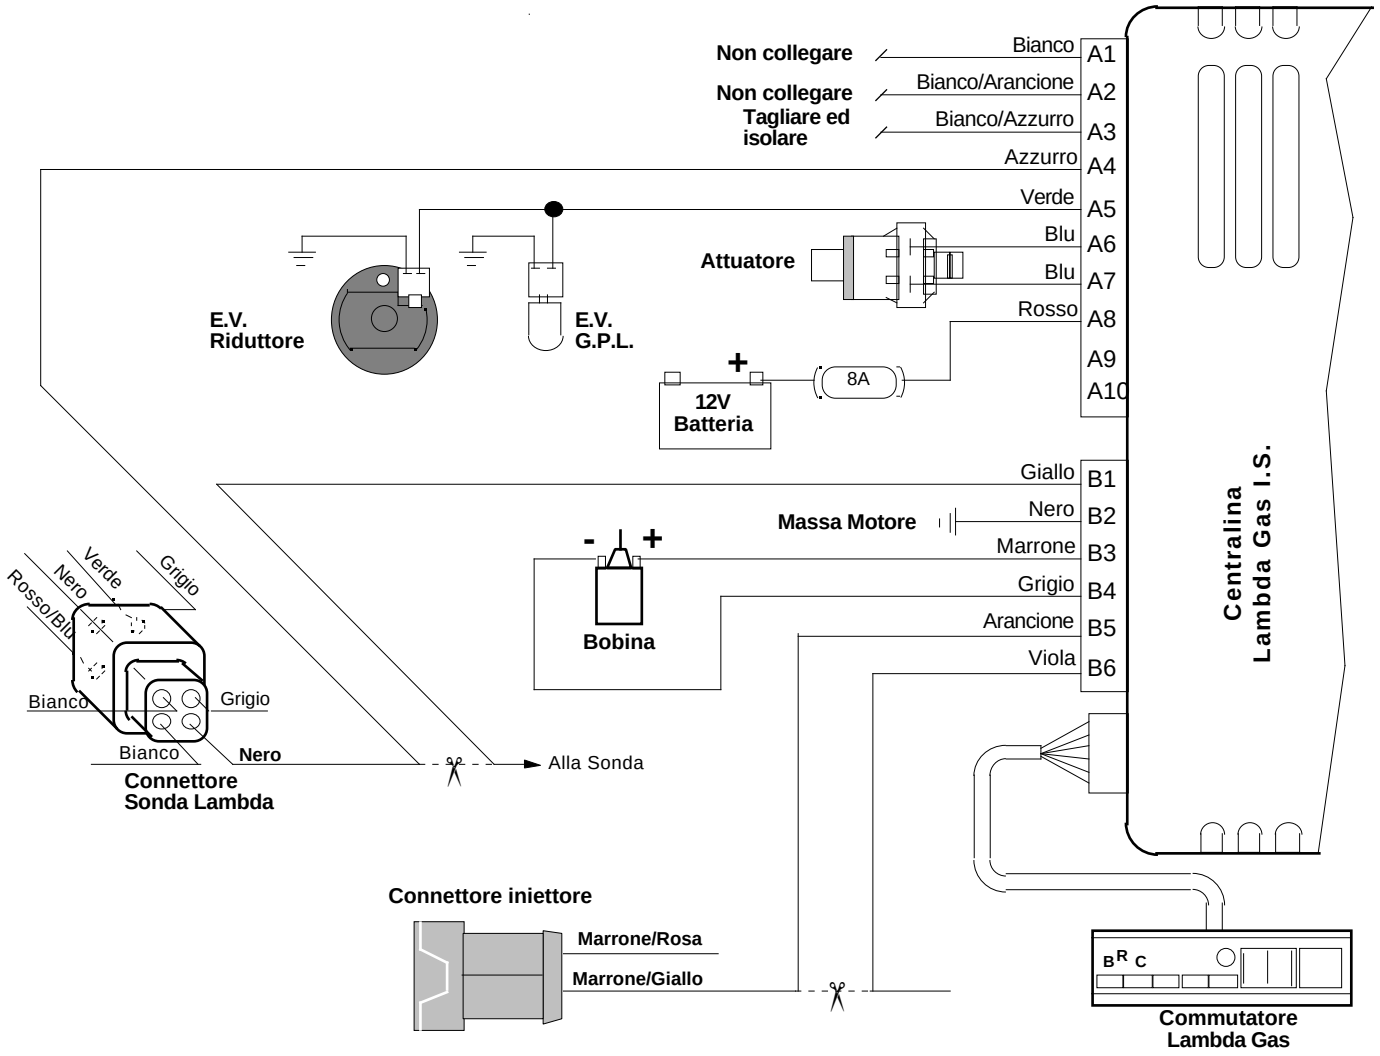


**Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S. con e senza antifurto**

NOTE:

Tagliare il filo Nero del connettore sonda Lambda e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1).

La bobina è situata sul parafango anteriore sinistro fra batteria e proiettore.
Collegare il filo Marrone (B3) al filo positivo (Nero) ed il filo Grigio (B4) al negativo (Bianco).

Tagliare il filo Marrone/Giallo del connettore iniettore e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6).