Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

FORD ESCORT 1.6i - ORION 1.6i

- Anno: 1991
- Iniezione: elettronica EFI multipoint
- Accensione: elettronica Ford Edis
- Miscelatore: 12MX 0008 0004
- Altri dispositivi consigliati:

Complessivo Lambda Gas I.S. "S"

Schema Rev. 1 del 20.6.96 Annulla schema del 30.3.94

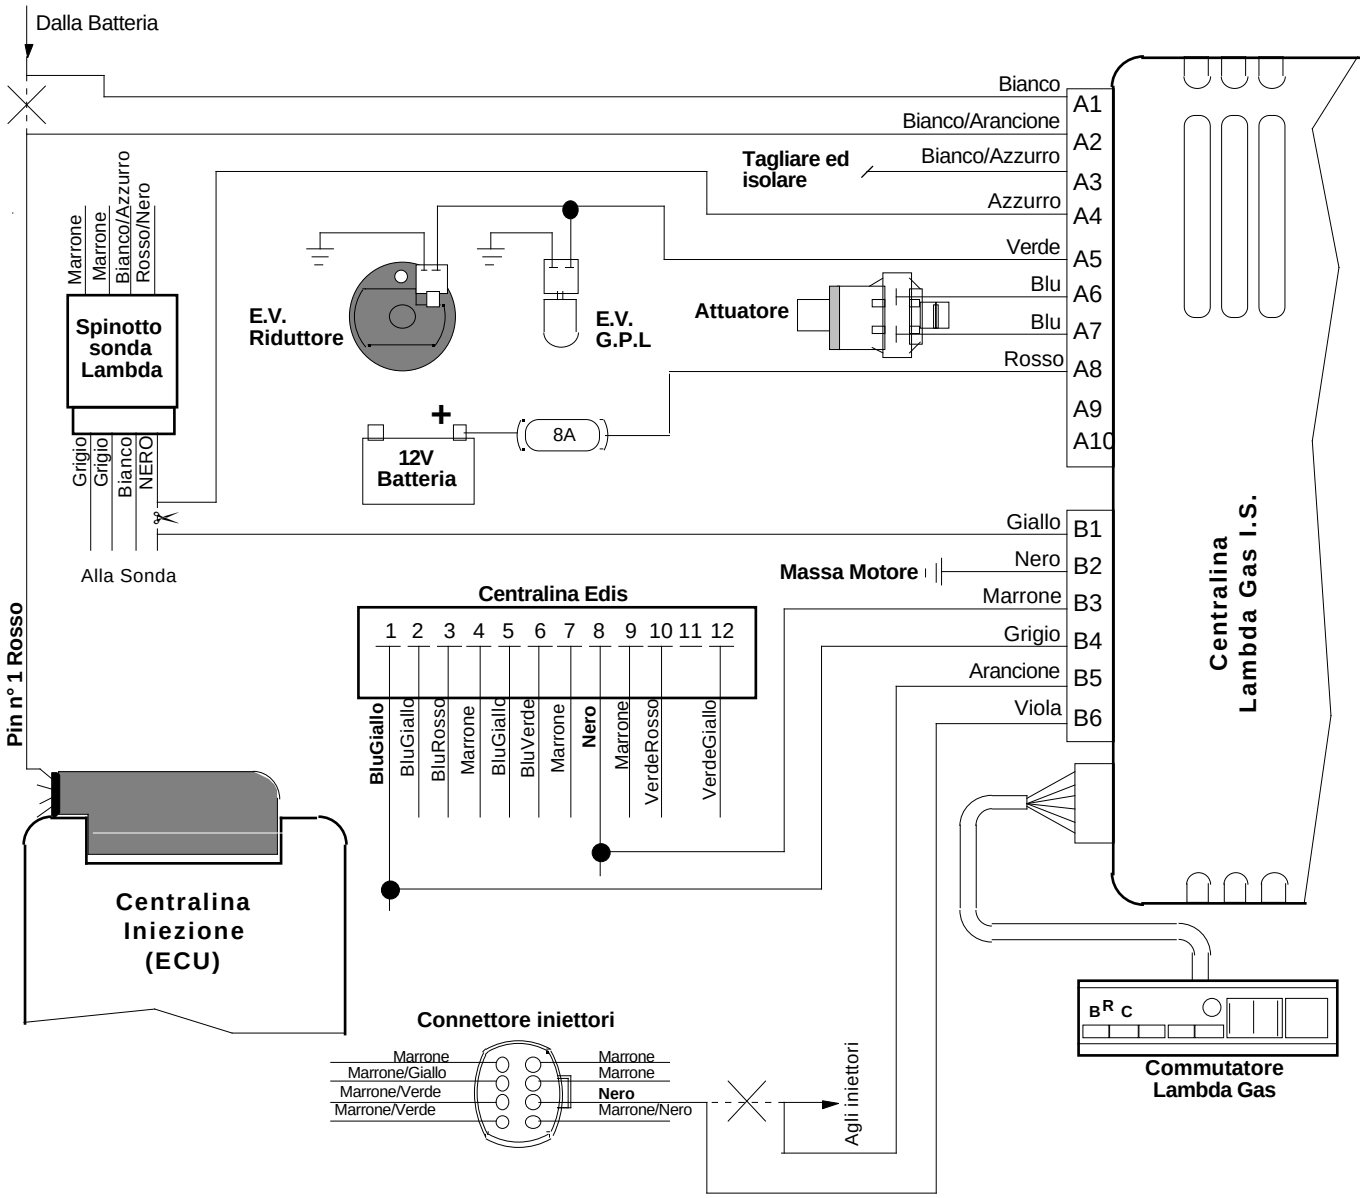

Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S. con e senza antifurto

NOTE:
La centralina iniezione èsituata nell'abitacolo, sotto al cassetto portaoggetti , lato destro.
Tagliare il filo Rosso del Pin n°1 collegando il filo Bianco (A1) al capo di filo proveniente dalla batteria e il filo Bianco/Arancione (A2) al capo di filo proveniente dalla centralina.
Tagliare il filo Nero e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1).
La centralina Edis, necessaria per il collegamento dei fili Marrone (B3) e Grigio (B4), è situata sul parafango anteriore sinistro.
Il connettore iniettori è situato alla sinistra del collettore d'aspirazione. Tagliare il filo Nero e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6).