Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

FIAT SCUDO 1.6 i.e.

- Anno: 1995
- Iniezione: elettronica Single piont Bosch Monomotronic
- Accensione: elettronica digitale distribuzione statica
- Miscelatore: 12MX 0001 0012
- Altri dispositivi consigliati:
  Complessivo Lambda Gas I.S. "S"

Schema del 27.02.96

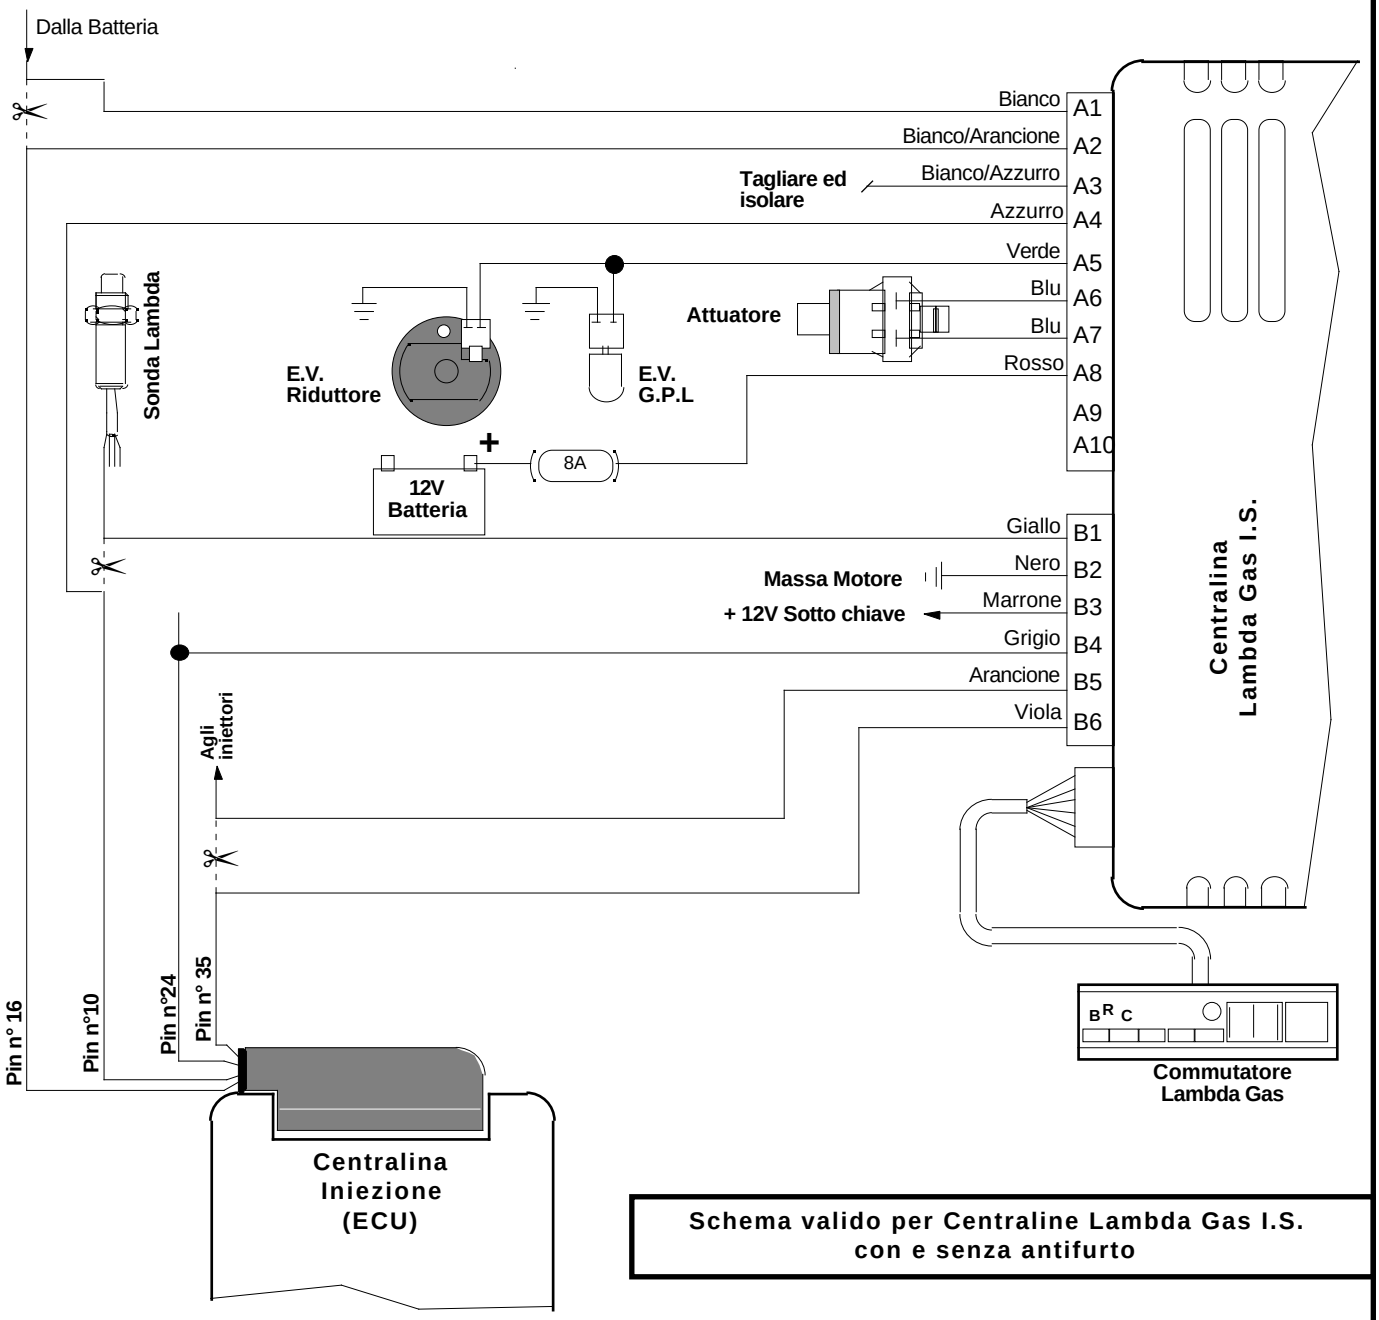

Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S. con e senza antifurto

NOTE:
Tagliare il filo del Pin n° 16 e collegare il filo Bianco (A1) al capo di filo rivolto verso la batteria e il filo Bianco/Arancione (A2) al capo di filo rivolto verso la centralina.
Tagliare il filo del Pin n° 10 e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1).
Connettere il filo Grigio (B4) al filo del Pin n° 24 della centralina iniezione.
Tagliare il filo del Pin n° 35 di comando iniettori e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6).
La centralina iniezione è situata nel vano motore, nel lato anteriore destro.