Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

OPEL VECTRA 1.6i - KADETT 1.6i

- Anno: 1991 • Sigla Motore: C16NZ
- Iniezione: elettronica single point Rochester
- Accensione: elettronica digitale Rochester
- › Miscelatore: 12MX 0004 0001
- › Complessivo Lambda Gas I.S. "S"

Schema Rev. del 11.7.96 Annulla schema del 10.1.94

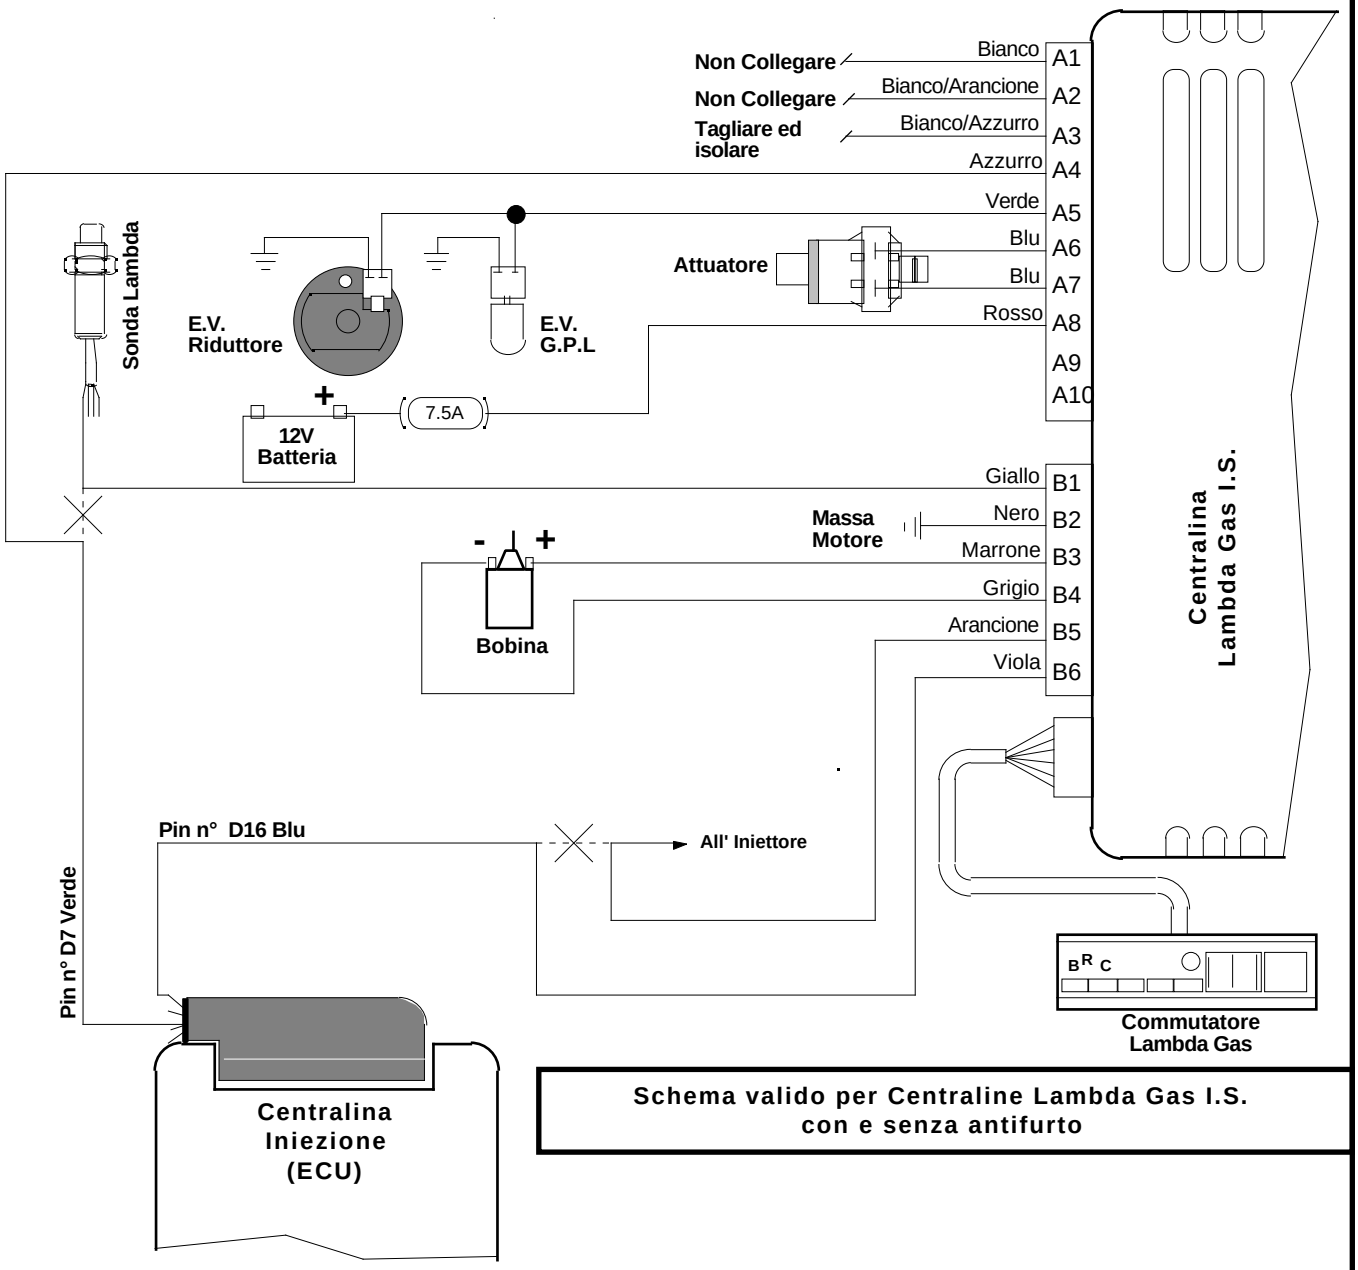

Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S. con e senza antifurto

NOTE:
Tagliare il filo Verde del Pin n° D7 e collegare il filo Azzurro (A4) al capo di filo rivolto verso la ECU e il filo Giallo (B1) al capo di filo rivolto verso la sonda.
Tagliare il filo Blu del Pin n° D16 di comando iniettore e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6).
La centralina iniezione è situata nell'abitacolo sotto al rivestimento del montante della portiera destra.
La bobina si trova sul parafango anteriore sinistro.
Collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) rispettivamente al segnale positivo e negativo della bobina.