SCHEMA COLLEGAMENTO PARTE ELETTRICA

SAAB 900 2.0i 16V
INIEZ. ELETTRONICA MPI BOSCH MOTRONIC 2.10.3

Data:	02.12.98
Schema N°:	2
An. Sch. del:	27.07.98
Disegn.:	M.M.
Visto:	

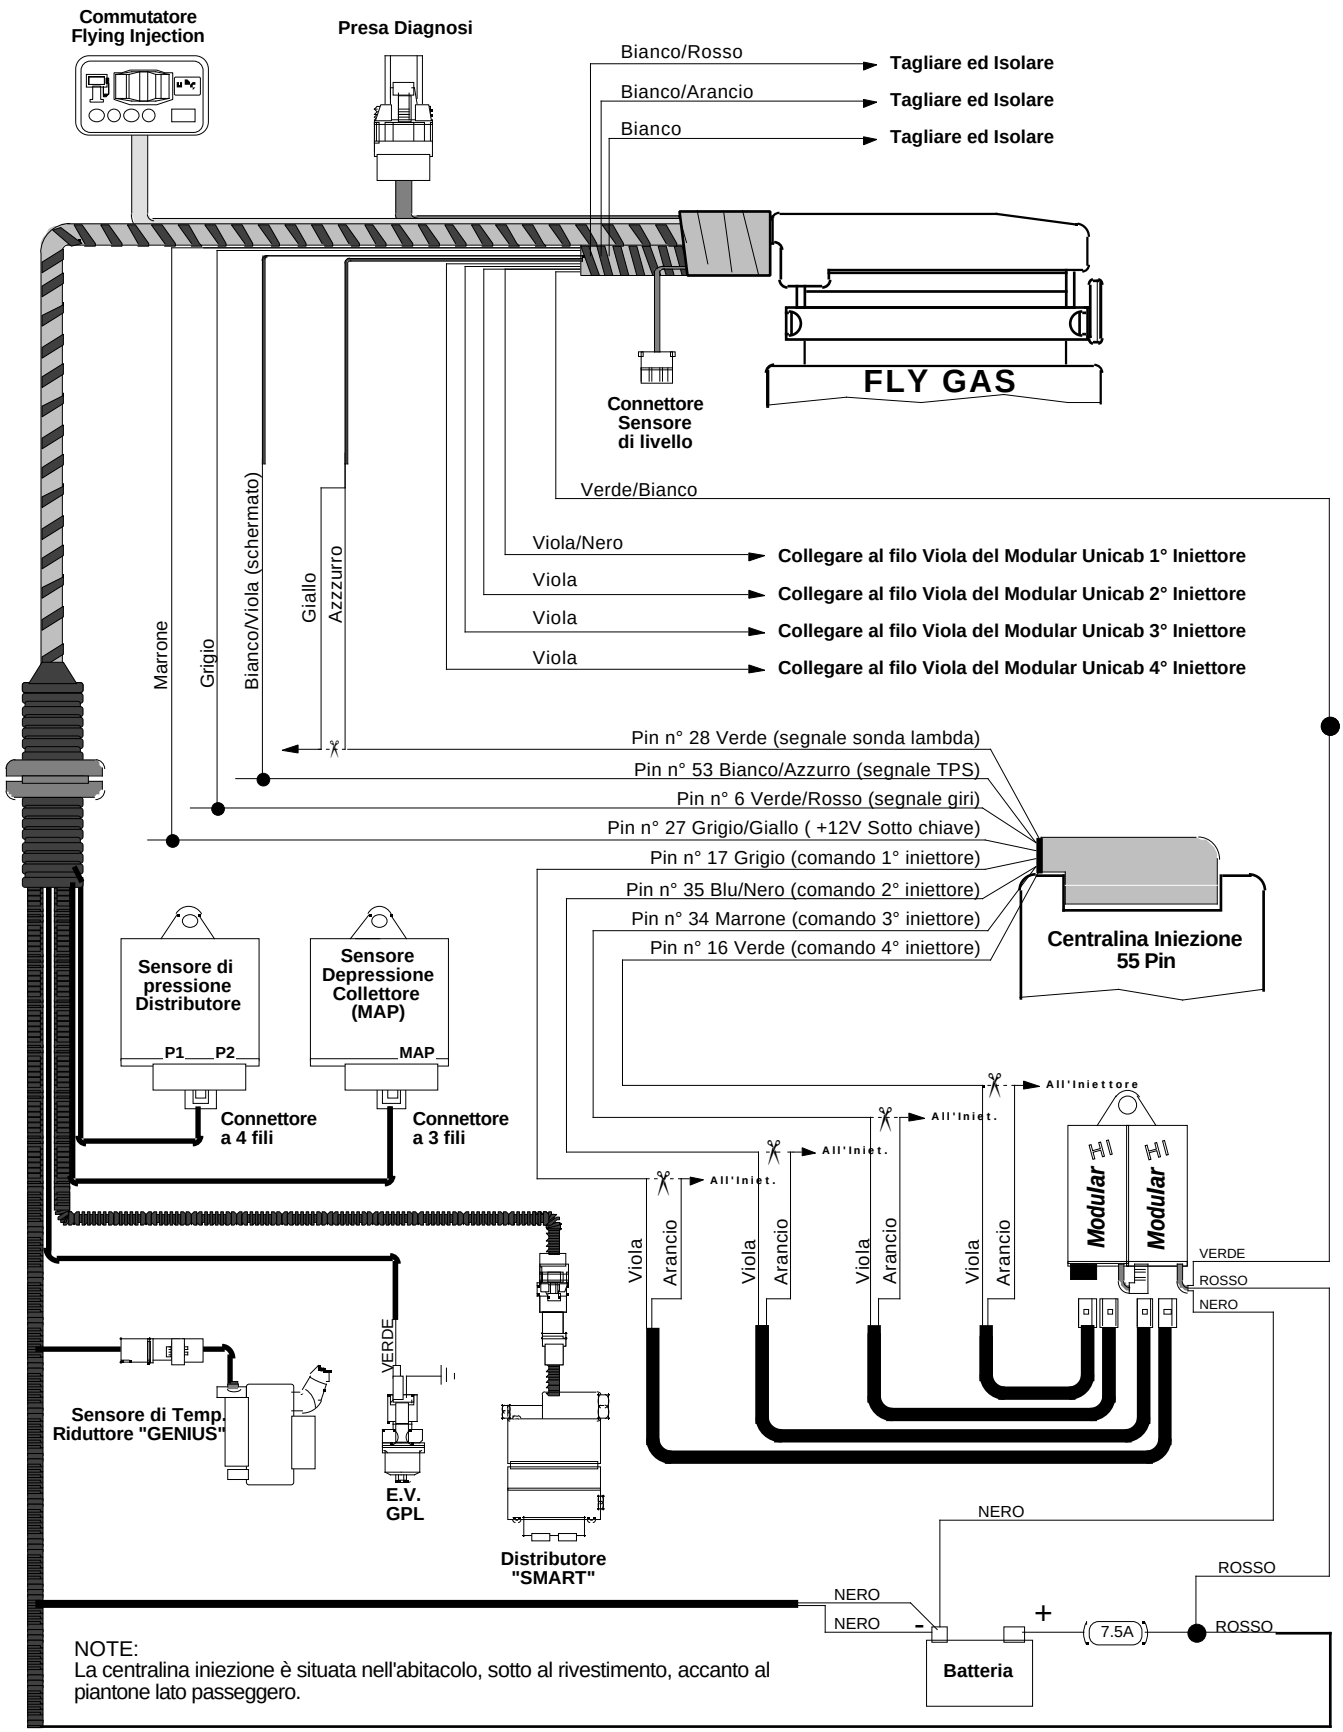

NOTE:
La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto al rivestimento, accanto al piantone lato passeggero.

AVVERTENZE:
Attenzione alle auto per le quali la casa costruttrice sconsiglia o vieta di scollegare la batteria, per non alterare antifurti o autoadattatività - Non usare mai saldatori collegati alla batteria della stessa auto - Eseguire i collegamenti con saldature a stagno opportunamente isolate - Posizionare i dispositivi elettrici BRC in zona ben ventilata, al riparo da infiltrazioni d'acqua e da fonti di calore - Si raccomanda di isolare i fili della centralina BRC che non vengono collegati - BRC si riserva di modificare il presente schema senza alcun preavviso - Si consiglia di verificare di essere in possesso dell'ultima revisione di schema redatta dalla BRC.