



Assistenza Tecnica
0337/247594
0336/405823

INNOCENTI MILLE CLIP 1.4 i.e. (51 kW)

- Anno: dal 1995 • Sigla motore: 160 A1.046
- Iniezione: elettronica singlepoint Bosch Mono-Jetronic
- Accensione: elettronica Digiplex 2
- › Miscelatore: 12MX 0001 0012
- › Complessivo Eco Gas


Data: 10.03.97

Schema N°: 1

Annulla Sch. del: //./././.

Disegn.: F.M.

Visto:

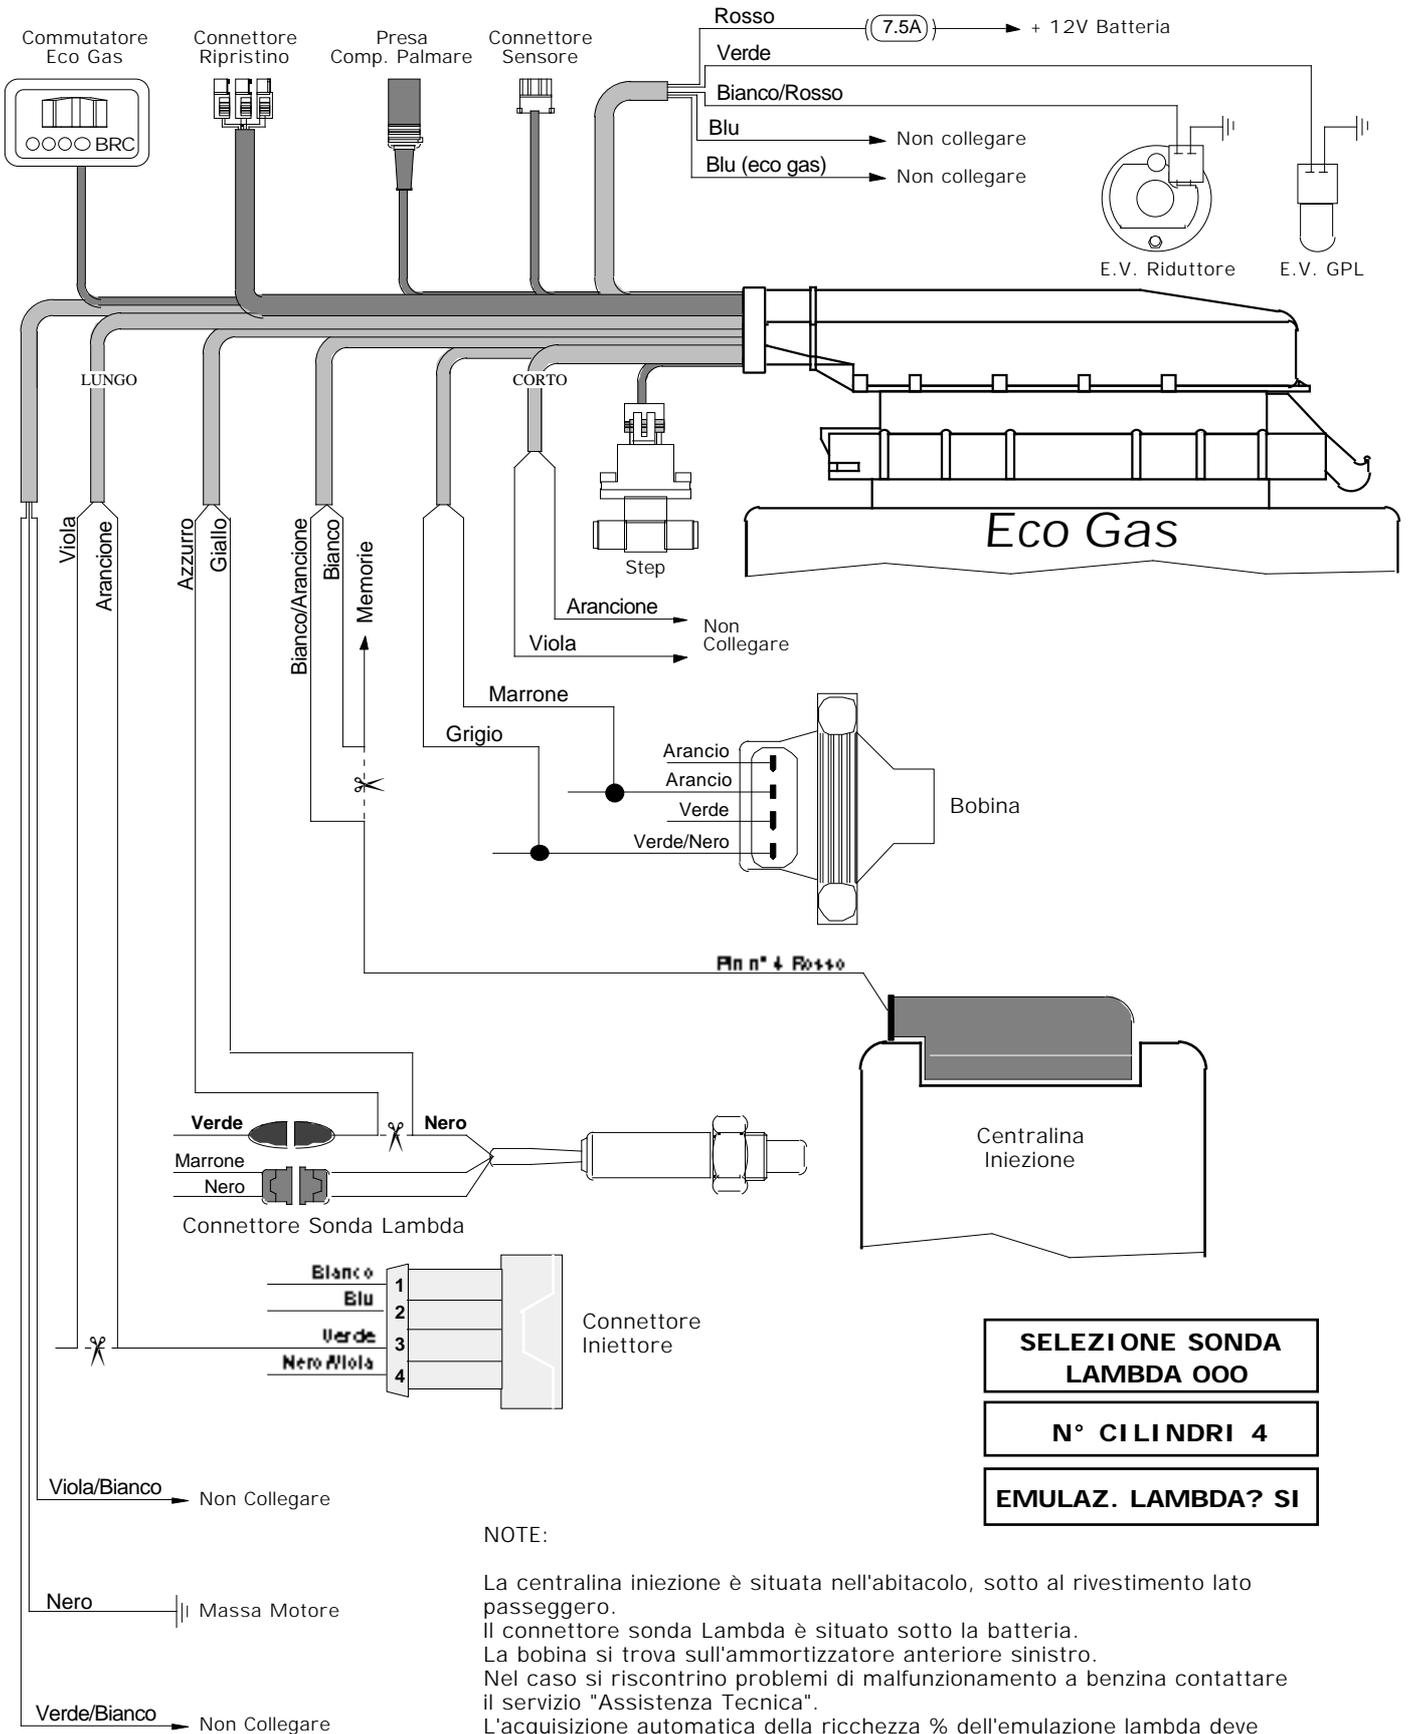

SELEZIONE SONDA LAMBDA 000

N° CILINDRI 4

EMULAZ. LAMBDA? SI

NOTE:

La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto al rivestimento lato passeggero.
 Il connettore sonda Lambda è situato sotto la batteria.
 La bobina si trova sull'ammortizzatore anteriore sinistro.
 Nel caso si riscontrino problemi di malfunzionamento a benzina contattare il servizio "Assistenza Tecnica".
 L'acquisizione automatica della ricchezza % dell'emulazione lambda deve generalmente fornire valori intorno a 40 ÷ 48%. Se i risultati sono molto diversi ripetere l'acquisizione o correggere manualmente.