


Assistenza Tecnica 0337/247594 0336/405823 AUDI 100 2.0E

• Anno: dal 1992

• Iniezione: elettronica multipoint Digifant

Accensione: elettronica
Miscelatore: 12MX 0019 0002
Altri dispositivi consigliati: Complessivo Lambda Gas I.S. "L" Schema del 19.7.94

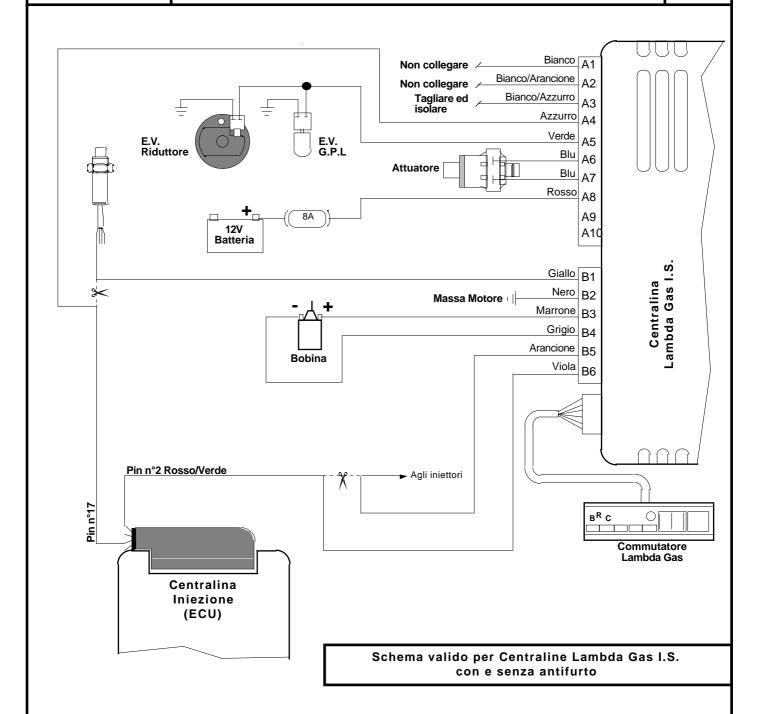

## NOTE:

La centralina iniezione è situata nell'abitacolo, sotto al rivestimento lato passeggero.

Tagliare il filo del Pin n°17 di comando sonda e collegare come da disegno i fili Azzurro (A4) e Giallo (B1).

Tagliare il filo Rosso/Verde del Pin n°2 e collegare Arancione (B5) al capo di filo rivolto verso gli iniettori e Viola (B6) al capo di filo rivolto verso la ECU.

Collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) rispettivamente al positivo ed al negativo bobina. Il filo Grigio (B4) può anche essere collegato al filo Verde del Pin n°19 della centralina iniezione.