




Assistenza Tecnica  
0337/247594  
0336/405823

MITSUBISHI PAJERO 3.0 V6

- Anno: 1991
- Iniezione: elettronica multipoint Mikuni ECI
- Accensione: elettronica
- Miselatore: 12MX 0199 0052
- Altri dispositivi consigliati:  
Complesivo Lambda Gas I.S. "L"

Schema  
del  
5.11.93

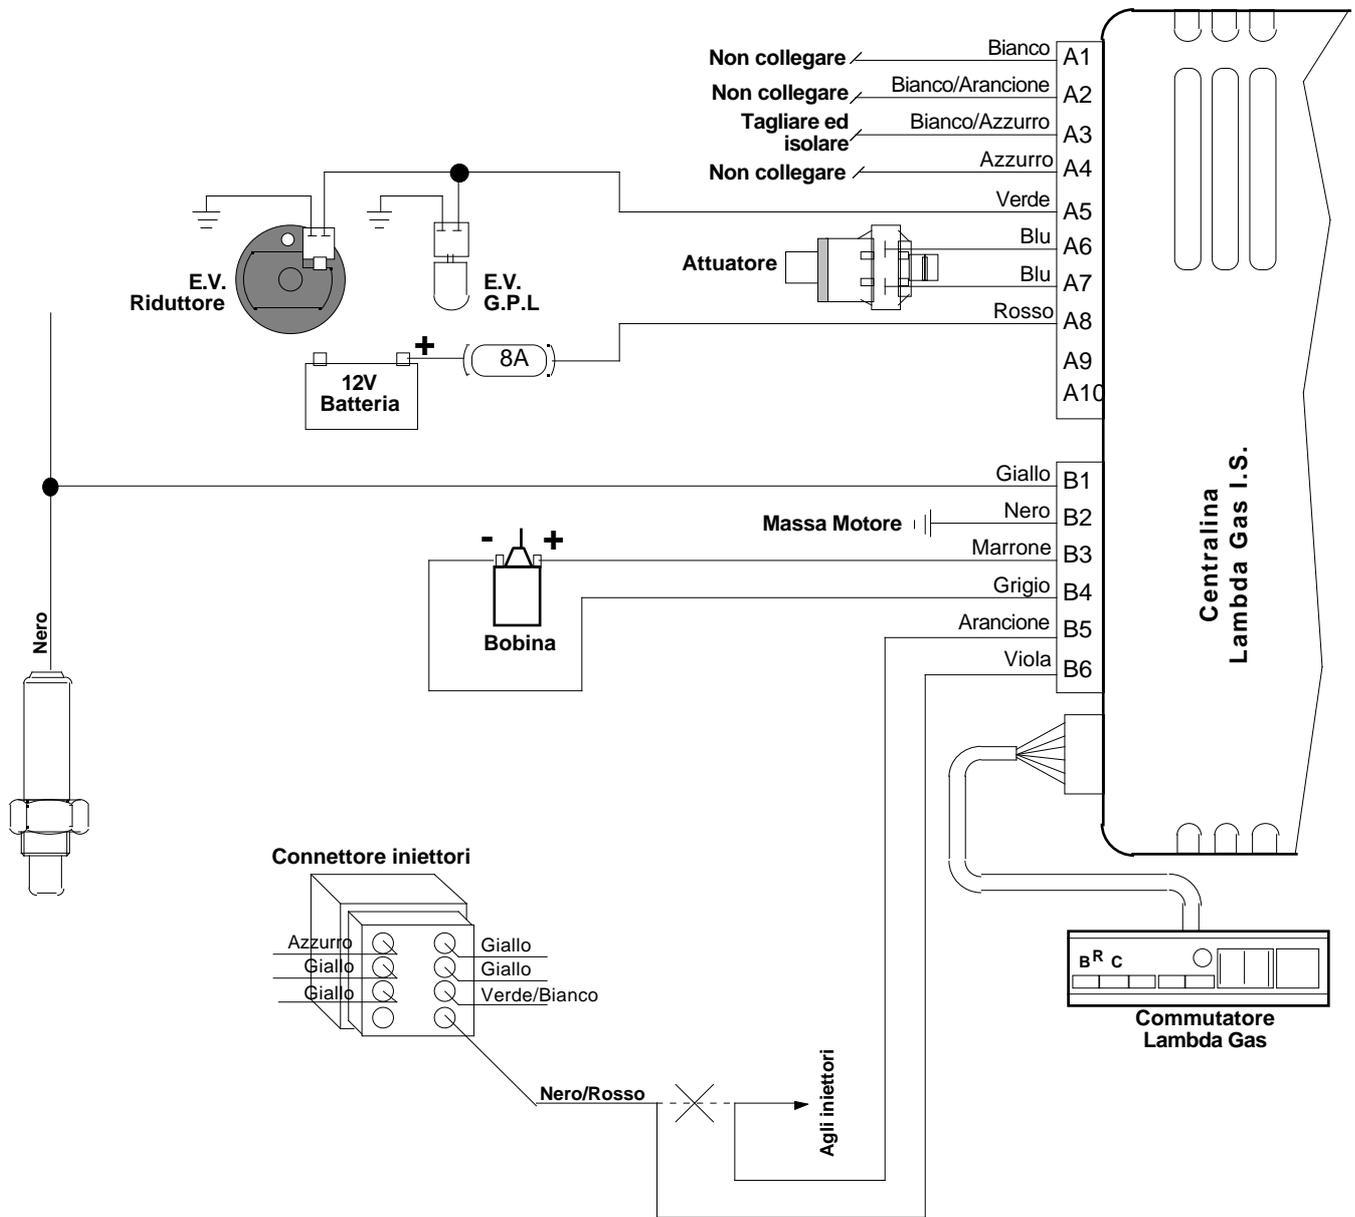

**Schema valido per Centraline Lambda Gas I.S.  
con e senza antifurto**

**NOTE:**

Collegare il filo Giallo (B1) all'unico filo della sonda Lambda.

Collegare i fili Marrone (B3) e Grigio (B4) rispettivamente ai fili positivo e negativo della bobina d'accensione, ubicata nel vano motore, vicino allo spinterogeno.

Il connettore iniettore è situato sulla paratia motore. Tagliare il filo Nero/Rosso e collegare come da disegno i fili Arancione (B5) e Viola (B6).